

NÁVOD NA POUŽITIE



Chladiaca vitrína 72 L

FG07717

- PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INŠTALÁCIA	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA	10

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z originálneho návodu
v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového
prekladu.



Ďakujeme Vám za zakúpenie chladničnej vitríny FORGAST.

Aby sa zabezpečila bezpečnosť a správne fungovanie zariadenia, je potrebné pred jeho prvým spustením oboznámiť sa s touto používateľskou príručkou. Naše produkty sú modifikované a vylepšované, aby sa zabezpečila ich bezporuchová prevádzka a bezpečnosť používania.

Príručku je potrebné uchovávať na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska úplnosti a prípadných prepravných poškodení. V prípade zistenia nezhôd alebo poškodení je potrebné postupovať podľa ustanovení Všeobecných podmienok záruky uvedených v tejto príručke.

V žiadnom prípade sa nesmie používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie, poškodenie zariadenia alebo stratu majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržiavanie opísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným stratám.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou, čo sa týka aj všetkých elektrických pripojení. V prípade kontaktu s vodou je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania a podrobiť ho kontrole autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť elektrický šok a ohroziť život.
5. Nikdy by ste nemali sami otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory musia zostať voľné, aby zabezpečili správne chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia sa nesmú umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Zástrčku je potrebné uchopiť suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju uchopíte, a nikdy nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávneho fungovania je potrebné zariadenie odpojiť od prevádzky a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.
7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je pred ďalšou prevádzkou potrebné zveriť jeho kontrolu alebo opravu autorizovanému servisu Forgast. Nikdy sa nesnažte o opravu samostatne, pretože to môže viesť k ohrozeniu života. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je nevyhnutné ich okamžite vymeniť. Napájací kábel je potrebné chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými prvkami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel je potrebné zabezpečiť pred náhodným ťahaním alebo zakopnutím.



POZOR!

Pripojenie alebo úpravy existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy by mali vykonávať osoby oboznámené s pokynmi zariadenia, riadne vyškolené a s potrebnými oprávneniami.

9. Je potrebné pravidelne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nepravostí v jeho činnosti najprv využiť informácie obsiahnuté v tejto príručke. V prípade nemožnosti spustenia alebo dosiahnutia správnych parametrov prevádzky zariadenia je potrebné obrátiť sa na autorizovaný servis Forcast.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú vedomosti o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť v súlade s informáciami v príručke a vybrať zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

V prípade, že zostane zástrčka v elektrickej zásuvke, zariadenie zostáva neustále pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k zástrčke a elektrickej zásuvke. To umožní jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych strát, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť stratu záruky.

2. URČENIE

Chladiaca vitrína Forcast s objemom 72 litrov bola navrhnutá na vystavovanie a skladovanie potravinárskych produktov v gastronomických prevádzkach, ako sú kaviarne, cukrárne alebo obchody. Vďaka presklenej konštrukcii zo všetkých strán umožňuje plnú viditeľnosť produktov, pričom zabezpečuje ich čerstvosť a správnu teplotu.

Chladiaca vitrína je určená výhradne na chladenie potravín alebo nápojov. Nesmie sa používať na:

- uchovávanie horľavých chemických materiálov.
- uchovávanie farmaceutických alebo medicínskych produktov.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Elegantná otočná vitrína značky Forcast s objemom 72 litrov je vynikajúcim riešením pre cukrárne, kaviarne a reštaurácie, ktoré chcú efektívne prezentovať svoje pečivo, ako sú torty, koláče a iné dezertné špeciality. Okrúhly tvar vitríny a čierny obal jej dodávajú moderný a štýlový vzhľad, ktorý sa dokonale hodí k elegantnému interiéru.

Vitrína je vybavená štyrmi chrómovanými, otočnými policami, ktoré zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť vystavených produktov zo všetkých strán. Otočenie políc priťahuje pozornosť zákazníkov a umožňuje im pohodlné prezeranie ponuky bez nutnosti otvárania vitríny, čo vedie k rýchlejšej a pohodlnejšej obsluhu.

Vstavané LED osvetlenie navyše atraktívne zvýrazňuje exponované produkty, podčiarkujúc ich vzhľad a čerstvosť. Automatický systém odmrazovania eliminuje problém ručného odstraňovania námrazy, čo uľahčuje každodennú obsluhu vitríny a zabezpečuje, že produkty budú vždy v ideálnom stave.

Vďaka vynútenému obehovému systému vzduchu vitrína Forcast FG07717 zaručuje rovnomerné chladenie na všetkých úrovniach, čím zabezpečuje udržanie správnej teploty a čerstvosti produktov. Elektronický regulátor teploty s displejom umožňuje presnú kontrolu chladenia v rozmedzí od 0 do 10 °C, čo je ideálne pre uchovávanie jemných dezertov a koláčov.



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07717
Napájanie	230 V/50 Hz
Výkon	0,17 kW
Spotreba energie	1041 kWh/rok
Klimatická trieda	IV
Maximálna teplota okolia	Do +32°C
Rozsah pracovnej teploty	+2 °C do +12 °C
Chladiaci prostriedok	R600a
Množstvo chladiaceho prostriedku	55 g
Vonkajšie rozmery	450x450x983 mm
Hmotnosť	38 kg
Celkový objem	72 l
Počet políc	4
Regulácia výšky políc	Nie
Osvetlenie	Áno
Automatické odmrázovanie	Áno

5. DOPRAVA A SKLADOVANIE

Po prijatí zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať, či je kompletné a či nebolo počas prepravy poškodené.

Počas prepravy je potrebné so zariadením zaobchádzať opatrne a vyhýbať sa otrasom.

Balené zariadenie sa nesmie skladovať na voľnom priestranstve. Je potrebné ho umiestniť do vetranej miestnosti v atmosfére, ktorá nespôsobuje koróziu. Zariadenie sa nesmie otáčať v rozpore s označeniami na obale.

Obal je potrebné nechať fabricky uzavretý až do začiatku inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nutné striktné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob jeho umiestnenia a skladovania.

6. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania je potrebné odstrániť obal a všetky ochranné materiály zo zariadenia a všetkých jeho príslušenstiev.

Nikdy neodstraňujte zo zariadenia také prvky, ako sú typový štítok a varovné označenia.

- Umiestnite zariadenie na vyrovnané a stabilné miesto s nosnosťou dostatočnou na hmotnosť zariadenia spolu s maximálnym možným obsahom, ktorý môže byť v ňom umiestnený.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie na horľavý povrch.
- Aby ste predišli poruche chladicího systému, počas inštalácie, skladovania alebo prepravy zariadenia ho neprekláajte pod uhlom presahujúcim 45°.
- Nedávajte zariadenie blízko otvoreného ohňa, konvekčných pecí, rúry a iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Zariadenie by sa nemalo umiestňovať na miestach s vysokým slnečným žiarením. Vysoká vonkajšia teplota spôsobuje výrazné zníženie účinnosti a v extrémnych prípadoch môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo jeho povrchu. Vysoká vonkajšia teplota tiež zvyšuje spotrebu elektrickej energie.
- Teplota okolia by mala byť v rozmedzí medzi 10 °C a 32 °C.
- Zariadenie je potrebné nainštalovať na mieste, kde bude zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu nevyhnutná na chladenie prvkov chladničky a elektrickej inštalácie. Je potrebné dodržať minimálne 10 centimetrov odstupu medzi zariadením a stenami, inými zariadeniami alebo prvkami vybavenia.
- Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory nachádzajúce sa na vonkajšej strane zariadenia a v chladničke.
- Nastavte zariadenie mimo miest, kde relatívna vlhkosť presahuje 70 %. Vysoká vlhkosť má negatívny vplyv na efektívnosť práce zariadenia.
- Na zariadení nenechávajte žiadne predmety ani vybavenie.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bola zástrčka prístupná a aby ju bolo možné rýchlo odpojiť v prípade poruchy.
- Pred začatím používania je potrebné umiestniť chladničku na miesto jej prevádzky a nechať ju stáť aspoň 2 – 3 hodiny pred pripojením k napájaniu.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky zo zásuvky sa zariadenie nesmie pripojiť a spustiť pred uplynutím 10 minút.
- Obvod elektrických zásuviek musí byť chránený poistkou 16A a ochranným zariadením proti prepätiu. Zariadenie pripojte iba priamo do elektrickej zásuvky. Na tento účel nepoužívajte predlžovačky ani rozbočovače.



POZOR!


- **Nepoužívajte iné napájanie ako to, ktoré je uvedené na typovom štítku.**
- **Nesmiete používať ochranné zariadenie proti prepätiu, ktoré nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba elektrickej inštalácie musia byť vykonávané autorizovaným servisom Forgast alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Ochranný vypínač, poistka a napájacie zásuvky musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**
- **Zásuvka a konektor musia byť funkčné a zabezpečiť správne pripojenie.**

7. OBSLUHA



POZOR!

- Zariadenie nepoužívajte na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určením. Zariadenie by mali obsluhovať osoby, ktoré sa oboznámili s touto príručkou.
 - Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia je potrebné odpojiť zariadenie od napájacej zásuvky.
 - Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.
 - Po preprave zariadenia je potrebné počkať aspoň 2-3 hodiny pred pripojením do elektrickej siete.
 - Vložte zástrčku do uzemneného elektrického zásuvky.
 - Zariadenie je potrebné zapnúť pomocou vypínača ON/OFF.
- Zariadenie začne chladenie na nastavenú výrobnú teplotu.
- Všetky produkty je možné umiestniť do zariadenia po dosiahnutí a stabilizovaní požadovanej teploty.

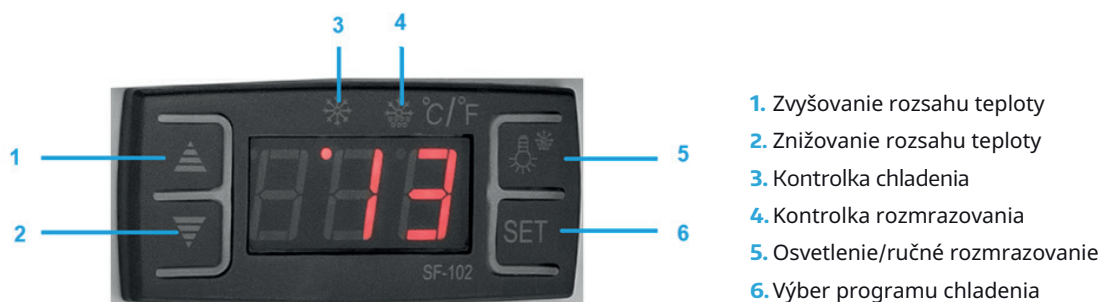

1. Zvyšovanie rozsahu teploty
2. Znižovanie rozsahu teploty
3. Kontrolka chladenia
4. Kontrolka rozmrazovania
5. Osvetlenie/ručné rozmrazovanie
6. Výber programu chladenia

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- Kontrolka chladenia svieti počas procesu chladenia a zostáva vypnutá, pokiaľ sa teplota chladenia udržiava na stabilnej úrovni.
- Kontrolka chladenia bliká počas oneskorenia zapnutia.
- Kontrolka rozmrazovania svieti počas procesu rozmrazovania a zhasne po jeho ukončení.
- Kontrolka rozmrazovania bliká počas oneskorenia rozmrazovania.

Nastavenie teploty chladenia

- Aktuálnu teplotu vo vnútri komory chladenia zariadenia je možné prečítať z digitálneho displeja regulátora teploty.
- Zmenu nastavené teploty je možné vykonať v rozmedzí od +2 °C do +12 °C.
- Zmeny rozsahu teplôt sa vykonávajú výberom programu. Na vykonanie zmeny je potrebné stlačiť tlačidlo SET a pomocou tlačidiel  /  (šípka hore, šípka dole) nastaviť vybraný rozsah teplôt podľa nižšie uvedenej tabuľky.
- Nastavený teplotný stupeň od 2 do 8 je zobrazený na displeji.
- Blikajúca číslica na displeji označuje skutočný rozsah teplôt, ktorý je možné dosiahnuť v zariadení.

Pri teplote v chladiacej vitríne v rozmedzí od 8 °C do 12 °C sa na displeji zobrazuje číslica 8.

MOŽNÉ ROZSAHY TEPLÔT	
Nastaviť	Rozsah
2	od 2°C do 6°C
3	od 3°C do 7°C
4	od 4°C do 8°C
5	od 5°C do 9°C
6	od 6°C do 10°C
7	od 7°C do 11°C
8	od 8°C do 12°C

OSVETLENIE

Na zapnutie LED osvetlenia v zariadení je potrebné stlačiť tlačidlo so symbolom žiarovky.

Na displeji sa rozsvieti kontrolka LCD osvetlenia vnútorného priestoru zariadenia.

Opätovné stlačenie tlačidla spôsobí vypnutie osvetlenia.

Automatické rozmrazovanie

V priebehu 24 hodín sa zariadenie automaticky rozmrazuje štyrikrát.

RUČNÉ ROZMRAZOVANIE

Ak sa chladničná účinnosť zníži, napríklad po častom otváraní dverí alebo pri vysokej vlhkosti okolia, je potrebné spustiť ručné rozmrazovanie. Na spustenie procesu rozmrazovania je potrebné stlačiť tlačidlo zapínania osvetlenia (žiarovka) na 6 sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa rozsvieti indikátor ručného rozmrazovania (sneženka).

DISPLEJ TEPLÔTY NA VYPAROVAČI

Stlačte tlačidlo šípka nahor a podržte ho po dobu 6 sekúnd. Zobrazí sa teplota na vyparovači. Po 10 sekundách sa opäť zobrazí teplota v komore.

BLOKÁDA PARAMETROV

Stlačte tlačidlo so šípkou nadol a držte ho po dobu 10 sekúnd, aby ste zablokovali parametre, ak je zobrazené „OFF“ (žiadne úpravy nie sú možné), alebo odblokovali parametre, ak je zobrazené „ON“. Zablockovaný parameter je možné zobraziť, avšak nie je možné ho upraviť. Nastavenie požadovanej teploty je vždy aktívne (továreň nastavené: „ON“).



POZOR!

Aby sa minimalizovali straty chladenia v zariadení, dvere by mali zostať otvorené čo najkratšie.

Dvere by sa nemali otvárať príliš často v prípade vysokej vlhkosti okolia.

- Nie je povolené zakrývať vstup a výstup vzduchu, ktoré sú zodpovedné za chladenie produktov vo vnútri zariadenia.
- Uskladnené produkty by mali byť umiestnené s odstupom od seba, aby bola zabezpečená správna cirkulácia vzduchu vo vnútri komory.
- Výšku políc je potrebné prispôbiť výške produktov alebo ich obalov.
- Do zariadenia sa nesmú umiestňovať horúce ani teplé jedlá a produkty. Umiestňované produkty musia mať izbovú teplotu.
- V prípade výpadku napájania sa dvere zariadenia nesmú otvárať, aby sa predišlo stratám chladného vzduchu z vnútra komory.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky nesmiete spustiť zariadenie skôr ako po 10 minútach.
- Ak plánujete prestávku v používaní zariadenia, je potrebné ho vypnúť pomocou prepínača ON/OFF a odpojiť od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA



POZOR!

Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť. Pred začatím čistenia je nutné zariadenie vypnúť pomocou prepínača VYP/ON, odpojiť od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

- Na umývanie zariadenia je potrebné použiť mäkkú handričku s trochou čistiacieho prostriedku. Nie je povolené používať abrazívne prostriedky a agresívne čistiace prostriedky, ako sú tie, ktoré obsahujú alkohol alebo alkalické zložky, riedidlá, benzíny, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.
- Je zakázané priamo polievať zariadenie vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení.
- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na umývanie zariadenia.
- Vyberte police a umyte ich v teplej vode s použitím jemného čistiacieho prostriedku a mäkkej utierky alebo hubky. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou.

- Umyte vitrínu zvnútra aj zvonku pomocou mäkkej utierky navlhčenej teplou vodou s prídavkom jemného čistiaceho prostriedku.
- Pretrite utierkou navlhčenou čistou vodou.
- Všetky vyčistené povrchy dôkladne osušte mäkkou utierkou.

V prípade dlhšieho zastavenia zariadenia je potrebné:

- Vypnúť zariadenie pomocou prepínača ON/OFF, odpojiť ho od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Vybrať zo zariadenia všetky produkty.
- Vyčistiť vitrínu zvnútra aj zvonku.
- Dvere je potrebné nechať otvorené, aby sa vitrína mohla správne vysušiť.
- Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky je dôležité, aby bola plocha kondenzátora voľná od prachu, nečistôt a podobných znečistení.
- Odporúča sa čistiť kondenzátor a výparník aspoň raz za mesiac alebo častejšie, ak je miestnosť nadmerne zaprášená.
- Nedostatok pravidelného čistenia kondenzátora môže spôsobiť zníženie výkonu zariadenia a časom viesť k jeho poškodeniu.
- Kondenzátor a výparník čistiť bežným čistiacim prostriedkom, ktorý je dostupný u predajcov kuchynského vybavenia.
- Štetcom čistiť rebrá kondenzátora zhora nadol, a nie z boku na bok.
- Po skončení čistenia vyrovnať prípadne ohnuté rebrá pomocou hrebeňa na rebrá.
- Čistenie kondenzátora a výparníka je potrebné vykonať po predchádzajúcom odpojení zariadenia od elektrickej siete.
- Pravidelne je potrebné overiť stav elektrického kábla, zásuvky a hadice na prívod vody. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávností v elektrických pripojeniach je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgastr. Raz ročne je potrebné odovzdať zariadenie servisu Forgastr na kontrolu stupňa jeho opotrebovania, správnosti fungovania a na zistenie prípadných porúch.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že zariadenie nefunguje správne, pred zavolaním do servisu je potrebné skontrolovať pravdepodobné príčiny poruchy. Nasledujúca tabuľka uvádza typické príčiny poruchy zariadenia a spôsoby riešenia problémov.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nedostatok chladenia	Nedostatok chladiacej látky	Kontaktujte servis
	Poškodený regulátor teploty	Kontaktujte servis
Znížená účinnosť chladenia	Priame pôsobenie slnečného žiarenia alebo blízkosť zdrojov tepla	Odstráňte zariadenie od zdrojov tepla
	Nesprávna cirkulácia vzduchu okolo zariadenia	Zabezpečte dostatočný odstup od stien alebo iných zariadení
	Nedovreté alebo príliš dlho otvorené dvere zariadenia	Zatvorte dvere a skráťte čas ich otvorenia
	Poškodená tesniaca guma dverí	Kontaktujte servis
	Príliš malé odstupy medzi produktmi na policiach alebo ich nadmerné množstvo	Dbajte na správny odstup medzi produktmi a odstráňte ich nadbytok
	Zaslepený alebo zablokovaný vstup a/alebo výstup vzduchu	Zabezpečte správnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia
Hlasné zvuky počas prevádzky	Zariadenie nie je vyrovnané	Umiestnite zariadenie na rovný a vyrovnaný povrch
	Zariadenie sa dotýka stien alebo iných predmetov	Zachovajte primeraný odstup od stien a iných predmetov
Kompresor sa automaticky nevypína.	Zariadenie je preplnené.	Odstráňte nadbytočné produkty.
	Dvere sú otvorené príliš dlho.	Znížte čas otvorenia dverí.

Nasledujúce javy nie sú prejavom poškodenia:

- Zvuk prúdiacej vody je normálny zvuk spojený s prúdením chladiča.
- Kondenzácia vody na bočných stenách a sklách je normálna pri zvýšenej vlhkosti prostredia.

10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu produktu by sa zariadenie nemalo vyhadzovať na mieste, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečného odpadu na jeho neskoršie odstránenie je povolené. Je potrebné dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine, kde sa zariadenie používa.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, rozdelením komponentov a ich umiestnením do skupín podľa chemického zloženia, pričom je potrebné mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo možné ďalej používať, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý pri likvidácii, ak nebude znovu využitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu kontaktujte výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci.

Ak sa plánuje neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s najvyššou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčastí.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neautorizovaným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Balenie a materiál jeho výroby sú na 100 % vhodné na recykláciu a sú označené symbolom.



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti balenia (plastové tašky, kusy polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na druhotné suroviny. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v dokumentácii k nemu priloženej znamená, že zariadenie sa nesmie považovať za bežný domáci odpad. Je potrebné ho odovzdať do špecializovaného zberného miesta, ktoré sa zaoberá likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho zapnúť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí, políc a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nenechajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať riziko pre deti.

DEKLARÁCIA ZHODY

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s požiadavkami bezpečnosti stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcimi normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platným európskym právom, a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia zhody je na požiadanie používateľa dostupná v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

