

NÁVOD NA POUŽITIE



Chladiaca vitrína 78 L

FG07747 / FG07748

- PREKLAD ORIGINÁLNEJ INŠTRUKCIE -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INŠTALÁCIA	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA	10

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z originálneho návodu
v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového
prekladu.



Ďakujeme Vám za zakúpenie chladničky FORGAST.

Aby sa zabezpečila bezpečnosť a správne fungovanie zariadenia, je potrebné pred jeho prvým spustením oboznámiť sa s touto používateľskou príručkou. Naše produkty sú modifikované a vylepšované, aby sa zabezpečila ich bezporuchová prevádzka a bezpečnosť používania.

Príručku je potrebné uchovávať na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zlepšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska úplnosti a prípadných prepravných poškodení. V prípade zistenia nezhôd alebo poškodení je potrebné postupovať podľa ustanovení Všeobecných podmienok záruky uvedených v tejto používateľskej príručke.

V žiadnom prípade sa nesmie používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie, poškodenie zariadenia alebo stratu majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržanie opísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným stratám.

3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

4. Počas používania zariadenia je potrebné chrániť ho pred kontaktom s vodou. To sa týka aj všetkých elektrických pripojení.

V prípade kontaktu s vodou je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania a podrobiť ho kontrole autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť elektrický šok a ohroziť život.

5. Nikdy by ste nemali sami otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory by mali zostať voľné, aby zabezpečili správne chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia by sa nemali umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.

6. Zástrčku je potrebné uchopiť suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju uchopíte, a nikdy nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávneho fungovania je potrebné zariadenie odpojiť od prevádzky a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.

7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je pred ďalšou prevádzkou potrebné zveriť jeho kontrolu alebo opravu autorizovanému servisu Forgast.

Nikdy sa nesnažte o samostatnú opravu, pretože to môže viesť k ohrozeniu života.

Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.

8. V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je nevyhnutné ich okamžite vymeniť. Napájací kábel je potrebné chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými prvkami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel je potrebné zabezpečiť pred náhodným ťahaním alebo zakopnutím.



POZOR!

Pripojenie alebo úpravy existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy by mali vykonávať osoby oboznámené s obsahom pokynov zariadenia, riadne vyškolené a s potrebnými oprávneniami.

9. Je potrebné priebežne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nepravidielností v jeho činnosti najprv využiť informácie obsiahnuté v tejto príručke. V prípade nemožnosti spustenia alebo dosiahnutia správnych parametrov prevádzky zariadenia je potrebné obrátiť sa na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú vedomosti o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť v súlade s informáciami v príručke a vybrať zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

V prípade, že zostane zástrčka v elektrickej zásuvke, zariadenie zostáva neustále pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k zástrčke a elektrickej zásuvke. To umožní jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť stratu záruky.

2. URČENIE

Chladiaca vitrína Forgast s objemom 78 litrov bola navrhnutá na vystavovanie a skladovanie potravinárskych produktov v gastronomických prevádzkach, ako sú kaviarne, cukrárne alebo obchody. Vďaka presklenej konštrukcii zo štyroch strán umožňuje plnú viditeľnosť produktov, pričom zabezpečuje ich čerstvosť a správnu teplotu.


Chladiaca vitrína je určená výhradne na chladenie potravín alebo nápojov. Nemala by sa používať na:

- uchovávanie horľavých chemických materiálov.
- uchovávanie farmaceutických alebo medicínskych produktov.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Chladiaca vitrína Forgast sa vyznačuje moderným dizajnom a funkčnosťou. Obal je vyrobený z ocele, natieraný na bielo (FG07747) alebo čierne (FG07748), čo zabezpečuje estetický vzhľad, ktorý sa dokonale hodí do interiérov rôznych prevádzok. Je vybavená tromi potiahnutými policami s nastaviteľnou výškou, čo umožňuje flexibilnú organizáciu priestoru v závislosti od veľkosti uchovávaných produktov. Elektronický termostat a digitálny displej umožňujú presnú kontrolu teploty v rozmedzí od 0 do +12°C.

Vynútený obeh vzduchu zaručuje rovnomerné chladenie, a systém automatického odmrazovania uľahčuje udržiavanie vitríny v čistote. Osvetlenie LED zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť produktov, a vzduchový kanál zabraňuje kondenzácii vodnej pary na skle, vďaka čomu vitrína vyzerá vždy esteticky.

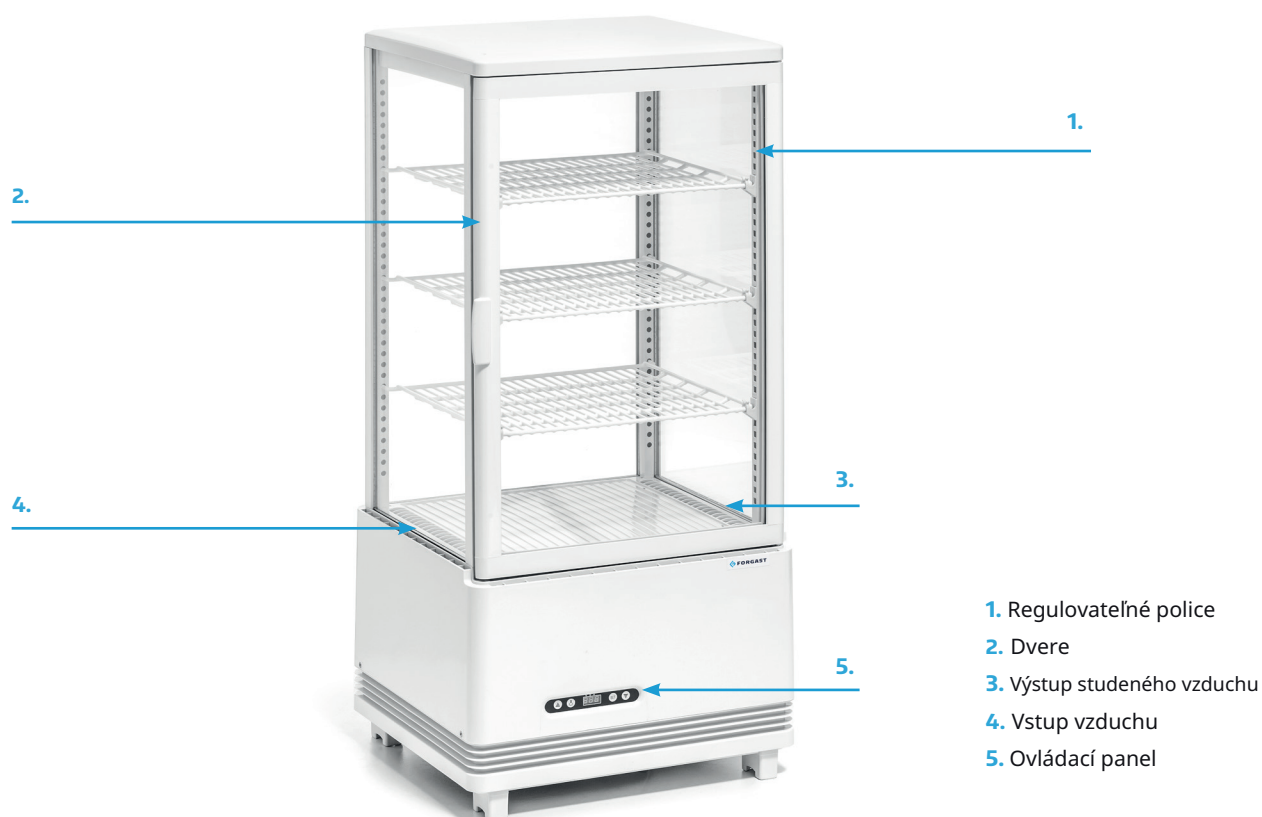

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07747	FG07748
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	0,17 kW	0,17 kW
Spotreba energie	1610 kWh/rok	1610 kWh/rok
Klimatická trieda	IV	IV
Maximálna teplota okolia	Do +32°C	Do +32°C
Rozsah pracovnej teploty	0 °C do +12 °C	0 °C do +12 °C
Chladivo	R600a	R600a
Množstvo chladiva	40 g	40 g
Vonkajšie rozmery	452x406x966 mm	452x406x966 mm
Hmotnosť	36 kg	36 kg
Celkový objem	78 l	78 l
Počet políc	3	3
Regulácia výšky políc	Áno	Áno
Osvetlenie	Áno	Áno
Automatické odmrazovanie	Áno	Áno
Farba skrine	Biela	Čierna

5. DOPRAVA A SKLADOVANIE

Po obdržaní zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať, či je kompletné a či nebolo poškodené počas prepravy.

Počas prepravy je potrebné so zariadením zaobchádzať opatrne a vyhýbať sa otrasom.

Balené zariadenie sa nesmie skladovať na voľnom priestranstve. Je potrebné ho umiestniť do vetranej miestnosti v atmosfére, ktorá nespôsobuje koróziu. Zariadenie sa nesmie otáčať v rozpore s označeniami na obale.

Obal je potrebné nechať fabricky uzavretý až do začiatku inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nevyhnutné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob jeho umiestnenia a skladovania.

6. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania je potrebné odstrániť obal a všetky ochranné materiály zo zariadenia a všetkých príslušenstiev.

Nikdy neodstraňujte zo zariadenia také prvky, ako sú typový štítok a varovné označenia.

- Umiestnite zariadenie na vyrovnané a stabilné miesto s nosnosťou dostatočnou pre hmotnosť zariadenia spolu s maximálnym možným obsahom, ktorý sa doň môže umiestniť.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie na horľavý povrch.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, konvekčných pecí, rúry a iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nedoporučuje sa umiestňovať zariadenie na miestach s vysokým slnečným žiarením, pretože to môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo jeho povrchu.
- Teplota okolia by mala byť v rozmedzí od 10 °C do 32 °C.
- Zariadenie by malo byť nainštalované na mieste, kde bude zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu potrebná na chladenie elementov chladničky a elektrickej inštalácie. Je potrebné dodržať minimálne 10 centimetrov odstup medzi zariadením a stenami, inými zariadeniami alebo prvkami vybavenia.
- Nikdy by sa nemali zakrývať ventilačné otvory nachádzajúce sa na vonkajšej strane zariadenia a v vykurovacej komore.
- Nastavte zariadenie na miestach, kde relatívna vlhkosť nepresahuje 70 %. Vysoká vlhkosť ovplyvňuje efektívnosť práce zariadenia.
- Na zariadení nenechávajte žiadne predmety ani vybavenie.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bola zástrčka prístupná a aby bolo možné ju rýchlo odpojiť v prípade poruchy.
- Obvod elektrických zásuviek musí byť chránený poistkou 16A a ochranným zariadením proti prepätiu.
Zariadenie pripojte iba priamo do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte na tento účel predlžovačky ani rozbočovače.



POZOR!

- **Nepoužívajte iné napájanie, ako je to uvedené na typovom štítku.**
- **Nedávajte do prevádzky prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba elektrickej inštalácie musia byť vykonávané autorizovaným servisom Forcast alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Prúdový chránič, poistka a napájacie zásuvky musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**
- **Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zaručovať správne pripojenie.**


7. OBSLUHA



POZOR!

- Nepoužívajte zariadenie na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určením. Zariadenie by mali obsluhovať osoby, ktoré sa oboznámili s touto príručkou.
- Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia je potrebné odpojiť zariadenie od elektrickej zásuvky.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.
- Vložte zástrčku do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Zariadenie je potrebné spustiť pomocou vypínača ohrevu. Zariadenie začne chladenie na nastavenú továrenskú teplotu.
- Všetky produkty je možné umiestniť do zariadenia po dosiahnutí nastavenej teploty a jej stabilizácii.

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

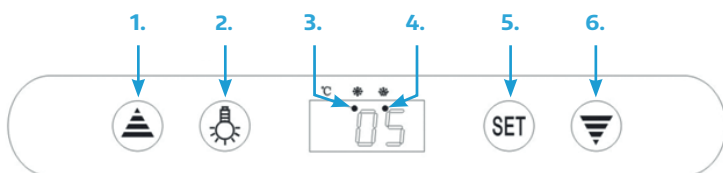

1. Zvyšovanie rozsahu teploty
2. Osvetlenie/ručné rozmrazovanie
3. Kontrolka chladenia
4. Kontrolka rozmrazovania
5. Výber programu chladenia
6. Znižovanie rozsahu teploty

- Kontrolka chladenia svieti počas procesu chladenia a zostáva vypnutá, pokiaľ sa teplota chladenia udržiava na stabilnej úrovni.
- Kontrolka chladenia bliká počas oneskorenia zapnutia.
- Kontrolka rozmrazovania svieti počas procesu rozmrazovania a zhasne po jeho ukončení.
- Kontrolka rozmrazovania bliká počas oneskorenia rozmrazovania.

Nastavenie teploty chladenia

- Aktuálnu teplotu vnútri komory chladenia zariadenia je možné prečítať z digitálneho displeja regulátora teploty.
- Zmenu nastavené teploty je možné vykonať v rozmedzí od 0 °C do +12 °C.
- Zmeny rozsahu teplôt sa vykonávajú výberom programu. Na vykonanie zmeny je potrebné stlačiť tlačidlo SET a pomocou tlačidiel  /  (šípka hore, šípka dole) nastaviť vybraný rozsah teplôt podľa nižšie uvedenej tabuľky.
- Číslo na displeji označuje program rozsahu teplôt, ktorý je možné dosiahnuť v zariadení.

Po nastavení rozsahu teplôt v rozmedzí od 6 °C do 12 °C sa na displeji objaví číslo 06. Po niekoľkých sekundách displej začne zobrazovať skutočnú teplotu komory zariadenia.

MOŽNÉ ROZSAHY TEMPERATÚR	
Nastaviť	Rozsah
00	od 0°C do 6°C
01	od 1°C do 7°C
02	od 2°C do 8°C
03	od 3°C do 9°C
04	od 4°C do 10°C
05	od 5°C do 11°C
06	od 6°C do 12°C

OSVETLENIE

Aby ste zapli LED osvetlenie v zariadení, je potrebné stlačiť tlačidlo so symbolom žiarovky. Na displeji sa rozsvieti kontrolka LCD osvetlenia vnútorného priestoru zariadenia. Opätovné stlačenie tlačidla spôsobí vypnutie osvetlenia.

Automatické rozmrazovanie

V priebehu 24 hodín je zariadenie automaticky rozmrazené 4-krát.

RUCNÉ ROZMRAZOVANIE

Ak sa chladicí výkon zníži, napríklad po častom otváraní dverí alebo pri vysokej vlhkosti okolia, je potrebné spustiť ručné rozmrazovanie. Aby ste spustili proces rozmrazovania, stlačte tlačidlo zapínania osvetlenia (žiarovka) na 6 sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa rozsvieti indikátor ručného rozmrazovania (snežienka).

ZOBRAZENIE TEPLÔTY NA VYPAROVAČI

Stlačte tlačidlo so šípkou nahor a podržte ho po dobu 6 sekúnd. Zobrazí sa teplota na vyparovači. Po 10 sekundách sa opäť zobrazí teplota v komore.

ZÁMOK PARAMETROV

Stlačte tlačidlo so šípkou nadol a držte ho 10 sekúnd, aby ste zablokovali parametre, ak je zobrazené „OFF“ (žiadne úpravy nie sú možné), alebo odblokovali parametre, ak je zobrazené „ON“. Zablockovaný parameter je možné zobraziť, ale nie je možné ho upraviť. Nastavenie požadovanej teploty je vždy aktívne (továreň nastavené: „ON“).



POZOR!

Aby sa minimalizovali straty chladenia v zariadení, dvere by mali zostať otvorené čo najkratšie.

Dvere by sa nemali otvárať príliš často v prípade vysokej vlhkosti okolia.

- Nesmiete zakrývať vstup a výstup vzduchu, ktoré sú zodpovedné za chladenie produktov vo vnútri zariadenia.
- Uskladnené produkty by mali byť umiestnené s odstupom od seba, aby sa zabezpečila správna cirkulácia vzduchu vo vnútri komory.
- Výšku políc je potrebné prispôbiť výške produktov alebo ich obalov.
- Do zariadenia sa nesmú umiestňovať horúce ani teplé jedlá a produkty. Umiestňované produkty musia mať izbovú teplotu.
- V prípade výpadku napájania sa nesmú otvárať dvere zariadenia, aby sa predišlo stratám chladného vzduchu z vnútra komory.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky nesmie byť zariadenie spustené pred uplynutím 10 minút.
- Ak má dôjsť k prestávke v používaní zariadenia, je potrebné ho vypnúť pomocou prepínača ON/OFF a odpojiť od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA



POZOR!


Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť. Pred začatím čistenia je potrebné zariadenie vypnúť pomocou prepínača ON/OFF, odpojiť od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

- Na umývanie zariadenia je potrebné použiť mäkkú handričku s trochou čistiacieho prostriedku. Nie je povolené používať abrazívne a agresívne čistiace prostriedky, ako sú tie, ktoré obsahujú alkohol alebo alkalické zložky, riedidlá, benzíny, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.
- Zakazuje sa priamy kontakt zariadenia s vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení.
- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na umývanie zariadenia.
- Vyberte police a umyte ich v teplej vode s použitím jemného čistiacieho prostriedku a mäkkej utierky alebo hubky. Následne dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Umyte vitrínu zvnútra aj zvonku pomocou mäkkej utierky navlhčenej teplou vodou s prídavkom jemného čistiacieho prostriedku.

- Pretrite utierkou navlhčenou čistou vodou.
- Všetky vyčistené povrchy dôkladne osušte pomocou mäkkej utierky.

V prípade dlhšieho zastavenia vitríny je potrebné:

- Vypnúť zariadenie pomocou prepínača ON/OFF, odpojiť ho od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Vybrať zo zariadenia všetky produkty.
- Vyčistiť vitrínu zvnútra aj zvonku.
- Dvere je potrebné nechať otvorené, aby vitrína mohla správne vyschnúť.
- Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky je dôležité, aby bola plocha kondenzátora voľná od prachu, nečistôt a podobných znečistení.
- Odporúča sa čistiť kondenzátor a výparník aspoň raz za mesiac alebo častejšie, ak je miestnosť nadmerne zaprášená.
- Na vyčistenie kondenzátora je potrebné demontovať jeho kryt. Kryt je potrebné zdvihnúť nahor a potom ho odtiahnuť od tela zariadenia (obrázok nižšie).
Na opätovnú inštaláciu je potrebné vykonať činnosť v opačnom poradí.
- Nedostatočné pravidelné čistenie kondenzátora môže spôsobiť zníženie výkonu zariadenia a časom viesť k jeho poškodeniu.
- Kondenzátor a výparník čistite bežným čistiacim prostriedkom, ktorý je dostupný u predajcov kuchynského vybavenia.
- Rebrowanie kondenzátora čistíte štetcom zhora nadol, nie zo strany na stranu.
- Po ukončení čistenia je potrebné narovnať prípadne ohnuté rebrá pomocou hrebeňa na rebrá.
- Čistenie kondenzátora a výparníka je potrebné vykonať po predchádzajúcom odpojení zariadenia od elektrickej siete.
- Pravidelne je potrebné kontrolovať stav elektrického kábla, zásuvky a hadice na prívod vody. V prípade zistenia poškodenia alebo nezhôd v elektrických pripojeniach je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgastr. Raz ročne je potrebné odovzdať zariadenie servisu Forgastr na kontrolu stupňa jeho opotrebovania, správnosti fungovania a na zistenie prípadných porúch.

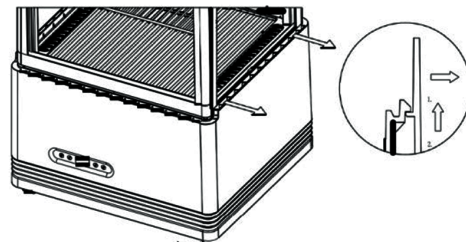

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že zariadenie nefunguje správne, pred zavolaním do servisu je potrebné skontrolovať pravdepodobné príčiny poruchy. Nasledujúca tabuľka uvádza typické príčiny poruchy zariadenia a spôsoby riešenia problémov.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nedostatok chladenia	Nedostatok chladiacej látky	Kontaktujte servis
	Poškodený regulátor teploty	Kontaktujte servis
Znížená chladiaca účinnosť	Priame slnečné žiarenie alebo blízkosť zdrojov tepla	Odstráňte zariadenie od zdrojov tepla
	Nesprávna cirkulácia vzduchu okolo zariadenia	Zabezpečte primeranú vzdialenosť od stien alebo iných zariadení
	Nedovreté alebo príliš dlho otvorené dvere zariadenia	Zatvorte dvere a skráťte čas ich otvorenia
	Poškodené tesnenie dverí	Kontaktujte servis
	Príliš malé odstupy medzi produktmi na policiach alebo ich nadmerné množstvo	Dbajte na správny odstup medzi produktmi a odstráňte ich nadbytok
	Zakrývajúci alebo zablokovaný vstup a/alebo výstup vzduchu	Zabezpečte správnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia
Hlasné zvuky počas prevádzky	Zariadenie nie je vyrovnané.	Umiestnite zariadenie na rovnej a vyrovnanej ploche.
	Zariadenie sa dotýka stien alebo iných predmetov.	Zachovajte primeranú vzdialenosť od stien a iných predmetov.
Kompresor sa automaticky nevypína.	Zariadenie je preplnené.	Odstráňte nadbytočné produkty.
	Dvere sú otvorené príliš dlho.	Znížte čas otvorenia dverí.

Nasledujúce javy nie sú prejavom poškodenia:

- Zvuk prúdiacej vody je normálny zvuk spojený s prúdením chladiva.
- Kondenzácia vody na bočných stenách a sklách je normálna pri zvýšenej vlhkosti prostredia.

10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu produktu sa zariadenie nesmie vyhadzovať na mieste, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov na ich neskoršie odstránenie je povolené. Je potrebné dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine, kde sa zariadenie používa.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, oddeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického zloženia, pričom je potrebné mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý v dôsledku likvidácie, ak nebude znovu použitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu je potrebné kontaktovať výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Operácie demontáže zariadenia musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s najvyššou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčastí.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neautorizovaným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Balenie a materiál jeho vyhotovenia sú na 100 % vhodné na recykláciu a sú označené symbolom.



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti balenia (plastové tašky, kusy polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie sa nesmie považovať za bežný domový odpad. Je potrebné ho odovzdať do špecializovaného miesta na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho zapnúť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí poličky a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

DEKLARÁCIA ZHODY

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s požiadavkami bezpečnosti stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcimi normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platným európskym právom, a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia zhody je na požiadanie používateľa dostupná v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

