PROFICHEF

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE VODOMER S ALARMOM PC02007

**Ďakujeme Vám za zakúpenie vodomera ProfiChef.**
**Pre zabezpečenie bezpečnosti a správnej funkčnosti zariadenia je potrebné pred jeho prvým uvedením do prevádzky oboznámiť sa s touto užívateľskou príručkou.**
**Naše produkty sú priebežne upravované a zdokonaľované, aby bola zabezpečená ich bezporuchová prevádzka a bezpečné používanie.**
**Návod treba uchovávať na bezpečnom a zároveň prístupnom mieste pre obslužný personál. Ako výrobca si vyhradzujeme právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zlepšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočnosti, avšak nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.**

## 1. URČENIE

Vodomer ProfiChef je určený na monitorovanie prevádzky systémov filtrácie vody využitím nasledujúcich funkcií:

- Monitorovanie životnosti filtra do 99 500 litrov alebo 19 900 galónov.
- Monitorovanie doby prevádzky filtra do 720 dní.
- Zobrazenie prietoku vody v rozsahu 0,95 – 13,2 l/min alebo 0,25 – 3,5 gpm.
- Upozornenie na blížiaci sa koniec životnosti filtra.

## 2. KONŠTRUKCIA

Merač prietoku vody ProfiChef je vyrobený z plastového materiálu. Je vybavený prehľadným displejom a funkčným tlačidlom. Napájaný je dvoma batériami typu AAA. Použitá technológia umožňuje uchovávanie dát aj po vypnutí zariadenia.

## 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Max. prietok: 14,5 l/min
- Min. prietok: 1,70 l/min
- Teplota vody: 0 až 80 °C
- Maximálny tlak: 5,5 bar
- Hmotnosť: 140 g
- Presnosť: ± 5 %
- Pripojenie: 3/8-palcové NPT samičie závity

## 4. INŠTALÁCIA

Konstrukcia vodomera umožňuje obojstrannú inštaláciu z pravej na ľavú stranu alebo naopak.

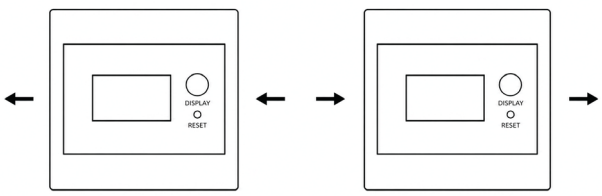


Použite mužský vodovodný prípoj 3/8 palca.

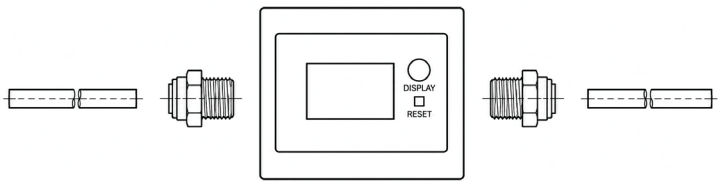


Zdroj napájania: 2 batérie 1,5 V AAA. Na vloženie batérií stiahnite kryt batériovej komory, umiestnite batérie podľa označenia v komore a následne kryt opäť zatvorte.

## 5. OBSLUHA

### 5.1. NASTAVENIE VÝKONU FILTRA

Stlačte tlačidlo DISPLAY na výber hodnoty kapacity. Sekvencia OFF – 0 – 100 – 200 – 300 – ... – 1800 – 1900 – OFF – 0 – 100 (model pre galóny) a OFF – 0 – 500 – 1000 – ... 99500 – VYP – 0 – 500 (model pre litre). Následne stlačte tlačidlo RESET na uloženie hodnoty kapacity filtra. Potom prejdite k nastaveniu hodnoty uplynutého času.

### 5.2. NASTAVENIE ČASU PREVÁDZKY FILTRA

Stlačte tlačidlo DISPLAY pre výber uplynutého času. Sekvencia je vypnutá – 0 – 30 – 60 – 90 – ... – 690 – 720 – VYP – 0 – 30. Následne stlačte RESET na uloženie času. Postup nastavenia bol úspešne dokončený.

* Po výbere hodnoty VYP sa režim kapacity alebo uplynutého času deaktivujú.
** Postup nastavenia bude ukončený a zariadenie sa automaticky vráti do pôvodného stavu, ak nebude počas 10 sekúnd zaznamenaný žiadny vstup.

### 5.3. PREVÁDZKA

Vodomer sa automaticky zapne, keď začne voda pretekať cez snímač. Automaticky sa vypne po 10 sekundách , keď prietok vody prestane.

### 5.4. VÝBER REŽIMU ZOBRAZENIA

Stlačte tlačidlo DISPLAY, aby ste vybrali jeden z režimov zobrazenia: (1) Režim zostávajúcej kapacity filtra, (2) Zostávajúci čas filtrácie, (3) Rýchlosť prietoku.

### 5.5. ALARM PRI BLÍŽIACOM SA OPOTREBOVANÍ FILTRA

Keď zostávajúca efektívna kapacita filtra klesne pod 100 litrov alebo zostávajúci čas prevádzky je kratší ako 7 dní, bzučiak vydá jeden zvukový signál a číslica začne blikať, čím upozorní na končiacu sa životnosť filtračnej vložky.

### 5.6. UPOZORNENIE NA VYČERPANIE FILTRA

Keď zostávajúca kapacita alebo zostávajúci čas dosiahne hodnotu 0, bzučiak vydá dvojitý zvukový signál a číslica začne blikať, čím informuje, že filtračná vložka je vyčerpaná a je potrebné ju vymeniť. Po výmene filtračnej vložky stlačte tlačidlo RESET, čítač sa vráti na pôvodné nastavenia kapacity a doby použiteľnosti vložky a následne začne opätovné monitorovanie filtra.

### 5.7. UPOZORNENIE NA NÍZKU ÚROVEŇ BATÉRIE

Keď je úroveň nabitia batérie príliš nízka, bzučiak vydá dva zvukové signály a symbol batérie začne blikať, aby vás informoval o potrebe jej výmeny. Po výmene batérie sa alarm automaticky deaktivuje. Údaje sú uchovávané v pamäti nezávisle od batérie.

# GOSPODÁRKA ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu výrobku nesmie byť zariadenie vyhodené na miestach, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie.
Je povolené dočasné skladovanie nebezpečného odpadu za účelom jeho následnej likvidácie. Je potrebné dodržiavať platné predpisy o ochrane životného prostredia v krajine používania zariadenia.

Zariadenie je nevyhnutné odovzdať špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a zlikvidovanie.
Zariadenie je potrebné rozobrať, roztriediť komponenty a uložiť ich do skupín podľa chemického charakteru, pričom niektoré z nich možno recyklovať a znovu využiť podobne ako komunálny odpad.
Pred likvidáciou zariadenia je potrebné zabezpečiť jeho trvalú nefunkčnosť odpojením napájacieho kábla.
Materiál vznikajúci pri likvidácii, ak nebude opätovne použitý, je potrebné odovzdať na zberné miesto alebo skládku odpadov v súlade s platnou legislatívou.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že tento výrobok nemožno považovať za bežný domácnostný odpad. Je potrebné ho správne zlikvidovať, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.
Pre ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu sa prosím obráťte na výrobcu, servisné stredisko alebo miestne zariadenie na zber a likvidáciu odpadov.

Operácie demontáže zariadenia musia byť vykonávané kvalifikovaným personálom.
Ak je plánovaná neskoršia inštalácia zariadenia, všetky činnosti musia byť vykonávané s maximálnou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho dielov.
Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.

**LIKVIDÁCIA**

Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, sú 100 % recyklovateľné a označené symbolom .

Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecká, kúsky polystyrénu a podobne) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako vyhovujúce Európskej smernici o elektroodpadoch (Directive 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení). Správnou likvidáciou tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať možným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Symbol na zariadení alebo v dokumentácii k nemu znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domový odpad. Zariadenie treba odovzdať do špecializovaného zberného miesta na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby už nebolo použiteľné (nie bolo možné ho spustiť), a to odrezaním napájacieho kábla, odstránením dverí, políc a ďalších častí, ktoré môžu predstavovať riziko. Nedovoľte situácie, v ktorej by bolo možné vyliezť na zariadenie alebo v ňom zostať uväznený. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie odpadu, odovzdaním do určeného zberného miesta; nezanechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

**PREHLÁSENIE O ZHODE**

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami definovanými v európskych smerniciach a zodpovedajúcimi normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca prehlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a preto sú označené príslušnou značkou CE, ktorá umožňuje ich predaj na území európskych krajín.

Vyhlásenie o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu alebo na webovej stránke **www.mmgastro.pl**