



NÁVOD NA POUŽÍVANIE



VÝROBNÍK ĽADU, DÁV-
KOVACĽADU

FG07500

- PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INŠTALÁCIA	7
7. OBSLUHA	9
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	11
10. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A LIKVIDÁCIA	13

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z pôvodného návodu v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobníka ľadu FORGAST.

V záujme zaistenia bezpečnosti a správneho fungovania zariadenia si pred jeho prvým spustením prečítajte tento návod na obsluhu. Naše výrobky upravujeme a zdokonaľujeme, aby sme zabezpečili ich bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť pri používaní.

Návod uchovávajte na bezpečnom a personálu dostupnom mieste. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny parametrov a technických riešení s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, nemajú však zásadný vplyv na používanie zariadenia.

Forgast

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je potrebné bezpodmienečne skontrolovať jeho kompletnosť a prípadné poškodenie pri preprave.

V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodenia postupujte podľa ustanovení Všeobecných záručných podmienok uvedených v tomto návode na obsluhu. V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie poškodené pri preprave. Môže to spôsobiť ujmu na zdraví, poškodenie zariadenia alebo majetkovú škodu, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržiavanie uvedených podmienok používania a bezpečnostných pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným škodám.

3. Zariadenie sa musí používať za podmienok stanovených v návode a v súlade s účelom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

4. Počas používania spotrebiča ho chráňte pred kontaktom s vodou. To sa týka aj všetkých elektrických spojení. V prípade kontaktu spotrebiča s vodou ho prestaňte používať, odpojte ho od zdroja napájania a dajte skontrolovať v autorizovanom servise Forgast. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohroziť život.

5. Nikdy neatvárajte kryt zariadenia svojpomocne. Všetky ventilačné otvory musia zostať priechodné, aby zabezpečovali primerané chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia nekladajte žiadne predmety, ktoré nie sú súčasťou štandardnej alebo voliteľnej výbavy.

6. Napájaciu zástrčku treba uchopovať suchou rukou. Pri odpájaní zástrčky ju treba uchopiť, nikdy nie za napájací kábel. Treba kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte, že zariadenie je poškodené alebo nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte autorizovaný servis Forgast.

7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je pred ďalším používaním potrebné dať ho skontrolovať alebo opraviť v autorizovanom servise Forgast. Nikdy sa nepokúšajte opraviť zariadenie svojpomocne, pretože by to mohlo ohroziť život. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.

8. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, bezpodmienečne ich vymeňte. Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami zariadenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel zabezpečte proti náhodnému potiahnutiu alebo zakopnutiu.



UPOZORNENIE!

Pripojenie, úpravu alebo opravu existujúcej elektrickej inštalácie zverte osobe, ktorá pozná obsah návodu k zariadeniu, je náležite vyškolená a má potrebné oprávnenia.

9. Pravidelne kontrolujte fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nesprávnej činnosti najskôr využite informácie uvedené v tomto návode. Ak zariadenie nemožno spustiť alebo nedosahuje požadované prevádzkové parametre, obráťte sa na autorizovaný servis Forgast.

10. Maloleté osoby, osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím a osoby, ktoré nemajú vedomosti o správnej obsluhu zariadenia, ho môžu obsluhovať len pod kontrolou a dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.

11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke vypnite zariadenie podľa pokynov v návode a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.



UPOZORNENIE!

Ak zástrčka zostane v sieťovej zásuvke, zariadenie bude po celý čas pod napätím. Zabezpečte ľahký prístup k zástrčke a sieťovej zásuvke. Umožní to jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade závažnej poruchy.



UPOZORNENIE!

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo značné materiálne škody, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. URČENIE

Výrobnik ľadu FORGAST FG07500 je profesionálne zariadenie určené na výrobu a dávkovanie kociek ľadu, ako aj na distribúciu vody a vody s ľadom.

Zariadenie je určené na domáce použitie alebo na použitie v podobných podmienkach, napríklad v obchodoch, kanceláriách a kuchyniach pre zamestnancov na pracoviskách, na farmách, ako aj v ubytovacích zariadeniach vrátane hotelov, motelov, zariadení typu bed and breakfast, reštaurácií a podobných nekomerčných prevádzok.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku používania zariadenia v rozpore s jeho určením.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA


Výrobnik ľadu je vybavený ovládacím panelom, ktorý umožňuje obsluhovať všetky funkcie zariadenia. V prednej časti sa nachádza výstup ľadu, prítláčna doska na manuálny odber ľadu a odkvapkávacia miska. Po bokoch a na zadnej strane krytu sú umiestnené ventilačné otvory, ktoré zabezpečujú správnu cirkuláciu vzduchu a chladenie systému. Kryt je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.

V zadnej časti zariadenia sa nachádza prípojka a odtok vody. Výrobnik ľadu a dávkovač ľadu je prispôsobený na prívod vody pod tlakom alebo z externej nádrže a na priame odvádzanie vody do kanalizácie.

Zariadenie umožňuje nepretržitú výrobu a dávkovanie ľadu, vody a vody s ľadom. Okrem toho je vybavené bezpečnostným zámkom, alarmom nedostatku vody a funkciou čistenia a vyprázdnovania nádrže na vodu. Ľad sa odoberá ručne stlačením páky (prítláčnej dosky).




KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	
1	Horný kryt
2	Kryt ovládacieho panela
3	Ovládací panel
4	Vypínač
5	Kryt výstupu ľadu
6	Výstup ľadu
7	Páka (prítlačná doštička)
8	Odkvapkávacia miska
9	Rám odkvapkávacej misky
10	Nádržka na odpadovú vodu
11	Predný kryt
12	Bočný kryt
13	Vetracia mriežka

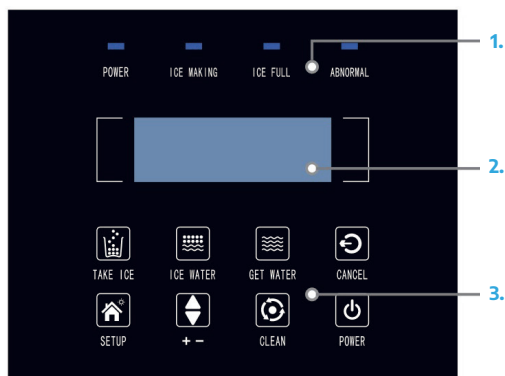

OVLÁDACÍ PANEL	
1	Indikátory prevádzky
2	Displej
3	Funkčné tlačidlá

-  Tlačidlo na dávkovanie kociek ľadu
-  Tlačidlo dávkovania vody s ľadom
-  Tlačidlo dávkovania vody
-  Zrušenie aktuálneho procesu
-  Tlačidlo nastavení: čas dávkovania ľadu, vody s ľadom alebo vody, zmena spôsobu spustenia dávkovania (pomocou tlačidla na ovládacom paneli alebo páky)
-  Nastavenie času dávkovania ľadu, vody s ľadom alebo vody
-  Tlačidlo funkcie čistenia
-  Vypínač

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

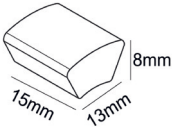MODEL	FG07500
Napájanie	230 V
Výkon	400 W
Prúd	3,5 A
Tlak prírodnej vody	0,1 – 0,4 MPa
Klimatická trieda	4
Chladivo	R290/65 g
Rozmery	281×616×651 mm
Čistá hmotnosť	39 kg
Hrubá hmotnosť	41,8 kg
Výkon (výroba ľadu)	30 kg/24 h
Kapacita zásobníka na ľad	2 kg
Čas dávkovania ľadu	100 g/5 s
Hmotnosť kocky ľadu	približne 1 g
Rozmery a tvar kocky ľadu	

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Po prevzatí zariadenia ihneď skontrolujte, či je kompletné a či sa počas prepravy nepoškodilo. Počas prepravy zaobchádzajte so zariadením opatrne a vyhýbajte sa otrasom. Zabalené zariadenie neskladujte na voľnom priestranstve. Umiestnite ho do vetranej miestnosti s nekoroziívnou atmosférou. Zariadenie neotáčajte v rozpore s označeniami na obale.


Obal ponechajte z výroby uzavretý až do začatia inštalácie zariadenia. Počas skladovania je bezpodmienečne nutné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob jeho umiestnenia a skladovania.

6. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania odstráňte z výrobníka ľadu a všetkého príslušenstva obal a všetky ochranné materiály. Nikdy z výrobníka ľadu neodstraňujte také prvky, ako sú typový štítok a výstražné označenia.

Skontrolujte úplnosť príslušenstva:

- Súprava odtokovej hadice (1,5 m)
- Tlaková hadica PE 1/4" na pripojenie k vodovodnej sieti (2 m)
- Flexibilná hadica na prívod vody z externého zásobníka pitnej vody (1,5 m)
- Súprava prípojek 3/4" – 1/4" a jedna prípojka 1/2" – 1/4"
- Mechanický filter na odber vody z externého zásobníka pitnej vody.

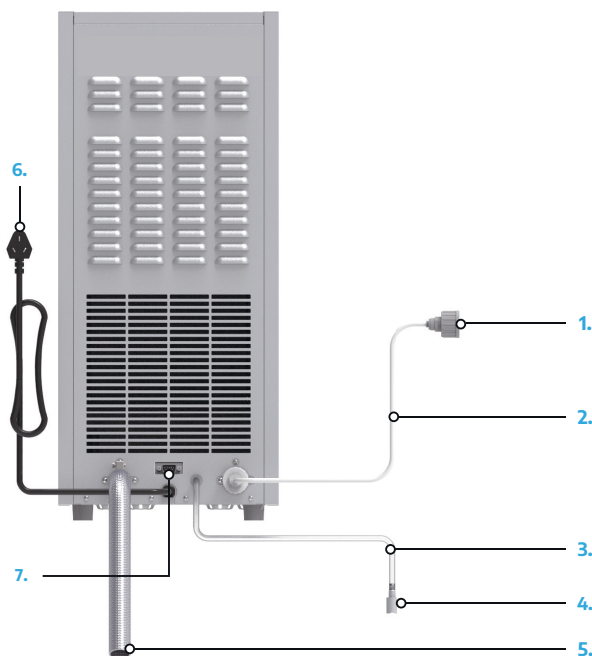

1	Prípojka vodovodnej siete
2	Tlaková hadica na pripojenie k vodovodnej sieti
3	Hadica na pripojenie k externému zásobníku pitnej vody
4	Mechanický filter na odber vody z externého zásobníka
5	Odtoková hadica
6	Napájací kábel
7	Online port (iba vybrané modely)

Podmienky inštalácie a požiadavky na priestor:

- Zariadenie používajte na mieste s čistým vzduchom a dobrou cirkuláciou. Inštalujte ich mimo dosahu zdrojov tepla. Zariadenie neumiestňujte ani nepoužívajte vonku, na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu.
- Prípustný rozsah teploty okolia je od 5°C do 38°C. Uistite sa, že zariadenie nie je ničím zakryté.
- Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Okolo zariadenia ponechajte dostatok voľného priestoru na zabezpečenie správneho vetrania a účinného odvádzania tepla podľa tabuľky.

Časť zariadenia	Predná strana	Zadná strana	Ľavá strana	Pravá strana	Horná strana
Vzdialenosť	≥ 50 cm	≥ 20 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 50 cm

Pripojenie k elektrickej sieti:



UPOZORNENIE!

ZARIADENIE MUSÍ BYŤ SPRÁVNE UZEMNENÉ

- Zariadenie pripojte k zdroju napájania, ktorého parametre zodpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku. Elektrická inštalácia musí byť vybavená účinným uzemnením.
- Inštalácia musí byť zabezpečená poistkou s menovitou hodnotou minimálne 10 A. Ak je potrebné poistku vymeniť, túto činnosť musí vykonať kvalifikovaný personál.
- Zariadenie musí byť napájané z inštalácie, ktorá zabezpečuje napätie zodpovedajúce požiadavkám výrobcu.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bola zástrčka prístupná a aby ju bolo možné v prípade poruchy rýchlo odpojiť.
- Zariadenie pripájajte iba priamo do elektrickej zásuvky. Na tento účel nepoužívajte predlžovacie káble ani elektrické rozbočovače.



UPOZORNENIE!

- **Nepoužívajte iný zdroj napájania, než aký je uvedený na výrobnom štítku.**
- **Nepoužívajte prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržbu elektrickej inštalácie musí vykonávať autorizovaný servis Forgast alebo osoby s potrebnými oprávneniami.**
- **Prúdový chránič, poistka a napájacia zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**
- **Vidlica a zásuvka musia byť funkčné a zabezpečovať správne pripojenie.**

Pripojenie na vodovodnú a kanalizačnú sieť



UPOZORNENIE!

- Výrobník ľadu možno pripojiť výlučne k zdroju pitnej vody, ktorý spĺňa miestne normy kvality vody určenej na pitie. **Možno používať aj pitnú vodu z externej nádrže.**
- **Rozsah tlaku vody: 0,1–0,4 MPa. Ak tlak prekračuje 0,4 MPa, je potrebné nainštalovať redukčný ventil.**
- **Pri vode s tvrdosťou nad 6 °dH podľa nemeckej stupnice výrobca odporúča používať zmäkčovač vody.**

Montáž prírodnej hadice vody

- Odstráňte silikónovú zátku v tvare T z prípojky na prívod pitnej vody na zadnej strane zariadenia (obr. B).
- Pripojte spojku prírodnej hadice k prípojke na pitnú vodu a dôkladne ju utiahnite (obr. C a D).
- Potom zasunúť jeden koniec hadičky PE s priemerom 1/4 palca do vstupnej prípojky vody, ako je znázornené na obr. G.

Pripojenie k nádobe na vodu


- Odstráňte gumovú protiprachovú krytku zo vstupnej prípojky vody určenej na pripojenie externej nádrže (obr. F).
- Potom pripojte jeden koniec hadice dodanej so zariadením k prípojke prívodu vody.
- Na druhý koniec namontujte hlavicu vstupného filtra.
- Umiestnite ju do nádoby s vodou tak, aby filtračná hlavica klesla na dno nádoby.
- Otočný ovládač na výber zdroja vody sa nachádza na pravej strane ovládacieho panela.

Montáž odtokovej hadice

- Nasadte na odtokovú hadicu sponu.
- Pripojte hadicu k odtokovému hrdlu a utiahnite sponu krížovým skrutkovačom (obr. E).

Dokončenie inštalácie

- Po vykonaní všetkých vyššie uvedených úkonov je inštalácia dokončená (obr. G).

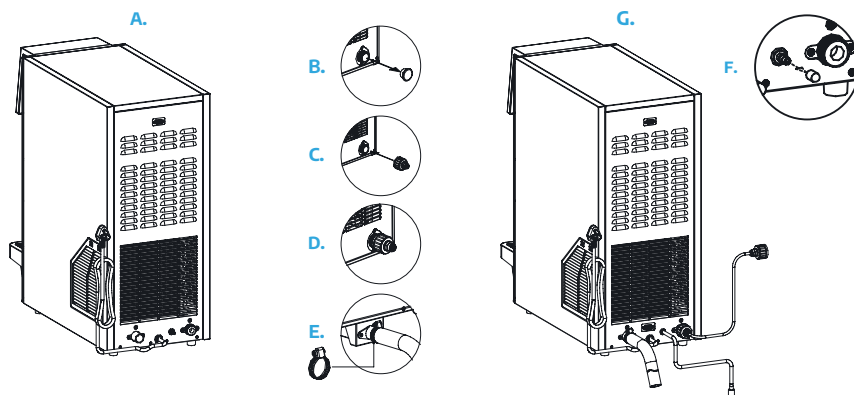

7. OBSLUHA



UPOZORNENIE!

NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE NA INÝ ÚČEL, NEŽ NA AKÝ JE URČENÉ. ZARIADENIE SMÚ OBSLUHOVAŤ IBA OSOBY, KTORÉ SA OBOZNÁMILI S TÝMTO NÁVODOM.

- Pred montážou a demontážou odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
- Pred prvým použitím zariadenie dôkladne umyte a osušte.

Uvedenie zariadenia do prevádzky

- Pripojte zariadenie k elektrickému napájaniu.
- Pomocou otočného ovládača na pravej strane krytu ovládacieho panela zvolte vhodný spôsob prívodu vody (vodovodná sieť alebo nádrž na vodu).
- Zapnite zariadenie vypínačom „0/I“ na ľavej strane krytu ovládacieho panela.
- Krátko stlačte tlačidlo Napájanie.
- Zariadenie vykoná automatický kontrolný test. Ak sa nezistia žiadne poruchy, spustí sa proces výroby ľadu.
- Prvá dávka bude pripravená približne po 20 minútach.
- Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte tlačidlo Napájanie stlačené približne 3 sekundy.

Prevádzkové režimy

- Zariadenie môže pracovať v dvoch prevádzkových režimoch:
 - Režim času (Time Mode) – vydávanie ľadu, vody alebo ľadu s vodou prebieha podľa vopred nastaveného času.
 - Režim indukcie (Induction Mode) – vydávanie sa spustí pritlačením pohára na páčku (prítlačnú doštičku).
- Výber prevádzkového režimu
 - Stlačíte tlačidlo Nastavenie, kým sa na displeji nezobrazí položka **Work Mode**.
 - Stlačením tlačidla Čistenie prepínajte medzi režimom času Time Mode a režimom indukcie **Režim indukcie**.
 - Po výbere prevádzkového režimu stlačte funkčné tlačidlo na výber vydávaného produktu Odoberať ľad, Ľadová voda alebo Napustiť vodu
- Indikátor napájania Napájanie informuje o aktuálnom režime prevádzky: modrý – režim snímača, zelený – časový režim.

Dávkovanie produktov

- Po výbere prevádzkového režimu: časový režim Režim času alebo režim snímača **Režim indukcie**.
- Ak chcete v časovom režime vydať produkt, umiestnite pohár pod výpusť ľadu a potom príslušným funkčným tlačidlom vyberte požadovaný produkt: Odobrať ľad (samotný ľad), Ľadová voda (voda s ľadom), Napustiť vodu (samotná voda). Po stlačení príslušného tlačidla sa vybraný produkt začne automaticky dávkovať do pohára počas vopred nastaveného času. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času výdaja produktu.
- Ak chcete vydať produkt v režime snímača, príslušným tlačidlom vyberte produkt, ktorý chcete dávkovať, pod výstup na ľad vložte pohár a pohárom zatlačte na páčku (prítlačnú doštičku). Produkt sa bude vydávať, kým budete tlačiť na prítlačnú doštičku.



UPOZORNENIE!

MINIMÁLNY ČASOVÝ ODSTUP MEDZI JEDNOTLIVÝMI AKTIVÁCIAMI VÝDAJA PRODUKTU V REŽIME SNÍMAČA JE 2 SEKUNDY. AK PO UKONČENÍ VÝDAJA Z VÝSTUPU STÁLE VYPADÁVAJÚ JEDNOTLIVÉ KOCKY ĽADU, RÝCHLO STLAČTE A UVOĽNITE PÁČKU, ABY STE ZASTAVILI ICH PODÁVANIE.

Nastavenie času výdaja produktu

- Ak chcete nastaviť čas výdaja ľadu v systéme, stlačením tlačidla Setup vyberte položku Ice Volume a potom tlačidlami „+“ a „-“ zvolte požadovanú hodnotu. Maximálny čas výdaja ľadu je 30 sekúnd.
- Ak chcete nastaviť čas výdaja ľadovej vody v systéme, stlačením tlačidla Setup vyberte položku Ice Water Volume a potom tlačidlami „+“ a „-“ zvolte požadovanú hodnotu. Maximálny čas výdaja ľadovej vody je 20 sekúnd.
- Ak chcete nastaviť čas výdaja vody v systéme, stlačením tlačidla Setup vyberte položku Objem vody a potom tlačidlami „+“ a „-“ zvolte požadovanú hodnotu. Maximálny čas dávkovania vody je 10 sekúnd.
- Čas dávkovania produktu možno upraviť aj počas dávkovania pomocou tlačidiel „+“ a „-“, nejde však o trvalé zmeny.

Automatické čistenie výrobníka ľadu

Ak chcete použiť funkciu automatického čistenia, stlačte a podržte tlačidlo Čistenie na 6 sekúnd. Zariadenie automaticky prepláchne a vyprázdni nádržku na vodu a vnútorné vedenia, čím sa zníži riziko množenia škodlivých baktérií.

Význam kontroliek prevádzky

- Kontrolka napájania Napájanie – zariadenie je zapnuté a pracuje v režime výroby ľadu. Modrá farba – režim aktivovaný snímačom. Zelená farba – režim časovaného výdaja.
- Indikátor výroby ľadu **Ice Making** – rozsvieti sa počas výroby ľadu a v pohotovostnom režime po zastavení výroby z dôvodu naplnenia zásobníka na ľad.
- Indikátor plného zásobníka na ľad **Ice Full** – rozsvieti sa, keď je vnútorný zásobník na ľad plný.
- Indikátor poruchy **Abnormal** – rozsvietenie signalizuje možné poruchy:
 - zablokovaný prívod vody,
 - nedostatok vody,
 - upchaté vetracie mriežky,
 - príliš vysoká teplota vo vnútri zariadenia.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA




UPOZORNENIE!

PRED ZAČATÍM ČISTENIA A ÚDRŽBY ODPOJTE ZARIADENIE OD NAPÁJANIA.

NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL ANI PROSTRIEDKY OBSAHUJÚCE ALKOHOL, PRETOŽE MÔŽU SPÔSOBIŤ PRASKANIE PLASTOVÝCH ČASŤÍ.

- Po skončení práce stlačte tlačidlo **Clean** (Čistenie), aby sa vyprázdnila nádrž a vodovodné hadice. Tým sa systém udrží v suchom stave a obmedzí sa množenie baktérií.
- Pravidelne čistite nádrž na odpadovú vodu. Na tento účel odnímate odkvapkávaciu misku umiestnenú nad nádržou, umyte vnútro nádrže neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ho dôkladne opláchnite vodou a odkvapkávaciu misku znova namontujte.
- Na čistenie krytu používajte vodu a neutrálny čistiaci prostriedok. Po ukončení čistenia utrite povrch zariadenia dosucha.
- Počas výroby ľadu zariadenie často nevypínajte a opätovne nezapínajte v krátkych časových intervaloch. Môže to viesť k namrznutiu výparníka a zvýšenej hlučnosti počas prevádzky. Ak je potrebné zariadenie vypnúť, pred jeho opätovným spustením počkajte aspoň 30 minút.
- Pri dlhodobom používaní čistite kondenzátor umiestnený vo vnútri zariadenia aspoň raz ročne, aby sa zabezpečilo správne vetranie, účinné odvádzanie tepla a stabilná prevádzka zariadenia.
- Filter prívodu vody čistite každých 1-2 týždne v závislosti od kvality používanej vody. Ak sa rozsvieti kontrolka poruchy, skontrolujte, či filter prívodu vody nie je znečistený alebo upchatý.



- Ak sa zariadenie nepoužívalo aspoň 48 hodín, pred vydaním produktu vykonajte automatické čistenie.
- Ak sa funkcia dávkovania vody nepoužívala 5 dní, prepláchnite prírodnú hadicu vody do zariadenia.
- Zariadenie sa nesmie priamo polievať vodou. Zabráňte prenikaniu vody do elektrických zariadení, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla a zástrčky. Ak zistíte poškodenie alebo nesprávne zapojenie elektrických spojov, obráťte sa na autorizovaný servis Forghost.
- Raz ročne odovzdajte zariadenie do servisu Forghost, aby sa skontroloval stupeň jeho opotrebovania, správna funkčnosť a zistili prípadné poruchy.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak sa rozsvieti kontrolka poruchy alebo zariadenie nefunguje správne, systém automaticky vykoná autodiagnostiku. Počas autodiagnostiky by mal používateľ skontrolovať správne fungovanie systému prívodu vody, pričom by mal venovať osobitnú pozornosť:
 - dostupnosti prívodu vody,
 - prípadnému nedostatku alebo úplnej absencii vody,
 - zalomeniu prírodnej hadice,
 - znečisteniu alebo upchatiu vstupného filtra,
 - správne ponoreniu konca nasávacej hadičky pod hladinu kvapaliny pri napájaní zo zásobníka.

V prípade problémov postupujte podľa nasledujúcej tabuľky:

PROBLÉM	PRVOK	MOŽNÁ PRÍČINA	ODPORÚČANÉ OPATRENIE
Výrobník ľadu nefunguje	Napájací kábel	Napájací kábel nie je správne zapojený	Skontrolujte zapojenie a správne zapojte kábel
	Poistka	Prepálená alebo poškodená poistka	Skontrolujte a vymeňte poistku (úkon musí vykonať kvalifikovaný personál)
	Prívod vody	Nie je zabezpečený prívod vody, prívod vody je zablokovaný alebo je tlak vody príliš nízky	Skontrolovať filter, priechodnosť inštalácie a tlak privádzanej vody.
	Elektrické napájanie	Výpadok napájania alebo príliš nízke napätie	Kontaktovať dodávateľa elektrickej energie
Nízky chladiaci výkon alebo žiadne chladenie	Prívod vzduchu	Zablokovaný prívod vzduchu	Skontrolovať požadované vetracie odstupy okolo zariadenia
	Kondenzátor	Nadmerné nahromadenie prachu a vysoká teplota okolia	Vyčistiť kondenzátor
	Chladiaci systém	Únik chladiaceho média	Kontaktujte autorizovaný servis
	Kompresor	Uvoľnené spojenie alebo prerušený obvod	Kontaktujte autorizovaný servis
	Elektrické napájanie	Výpadok napájania alebo príliš nízke napätie	Kontaktovať dodávateľa elektrickej energie
Svieti kontrolka poruchy alebo sa zobrazuje chybové hlásenie	Nesprávny prívod vody	Nie je zabezpečený prívod vody, prívod vody je zablokovaný alebo je tlak vody príliš nízky	Skontrolujte prívod vody alebo kontaktujte dodávateľa vody
	Vysoká teplota	Zablokovaný alebo zakrytý prívod alebo vývod vzduchu	Skontrolovať požadované vetracie odstupy okolo zariadenia
Nesprávne vydávanie ľadu	Aktivačná doska	Zaseknutý ľad na výstupe ľadu	Stlačte aktivačnú doštičku a ihneď ju uvoľníte
Únik vody z výstupu ľadu	Nádrž na odpadovú vodu	Upchatý odtok nádoby na odpadovú vodu	Uvoľnite odtok a vyčistite nádobu na odpadovú vodu
	Teplota vody	Príliš vysoká teplota vody	Znížte teplotu vody
	Teplota okolia	Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota okolia	Používajte zariadenie v odporúčanom teplotnom rozsahu
	Chladiaci systém	Únik chladiaceho média	Kontaktujte autorizovaný servis



UPOZORNENIE!

Všetky úkony vyžadujúce zásah do zariadenia, demontáž alebo rozobratie konštrukcie môže vykonávať výlučne technik FORGAST alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou a oprávneniami. Vykonávanie takýchto úkonov neoprávnenými osobami má za následok stratu záruky a výrobca nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody ani nesprávne fungovanie zariadenia.

10. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A LIKVIDÁCIA

Na konci životnosti výrobku sa zariadenie nesmie vyhadzovať na mieste, ktoré by predstavovalo nebezpečenstvo pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečného odpadu na účely jeho neskoršej likvidácie je povolené. Je potrebné dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, jednotlivé komponenty roztriediť do skupín podľa ich chemických vlastností, pričom treba mať na pamäti, že niektoré z nich možno recyklovať a opätovne použiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zariadenie znefunkčniť odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý pri likvidácii, ak sa opätovne nevyužije, treba odovzdať na zbernom mieste alebo na skládke odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Treba ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa zabránilo akýmkoľvek negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudí.

Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od výrobcu, servisu alebo miestnej organizácie zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak sa plánuje neskoršia montáž zariadenia, všetky úkony treba vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby sa nepoškodili jeho súčasti.

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne poruchy ani nepríjemnosti spôsobené obsluhou zariadenia neoprávneným personálom.



LIKVIDÁCIA

Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, sú 100 % recyklovateľné a sú označené symbolom .



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecká, polystyrénové vložky atď.) uchovávajúte mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že so zariadením sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Je potrebné odovzdať ich do špecializovaného strediska, ktoré sa zaoberá likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia zabezpečte, aby sa už nedalo používať (aby ho nebolo možné spustiť), a to odrezaním napájacieho kábla a odstránením dvierok police a ďalších častí, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte, aby sa po zariadení liezlo alebo aby v ňom niekto uviazol. Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu a odovzdajte ho na špeciálnom zbernom mieste; nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušných normách. Po dosiahnutí zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi, a preto sú označené príslušnou značkou CE, ktorá umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlásenie o zhode je na žiadosť používateľa dostupné v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

