




NÁVOD NA POUŽITIE

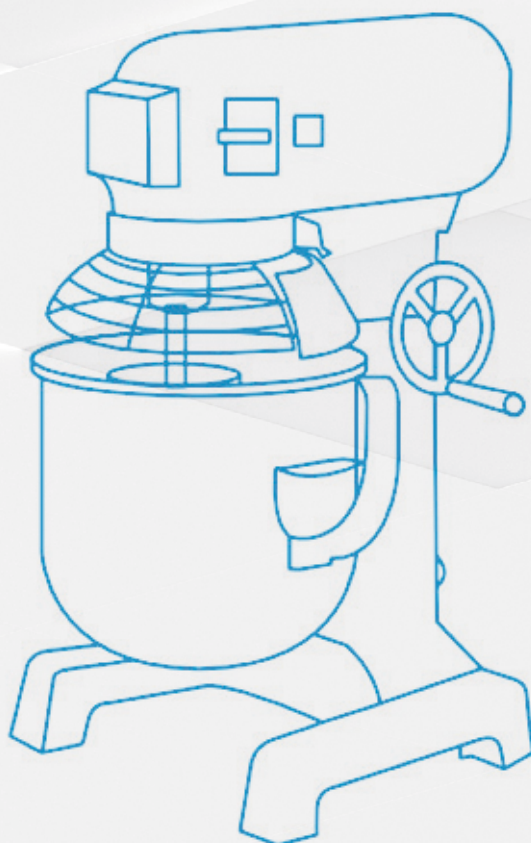

Planétarna miešačka 20l FG10420

POZNÁMKA: Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

Ďakujeme vám za nákup nášho produktu a odporúčame vám dôkladne si prečítať tento návod na použitie pred použitím zariadenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



POZOR !

Pred prvým spustením zariadenia je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s týmto návodom na použitie.



POZOR !

Návod je potrebné uchovávať na mieste, kde je dostupný pre personál používajúci zariadenie.

- Zariadenie sa môže používať iba na účel, pre ktorý bolo navrhnuté.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym ovládaním a nesprávnym používaním zariadenia a nedodržiavaním odporúčaní uvedených v tomto návode na použitie.

Nesprávne používanie a manipulácia mimo určeného účelu môže spôsobiť vážne poškodenie tela alebo poruchu zariadenia.

Zariadenie musí byť pripojené do správnej elektrickej zásuvky s dodatočným hlavným vypínačom. Zásuvka musí byť funkčná a mať uzemňovací kolík.

- Počas používania zariadenia je potrebné chrániť ho pred vodou alebo vlhkosťou. V prípade zatopenia je potrebné okamžite odpojiť zariadenie od napájania pomocou dodatočného hlavného vypínača a zveriť kontrolu zariadenia autorizovanému servisu.

V žiadnom prípade nie treba umývať zariadenie bežnou vodou alebo vysokotlakovými čističmi.

- Nemali by ste dotýkať zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami.

Pravidelne kontrolujte stav elektrického prípojného vedenia, napájacieho kábla, zástrčky a hlavného vypínača. Ak je niektorá časť nefunkčná, mali by ste ju nechať opraviť autorizovaným servisom.

- V žiadnom prípade neotvárajte sami kryt zariadenia ani neodstraňujte žiadne jeho súčasti.
- Používajte príslušenstvo a pracovné časti určené výhradne pre konkrétne zariadenie.

Počas prevádzky zariadenia sa nedotýkajte rukami ani žiadnymi predmetmi priamo okolo pracujúcich nástrojov.

- V prípade prevrátenia zariadenia je potrebné zveriť jeho kontrolu autorizovanému servisu.
- Kábel napájania a zástrčku je potrebné chrániť pred kontaktom s ostrými alebo horúcimi časťami vybavenia a otvoreným ohňom.

Kábel napájania musí byť bezpečne vedený tak, aby sa zabránilo úrazu pádom.

Pri odpojení zariadenia zo zásuvky musia byť ruky suché, vždy držte za zástrčku, nikdy za napájací kábel.

- Počas používania je potrebné kontrolovať funkčnosť zariadenia. Zvláštnu pozornosť treba venovať správne fungovaniu zabezpečení, ktoré zabráňujú pohybu zariadenia pri otvorení veka, demontáži misky, výpadku prúdu alebo výmene nástrojov. V prípade ich nefunkčnosti okamžite zverte opravu autorizovanému servisu.



POZOR !

Počas nakladania, vykladania, spúšťania alebo odstraňovania misky, výmeny nástrojov je nevyhnutné vypnúť zariadenie hlavným vypínačom.

- Zariadenie nesmie byť používané osobami mladšími ako 18 rokov, s obmedzenou pohyblivosťou alebo s mentálnym postihnutím alebo bez dostatočných vedomostí a skúseností s riadnym používaním zariadenia. Takéto osoby môžu obsluhovať zariadenie len pod dozorom osoby, ktorá pozná bezpečnostné opatrenia, je školená a pozná obsah tohto návodu a je zodpovedná za bezpečnosť.
- Ak sa zariadenie nepoužíva, čistí alebo konzervuje, je nevyhnutné ho odpojiť od napájacieho zdroja hlavným vypínačom.

- Zariadenie treba vypnúť pred vybratím zástrčky zo zásuvky.



POZOR !

Ak je napájací kábel pripojený do zásuvky, zariadenie je neustále pod napätím.

Nedodržiavanie tohto návodu na použitie a najmä bezpečnostných pokynov môže ohroziť život alebo zdravie.

- Nikdy neopravujte zariadenie sami – môže to ohroziť život.

Fotografia a obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočného stavu.

ÚVOD

- V planetárnom miešači Forcast sa nástroj pohybuje okolo misy a okolo vlastnej osi. Vďaka tomu sú produkty dôkladne a jednotne miešané . Celá konštrukcia je kompaktná a vybavená pevným pohonným mechanizmom.

Tri rýchlosti umožňujú miešanie rôznych druhov potravín.


- Miešačka využíva prevodový mechanizmus s prevodmi, ktorý sa vyznačuje vysokou účinnosťou a tichým chodom.
- Časti, ktoré majú priamy kontakt s potravinami, sú vyrobené z nerezovej ocele a spĺňajú požiadavky PZH.

Planétarný miešačka môže byť používaná v hoteloch, reštauráciách, pekárňach a potravinárskych, farmaceutických a chemických závodoch.

ŠPECIFIKÁCIA	
Napájacie napätie	220V; 380V
Frekvencia	50 Hz
Výkon motora	1,1 kW
Kapacita misy	20 l
Rýchlosť miešania 1	105 r/min
Rýchlosť miešania 2	180 r/min
Rýchlosť miešania 3	425 r/min
Kapacita - múka	3 kg
Hladina hluku	<85 dB(A)

KONŠTRUKCIA

1. Horný kryt
2. Vypínač
3. Rýchlostná páka
4. Mechanizmus zdvíhania / spúšťania misy
5. Kryt
6. Nástroj
7. Miska
8. Korpus
9. Držiak misy
10. Základňa

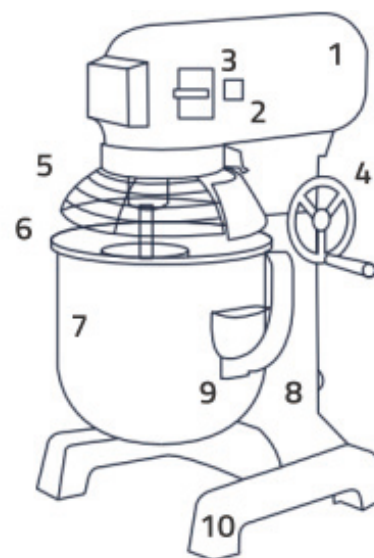

INŠTALÁCIA

- Pre zabezpečenie stabilnej prevádzky miešačky ju treba inštalovať na rovnom a hladkom povrchu, aspoň 10 cm od steny, na dobre vetranom mieste. Prehriatie zariadenia môže viesť k jeho poruche a strate záruky výrobcu.
- Pred zapnutím je potrebné skontrolovať napätie v sieti a porovnať ho s hodnotami na štítku. Odporúčame použiť zásuvku s diferenciálnym prúdovým chráničom a hlavným vypínačom s minimálnym prúdom 25A. Priemer kábla 2,5 mm. Pripojte uzemnenie zástrčky GND k zemiám stroja.
- Pre verziu 400 V - Ak sa nástroj otáča nesprávnym smerom, odpojte napájanie a zmeňte polohu dvoch fáz. Miešadlo zmení smer otáčania.

POUŽITIE



POZOR !

Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu opísaného v tejto časti je nevyhnutné odpojiť napájanie pomocou vypínača 2 a hlavného vypínača.

- Na zloženie alebo zdvihnutie misky otočte ovládačom mechanizmu 4 doľava alebo doprava.

Po zdvihnutí odstráňte misku 7 a zdvihnite jej rukoväť 9 do maximálneho horného polohy. Na nasadenie misky ju zatlačte do maximálneho dolného polohy. Umiestnite misku do držiakov a zablokujte ju. Zdvihnite misku do maximálneho horného polohy, zapnite napájanie zariadenia (najprv hlavný vypínač, potom vypínač 2), zapnite ho a skontrolujte, či nástroj 6 nezasahuje do vnútornej plochy misky.

Odpadnutie misky môže byť spôsobené nesprávnym uchytením alebo poškodením / nesprávnym uchytením nástroja.

V takom prípade je potrebné zastaviť zariadenie, odpojiť napájanie pomocou vypínača 2 a hlavného vypínača a skontrolovať správne uchytenie uvedených prvkov.

- Na montáž alebo demontáž / výmenu nástroja je potrebné zastaviť zariadenie, odpojiť napájanie pomocou vypínača 2 a hlavného vypínača.

- Nainštalujte príslušný nástroj do vývodového hriadeľa otáčaním v smere hodinových ručičiek, aby sa zablokoval.

- Na demontáž nástroja otočte ho v zástrčke proti smeru hodinových ručičiek a súčasne ho ťahajte nadol.

- Na zmenu otáčok nástroja vypnite miešač pomocou prepínača 2. Počkajte, kým sa nástroj úplne nezastaví a potom zmeňte rýchlosť pákou 3.

- **Nevypnutie zariadenia alebo nedočkavosť pred jeho úplným zastavením môže spôsobiť poškodenie prevodovky a stratu záruky.**

- Použite drôtovú metlu, lopatu a hák na výrobu cesta.

A) **rýchlosť 3** - (drôtový metlička) je určená na miešanie a šľahanie vajec, masla a iných tekutých surovín, ktoré vyžadujú vysokú rýchlosť nástroja.

B) **rýchlosť 2** - (lopata) je určená na miešanie hmoty, ľahkých cestiek, ktoré vyžadujú strednú rýchlosť nástroja.

C) **rýchlosť 1** - (hák na cesto) je určený na hnietenie ťažkého cesta, ktoré vyžaduje nízku rýchlosť nástroja.

- Miešačka sa môže počas používania zahriať. Tento jav môže vzniknúť pri dlhšom čase prevádzky alebo pri veľkom zaťažení zariadenia. Je to úplne normálne za predpokladu správnych inštalácií zariadenia, ako je správna ventilácia a správna okolitá teplota.

ÚDRŽBA



POZOR !

Pred začatím čistenia alebo údržby zariadenia ho treba vypnúť pomocou vypínača 2 a hlavného vypínača. Ak má čistenie prebiehať ihneď po spracovaní produktov, treba počkať, kým sa zariadenie vychladne.



POZOR !

Čistenie zariadenia a nástrojov treba vykonať čo najskôr. Mechanické odstraňovanie vyschnutých zvyškov produktu môže byť veľmi ťažké a môže spôsobiť poškodenie čistených povrchových prvkov.

Na demontáž alebo montáž častí zariadenia je nevyhnutné dodržiavať pokyny uvedené v časti OVLÁDANIE.

Nedodržiavanie uvedených postupov môže spôsobiť vážne poškodenie tela.

Misku a nástroje treba umyť pomocou chemických prostriedkov ProfiChef. Po dôkladnom umytí treba každý z prvkov vysušiť.

Horný kryt 1, telo 8 a základňa 10 treba umývať jemnou handrou s miernym detergentom.



POZOR !

Na čistenie obalu zariadenia sa nesmú používať abrazívne prostriedky ani agresívne chemikálie. To môže spôsobiť poškodenie povrchu. Na toto účely sa nesmú používať ostré nástroje. Poškodenie povlaku môže spôsobiť vznik ohnisk korozie, čo zbavuje výrobcu záručnej zodpovednosti.

RÔŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NAVHRNUTÉ RIEŠENIE
Pohonová hriadeľ sa neotáča	Odpojenie napájania	Skontrolujte napájanie v zásuvke
Prehriatie	Príliš nízke elektrické napätie alebo nesprávne otáčky nástroja	Skontrolujte napätie Zmeňte otáčky nástroja
Motor beží, ale pohonová hriadeľ sa neotáča	Pohonový remeň je príliš voľný	Je potrebné vymeniť alebo natiahnuť pohonový remeň
Olej uniká z pohonovej hriadele	Poškodenie tesnenia pohonovej hriadele	Vymeniť tesnenie
Držiak misky sa nezdvíha alebo neopúšťa s veľkým odporom	Vodítko držiaka misky je znečistené alebo pokryté koróziou	Vyčistiť vodítko a natieriť
Hluk prevodovky	Nesprávne mazanie	Doplniť mazivo do hlavnej prevodovky
Nástroj sa trení o misku	Deformovaná miska alebo poškodený nástroj	Vymeniť misku a nástroj za nové
Nemožnosť meniť rýchlosť	Poškodený mechanizmus zmeny rýchlosti	Vymeniť mechanizmus zmeny rýchlosti



POZOR !

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na servis Forghost. Nepokúšajte sa o opravu sami. Môže to spôsobiť zhoršenie poruchy, stratu záruky alebo zranenie.