



NÁVOD NA POUŽITIE

Čokoládová fontána
FG09005

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. PREPRAVA A SKLADOVANIE	4
5. INŠTALÁCIA	4
6. OVLÁDANIE	5
7. ČISTENIE A ÚDRŽBA	6
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV	6
9. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ZNEŠKODŇOVANIE	7

POZNÁMKA:

Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

Ďakujeme vám za zakúpenie Čokoládovej fontány FORGAST.

Pred prvým spustením zariadenia si pre bezpečnosť a správne fungovanie prečítajte tento návod na použitie.

Návod je nutné uchovávať na bezpečnom a dostupnom mieste pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení za účelem neustálého zlepšování kvality našich výrobků.

Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné pečlivě zkontrolovat jeho stav z hlediska kompletnosti a případných poškození při transportu... V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte podle ustanovení Všeobecných záručních podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie poškodené pri preprave. Môže to spôsobiť poškodenie tela, poškodenie zariadenia alebo straty, za ktoré výrobca nezodpovedá.

2. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s účelom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

3. Počas používania zariadenia ho treba chrániť pred kontaktom s vodou . Platí to aj pre všetky elektrické pripojenia .

V prípade kontaktu so vodou je potrebné zariadenie vypnúť a odpojiť od zdroja napájania a nechať ho skontrolovať autorizovaným servisom Forghost. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohrozenie života.

4. Nikdy nesmiete samostatne otvárať kryt zariadenia.

5. Všetky ventilačné otvory musia zostať voľné, aby zabezpečovali dostatočné chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia nesmie byť umiestnený žiadny prvok, ktorý nie je súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.

6. Napájací kábel musí byť odpojený suchou rukou . Pri odpojovaní kábla ho nikdy netahajte zaň , ale vždy za zástrčku .

Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte jeho poškodenie alebo nesprávne fungovanie, okamžite vypnite zariadenie a obráťte sa na autorizovaný servis Forghost. Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi.

Je potrebné zabezpečiť kábel pred náhodným ťahom alebo zakopnutím.

7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je potrebné pred ďalším používaním zveriť jeho prehliadku alebo opravu autorizovanému servisu Forghost.

Nikdy sa nesnažte opravovať zariadenie sami, pretože to môže ohroziť život.

8. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.



POZOR!

Pripojenie alebo prispôsobenie existujúcej elektrickej inštalácie a jej opravy je potrebné zveriť osobe, ktorá pozná obsah návodu k použitiu zariadenia, je dostatočne školená a má potrebné oprávnenia.

9. Pri používaní tohto zariadenia je potrebné najprv skontrolovať jeho funkčnosť a v prípade zistenia nepravidielností postupovať podľa informácií uvedených v tejto príručke. Ak sa zariadenie nedá spustiť alebo nedosiahnu správne parametre prevádzky, obráťte sa na autorizovaný servis Forghost.

10. Nepočetilé osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou alebo mentálnymi schopnosťami a osoby bez primeraných vedomostí o obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať len pod dohľadom a s pomocou osoby zodpovednej za bezpečnosť.

11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v práci je potrebné zariadenie vypnúť podľa informácií v návode a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

Ak zástrčku ponecháte v zásuvke napájacieho prúdu, zariadenie zostáva pod napätím po celý čas. Uistite sa, že zástrčka a zásuvka sú ľahko dostupné. Zabezpečte jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.




POZOR!

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenie, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nezodpovedá. Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. URČENIE

Fontána je určená na rozpúšťanie čokolády a efektne jej podávanie. Pri kontakte s ovocím alebo inými produktami tuhnúca čokoláda vytvorí tvrdú vrstvu, zdôrazňujúcu ich chuťové vlastnosti.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

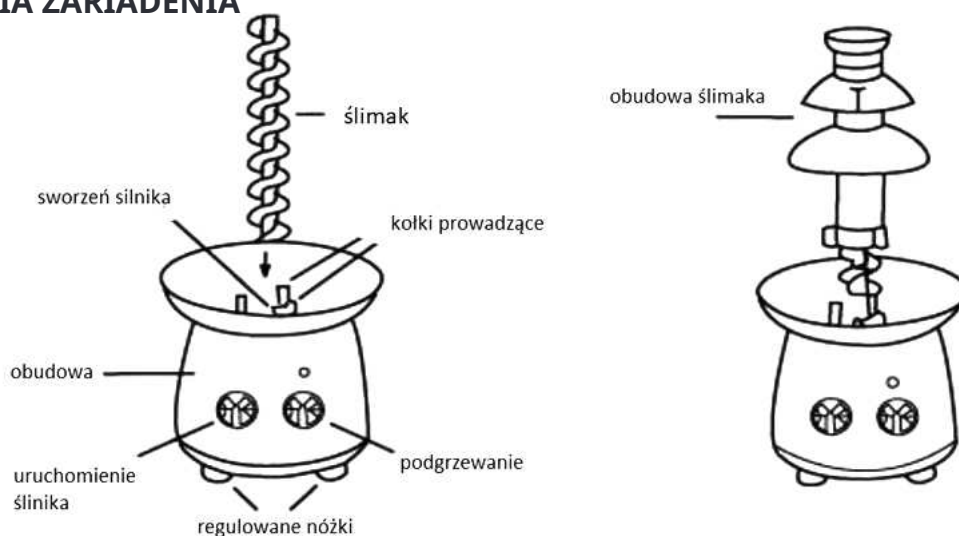

4. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné s prístrojom zaobchádzať opatrne a vyhnúť sa nárazom. Zabalený prístroj neskladujte na voľnom vzduchu. Mali by ste ho umiestniť do vetranej miestnosti s nízkou vlhkosťou, ktorá nevyvoláva koróziu. Nepreháňajte otáčanie prístroja v opačnom smere, ako je označené na obale.

5. INŠTALÁCIA

- Miesto inštalácie by malo byť rovnomerné a stabilné.
- Neskladovať horľavé predmety v blízkosti zariadenia.
- Teplota okolia by mala byť nižšia ako +45 °.
- Relatívna vlhkosť okolia by mala byť nižšia ako 80%.
- Skontrolujte, či sú v zariadení všetky príslušenstvo.
- Skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia z prepravy.
- Odstráňte ochrannú fóliu.

**POZOR!**

- Používajte iba napájanie uvedené na štítku s označením.
- Nepoužívajte ochranný diferenciálny prúdový spínač, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.
- Ochranný diferenciálny prúdový spínač, poistka a zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.
- Montáž, údržba a elektrická inštalácia musí byť vykonaná autorizovaným servisom Forcast alebo osobou s potrebnými oprávneniami.
- Zariadenie musí byť uzemnené pomocou zásuvky na zadnej strane zariadenia alebo pomocou zástrčky.

**POZOR!**

Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zabezpečovať správne pripojenie.

6. OVLÁDANIE

- Umiestte šnek na spodok motora. Trojuholníkové otvory musia tesne priliehať k šneku na spodku motora. Nasadte kryt na šnek a zarovnajzte ho s vodičmi kolíkmi.
- Nastavte vyrovnávací nožičky, aby bola čokoládová fontána správne vyrovnaná. Správne nastavení fontány zajišťuje rovnomerný tok čokolády.
- Nikdy nečistíte čokoládovou fontánu, keď je pripojená k napájaniu.
- Ujistite sa, že je fontána správne namontovaná a potom ju pripojte k napájaniu.
- Otočte pravý prepínač doprava, aby ste zapnuli ohrev.
- Ponechte zariadenie zapnuté po dobu približne 5 minút, aby sa pracovné prvky maximálne zahriali.
- Rozpusťte čokoládu (približne 800 gramů) vo vodní lázni alebo v mikrovlnnej troube, pridajte 3/4 (1 šálek) rastlinného oleja (pri pokojovej teplote).
- Čokoláda musí byť úplne rozpuštená a mať tekutú konzistenciu, aby umožnila voľný prúd cez zariadenie.
- Pomocí lžice alebo vidličky môžete zkontrolovať tekutosť čokolády pred pridaním do fontány. K tomu účelu je treba ponožiť lžicu do rozpuštné čokolády a potom ju vylíť. Čokoláda by mala voľne tečúť jednotným a nepretržitým prúdom.
- Po 5 minútach provozu ohříváčů můžete do zařízení přidat tekutou čokoládu.
- Opatrně nalijte rozpuštěnou čokoládu do misky na spodku věže. Naplňte misku tak, aby čokoláda překryla kuličky vedení.
- Otočte levý prepínač doprava, aby ste aktivovali pohyb šneku (motor a ohříváč budú pracovať súčasne).

**POZOR!**

Pre dosiahnutie ideálneho prútu čokolády a zastavenie tvorby bublínok vzduchu môže trvať 2–3 minúty.

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

Druh použitej čokolády ovplyvňuje, ako hladko čokoláda steká z jednotlivých úrovní. Čokoláda vyššej kvality s vyšším obsahom kakaového masla zlepšuje jej prúd.

**POZOR!**

Biela čokoláda nie je odporúčaná, pretože je ťažké ju rozpustiť a nezaručuje správny efekt fungovania zariadenia.

Mnoho druhov potravín sa dá namáčať do čokolády. Skúste to s ovocím, penou, sušienkami, vafkami. Jednoducho použite svoju predstavivosť!

**POZOR!**

Do čokoládovej fontány FG09005 je možné pridávať iba iné tekutiny (napríklad likéry alebo príchuť). Nepoužívajte žiadne studené tekutiny v fontáne. Môže to spôsobiť zahusťenie čokolády.

7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením zariadenia vypnite a odpojte ho zo siete odpojením zástrčky zo zásuvky.

Po odpojení zariadenia od napájania ho nechajte vychladnúť.

Na čistenie použite vlhkú handričku a malé množstvo špeciálneho čistiaceho prostriedku Forgast určeného na vonkajšie povrchy.

Po vychladnutí vyberte šnek a jeho obal a utrite zvyšky čokolády. Časti namočte do horúcej vody po dobu 5 minút, potom opláchnite teplou vodou s prídavkom detergentu.

Opatrne vylejte zvyšnú čokoládu z plastového vrečka alebo nádoby. Neprelievajte príliš veľa čokolády do nádoby. Pomocou vlhkej handričky utrite zvyšnú čokoládu zo základne a vyčistite zariadenie zvonka.



POZOR!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani ostré nástroje.

Pri umývaní nikdy neponárajte základňu do vody.

VAROVANIE:

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia.
- Pred použitím sa uistite, že zariadenie je na stabilnej horizontálnej ploche.
- Pred čistením a skladovaním počkajte, kým zariadenie úplne vychladne.
- Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky, keď nie je používané.
- Nenoste zariadenie so zapojeným napájacím káblom.
- Nedovoľte, aby napájací kábel spôsobil prevrhnutie zariadenia alebo spôsobil úraz pádu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené alebo nefunguje správne.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- V prípade poruchy alebo problémov s správnym fungovaním zariadenia sa obráťte na autorizovaný servis Forgast.
- Počas prevádzky umiestnite zariadenie tak, aby bolo pre deti ťažké dostať sa k nemu. Deti by mali používať zariadenie len pod dohľadom dospelých. Deti by mali používať zariadenie len pod dohľadom dospelých.
- Nikdy nechávajte zariadenie bez dozoru počas jeho používania.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody. V prípade kontaktu so vodou odpojte zástrčku zo zásuvky. Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Nepoložte žiadnu časť zariadenia na plynový, elektrický sporák, do rúry alebo blízko neho.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NAVHRUJEMEŘEŠENÍ
Čokoláda z fontány kapá, neplynie	Čokoláda je príliš hustá	Zředit čokoládu rostlinným olejem. Nedávat studené nebo chladné tekutiny, to způsobí zastavení toku čokolády.
Čokoláda neteče rovnoměrně, není hladká	Zařízení není vyrovnáno	Je nutné vyrovnat zařízení, aby se čokoláda rovnoměrně rozprostírala kolem těla šneku.
Tok je přerušován nebo nepravidelný	V základu zařízení se mohou nacházet zbytky produktů určených k ponoření do čokolády	Je potřebné odstranit všechny zbytky čokolády ze zásobníka.

9. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ZNEŠKODŇOVANIE

Na konci cyklu používania produkt nevyhadzujte do prostredia, ktoré by mohlo ohroziť životné prostredie.

Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené na účely ich neskoršieho odstránenia. Dodržiavajte platné predpisy o ochrane životného prostredia v krajine používania zariadenia.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné rozobrať a rozdeliť komponenty do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba pamätať, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu použiť ako komunálny odpad. Pred likvidáciou sa uistite, že zariadenie nie je schopné ďalšieho použitia a odpojte ho od napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý v dôsledku likvidácie, ak sa znovu nevyužije, treba odovzdať do zberného miesta alebo skládky odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad pochádzajúci zo domácnosti. Treba ho správne zlikvidovať, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudí.

Ak chcete získať viac informácií o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadov.

Demontáž operácií zariadení musí byť prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánovaná pozdžší montáž zariadení, všechny činnosti je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zariadení.



ODSTRAŇOVÁNÍ

Obal a materiál jeho provedení je 100% recyklovatelný a je označen symbolem



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kusy polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako zhodné s Európskou smernicou o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení. Zabezpečením správneho zneškodnenia tohto zariadenia môžeme pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v dokumentácii neznamena, že zariadenie sa má považovať za bežný domáci odpad. Zariadenie treba odovzdať do špecializovaného zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia. Pri zneškodňovaní zariadenia treba zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí poličky a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať riziko. Nedovoľte situáciu, kedy sa na zariadenie dá vyliezť alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie treba zneškodniť v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu a odnieť ho do špeciálneho zberného miesta; nechajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať riziko pre deti.

DEKLARÁCIA O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Výrobca prehlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platným európskym právnym predpisom a sú označené príslušným označením CE, čo umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia o zhode je k dispozícii na požiadanie používateľa vo forme elektronickej alebo tlačenej v sídle výrobcu alebo na internetovej stránke