



## NÁVOD NA POUŽITIE



Indukčný varič Forgast 3500 W  
FG09030

<b>1. BEZPEČNOSŤ</b>	<b>3</b>
<b>2. ÚČEL</b>	<b>5</b>
<b>3. TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>5</b>
<b>4. PREPRAVA A SKLADOVANIE</b>	<b>5</b>
<b>5. INŠTALÁCIA</b>	<b>6</b>
<b>6. SERVIS</b>	<b>6</b>
<b>7. ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	<b>7</b>
<b>8. NÁHRADNÉ DIELY</b>	<b>8</b>
<b>9. NAKLADANIE S ODPADOM A JEHO LIKVIDÁCIA</b>	<b>9</b>

**Ďakujeme, že ste si zakúpili indukčný varič FORGAST 3500W**

**V záujme zaistenia bezpečnosti a správnej prevádzky prístroja je dôležité, aby ste si pred prvým spustením prístroja prečítali tento návod na obsluhu.**

**Túto príručku uchovávajte na bezpečnom mieste, ktoré je prístupné personálu. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny špecifikácií a technických riešení s cieľom neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov. Informácie a parametre uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia.**

## 1. BEZPEČNOSŤ

1. Pri dodaní spotrebiča sa musí bezpodmienečne skontrolovať jeho kompletnosť a prípadné poškodenie pri preprave. V prípade nezrovnalostí alebo poškodenia postupujte v súlade s ustanoveniami Všeobecných záručných podmienok uvedených v tejto príručke. V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie poškodené pri preprave. To môže mať za následok zranenie osôb, poškodenie zariadenia alebo stratu majetku, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Zariadenie sa musí prevádzkovať za podmienok stanovených v návode na použitie a v súlade s rozsahom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
3. Pri používaní spotrebiča ho treba chrániť pred kontaktom s vodou. To platí aj pre všetky elektrické pripojenia. V prípade kontaktu s vodou je potrebné zariadenie vyradiť z prevádzky odpojením od elektrickej siete a nechať ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku Forgast. Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a ohrozenie života.
4. Nikdy neotvárajte kryt spotrebiča sami.
5. Všetky vetracie otvory musia zostať voľné, aby sa zabezpečilo dostatočné chladenie jednotky. Do otvorov jednotky neumiestňujte nič, čo nie je štandardným alebo voliteľným vybavením.
6. Zástrčku napájania uchopte suchou rukou. Pri odpojovaní zástrčky uchopte zástrčku a nikdy nie napájací kábel. Skontrolujte stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak sa zistí, že je poškodený alebo nefunkčný, vyradte spotrebič z prevádzky a kontaktujte autorizované servisné stredisko Forgast. Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami zariadenia, ohňom alebo inými predmetmi. Chráňte kábel pred náhodným vytiahnutím alebo zakopnutím.
7. Nepripájajte zástrčku do zásuvky, ku ktorej je pripojených niekoľko ďalších spotrebičov.
8. Ak sa zariadenie prevráti alebo spadne, pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať alebo opraviť v autorizovanom servisnom stredisku Forgast. Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami, pretože to môže viesť k ohrozeniu života.
9. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.



### **POZOR!**

Pripojenie alebo úpravu existujúcej elektrickej inštalácie a jej opravu musí vykonávať osoba, ktorá je oboznámená s obsahom návodu na obsluhu spotrebiča, je primerane vyškolená a má potrebné oprávnenia.

**10.** Priebežne kontrolujte činnosť spotrebiča a v prípade akejkoľvek poruchy použite ako prvý krok informácie uvedené v tomto návode. Ak sa vám nepodarí zariadenie spustiť alebo získať správne prevádzkové parametre, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Forgast.

**11.** Maloleté osoby, osoby s telesným alebo duševným postihnutím a osoby bez znalostí správnej obsluhy spotrebiča ho môžu používať len pod kontrolou a dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.

**12.** Nepohybujte spotrebičom, keď je na ňom hrniec alebo panvica.

**13.** Neohrievajte prázdny riad. Nedovoľte, aby sa prehriali.

**14.** Na hornú dosku spotrebiča neodkladajte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice, viečka, plechovky a hliníkové fólie.

**15.** Spotrebič používajte tak, aby bol okolo neho dostatočný priestor. Udržujte prednú a pravú alebo ľavú stranu spotrebiča voľnú.

**16.** Zariadenie nepoužívajte na predmety s nízkou teplotnou odolnosťou.

**17.** Medzi hrniec alebo panvicu a spotrebič neumiestňujte papier. Papier sa môže vznietiť.

**18.** Ak sa poškodí horný povrch zariadenia, okamžite ho vyradte z prevádzky a kontaktujte servis Forgast.

**19.** Neblokujte prísun vzduchu a odvetrávanie .

**20.** Nedotýkajte sa hornej dosky spotrebiča hneď po odobratí riadu , horný povrch môže byť veľmi horúci.

**21.** Zariadenie neumiestňujte do blízkosti predmetov, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickým poľom, ako sú rádiá, televízory, platobné terminály a kazety.

**22.** Výmena komponentov zariadenia z dôvodu opravy alebo údržby musí byť vykonaná servisom Forgast.

**23.** Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke sa musí spotrebič vypnúť podľa informácií v návode a zástrčka sa musí vytiahnuť zo sieťovej zásuvky.



**POZOR!**

Ak je zástrčka ponechaná v zásuvke, zariadenie zostáva stále pod napätím.

Zabezpečte ľahký prístup k sieťovej zástrčke a zásuvke. Tým sa zabezpečí jednoduché odpojenie spotrebiča a rýchle odpojenie napájania v prípade závažnej poruchy.



**POZOR!**

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže mať za následok vážne zranenie osôb, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vážne materiálne škody, za ktoré výrobca nezodpovedá. Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže viesť k zániku záruky.

## 2. ÚČEL

Prenosný indukčný varič možno použiť na varenie, dusenie, vyprážanie, udržiavanie tepla, na prípravu jedla pomocou riadu určeného na prácu s elektromagnetickou indukčnou technológiou.

Zariadenie môže pracovať s nádobami s priemerom od 120 do 320 mm.

Vďaka funkcií nastavenia teploty pokrmu (35 - 240 °C), času (0 - 180 minút) a výkonu (500 - 3500 W) ponúka zariadenie veľa možností využitia v kuchyni aj v gastronómii.

Bezpečnosť zaručuje systém kontroly prevádzkovej teploty a vypnutie jednotky v prípade prehriatia. Uzamknutie prevádzkových parametrov chráni pred ich náhodnou zmenou a veľký LCD displej, viditeľný z mnohých uhlov, poskytuje vysoký komfort v každej situácii.

## 3. ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov	Indukčný varič 3500W
Model	FG09030
Napájacie napätie	220V ~ 240V 50Hz
Napájanie	500 - 3500W
Priemer nádoby	120 - 320 mm
Rozmery: šírka x hĺbka x výška (mm)	325 x 430 x 100 mm
Rozsah teplôt	35oC~240°C
Časovač	1 - 180 min (zmena každých 5 min)
Detekcia plavidiel	áno
Digitálny displej	áno
Hmotnosť (netto)	5,9 kg
Materiál puzdra	nehrdzavejúca oceľ
Materiál hornej dosky	sklo

## 4. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy manipulujte s prístrojom opatrne a zabráňte nárazom. Zabalený spotrebič by sa nemal skladovať na voľnom priestranstve. Mal by byť umiestnený vo vetranej miestnosti s nízkou vlhkosťou, ktorá nespôsobuje koróziu. Neotáčajte spotrebič v rozpore s označením na obale.

## 5. INŠTALÁCIA

Miesto inštalácie by malo byť rovné a stabilné.

V blízkosti prístroja neukladajte horľavé predmety.

Okolité teplota by mala byť nižšia ako +45° C.

Relatívna vlhkosť prostredia by mala byť nižšia ako 80 %.

Skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia pri preprave.

Odstráňte ochrannú fóliu.



### POZOR!

Nepoužívajte iný zdroj napájania, ako je uvedený na výrobnom štítku.

Nepoužívajte prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.

Vypínač, poistka a elektrická zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti jednotky.

Inštaláciu a údržbu elektrického systému musí vykonávať autorizované servisné stredisko Forcast alebo osoby s potrebným oprávnením.

Spotrebič musí byť uzemnený cez zástrčku.



### POZOR!

Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zaručovať správne pripojenie. Do rovnakej sieťovej zásuvky nepripájajte ďalšie zariadenia.

## 6. SERVIS

**Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte parametre spotrebiča na typovom štítku a porovnajte ich s parametrami napájacej elektrickej inštalácie.**

**1.** Zapojte varič do sieťovej zásuvky. Do stredu hornej dosky umiestnite vhodnú nádobu na varenie.

**2.** Po dotyku symbolu funkcie „ON/OFF“ sa rozsvieti kontrolka napájania a kontrolka funkcie začne blikať.

**3.** Nahrievanie je predvolená funkcia, ktorá sa aktivuje pri spustení indukčného variča. Keď sa dotknete symbolu funkcie zapnutia/vypnutia, varič začne ohrievať riad pri výkone 3500 W. Menovitý výkon možno nastaviť (zvýšiť alebo znížiť) pomocou funkčného symbolu „+“ alebo „-“.

**4.** Funkcia: Dotknite sa symbolu funkcie a vyberte POWER, TEMP a TIMER.

Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Ak sa nádoba zahreje na príliš vysokú teplotu, spotrebič odpojí napájanie.

**5.** Teplota a časovač sú predvolene nastavené na 240o C, resp. 00. Teplotu možno upraviť (zvýšiť alebo znížiť) pomocou funkčného symbolu „+“ alebo „-“.

**6.** Keď sa dotknete symbolu funkcie TIMER, rozsvieti sa kontrolka TIMER a jedna z kontroliek HEATING alebo TEMP a varič prejde do režimu nastavenia času. Časovač môžete nastaviť pomocou funkčného symbolu „+“ alebo „-“ v rozsahu od 0 do 180 minút. Po piatich sekundách sa displej automaticky prepne na zobrazenie stavu príslušnej funkcie. Ak chce používateľ zistiť zostávajúci čas procesu, dotknite sa opäť symbolu funkcie TIMER. Na displeji sa zobrazí čas zostávajúci do konca procesu.

**7.** Indukčný varič Forcast je vybavený pamäťovou funkciou. Úroveň výkonu, úroveň teploty a interval medzi úrovňami funkcie časovača sa uložia, aj keď zmeníte režim z POWER na TEMP a potom späť na POWER.

**8.** Ak chcete zrušiť funkciu TIMER, jednoducho sa dotknite symbolu funkcie ON/OFF. Ak chcete obnoviť prevádzku, dotknite sa symbolu funkcie ON/OFF.

**9.** Ak chcete zabezpečiť normálnu prevádzku a zabrániť neúmyselnej zmene režimu, dotknite sa symbolu funkcie uzamknutia „LOCK“ (symbol visiaceho zámku). Doska prejde do uzamknutého stavu, bliká indikátor uzamknutia a ostatné tlačidlá sú deaktivované.

Odomknutie: Ak chcete odomknúť indukčnú varnú dosku, dotknite sa symbolu funkcie uzamknutia a podržte ho 2 sekundy.

#### 10. Použiteľný riad:

	Oceľové a smaltované hrnce		Oceľové, smaltované a nerezové panvice pre indukčné varné dosky
	Oceľové a smaltované kanvice		Hrnce z nehrdzavejúcej ocele pre indukčné varné dosky
	Liatinové hrnce a panvice		Oceľové a liatinové varné dosky

Kuchynský riad určený na indukčné varenie je označený na dne



#### 11. Nevhodný riad

Tepelne odolné sklo, keramika, medené panvice, hliník.

Panvice so zaobleným dnom a dnom s priemerom menším ako 12 cm.

	Hrnce so zaobleným dnom		Hrnec s nožičkami
	Hliníkové a medené hrnce		Keramický hrniec
	Dno menej ako 12 cm		Hrnec zo žiaruvzdorného skla

#### 12. Prístroj sa môže počas používania zahriať.



##### POZOR!

Keď je spotrebič v prevádzke, jeho povrchová teplota môže byť vysoká.



##### POZOR!

Ak je horný povrch jednotky prasknutý, odstavte jednotku z prevádzky, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom.

## 7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebiča ho vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Po odpojení spotrebiča od elektrickej siete ho nechajte dosiahnuť izbovú teplotu. Na čistenie použite vlhkú handričku a malé množstvo čistiaceho prostriedku Forgast určeného na vonkajšie povrchy. Na čistenie indukčného variča nepoužívajte benzín, riedidlo, ostré kefy ani abrazívne prášky.


Ak sa kuchynský riad používa bez predchádzajúceho vyčistenia, môže to mať za následok zmenu farby alebo pripálené škvrny na hornom povrchu spotrebiča.

Pomocou vysávača odstráňte prach z prívodu a odvodu vzduchu vetrajúceho/chladiaceho vnútro jednotky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky výrobcu.

Na čistenie variča nepoužívajte tečúcu vodu ani vodu pod tlakom.

## 8. NÁHRADNÉ DIELY

	KOD CZĘŚCI
1. Pracovná doska	FG09030/1
2. Kryt panelu	FG09030/2
3. Ovládací panel	FG09030/3
4. Snímač přítomnosti riadu	FG09030/4
5. Cievka	FG09030/5
6. Riadiaca doska	FG09030/6
7. Ventilátor	FG09030/7

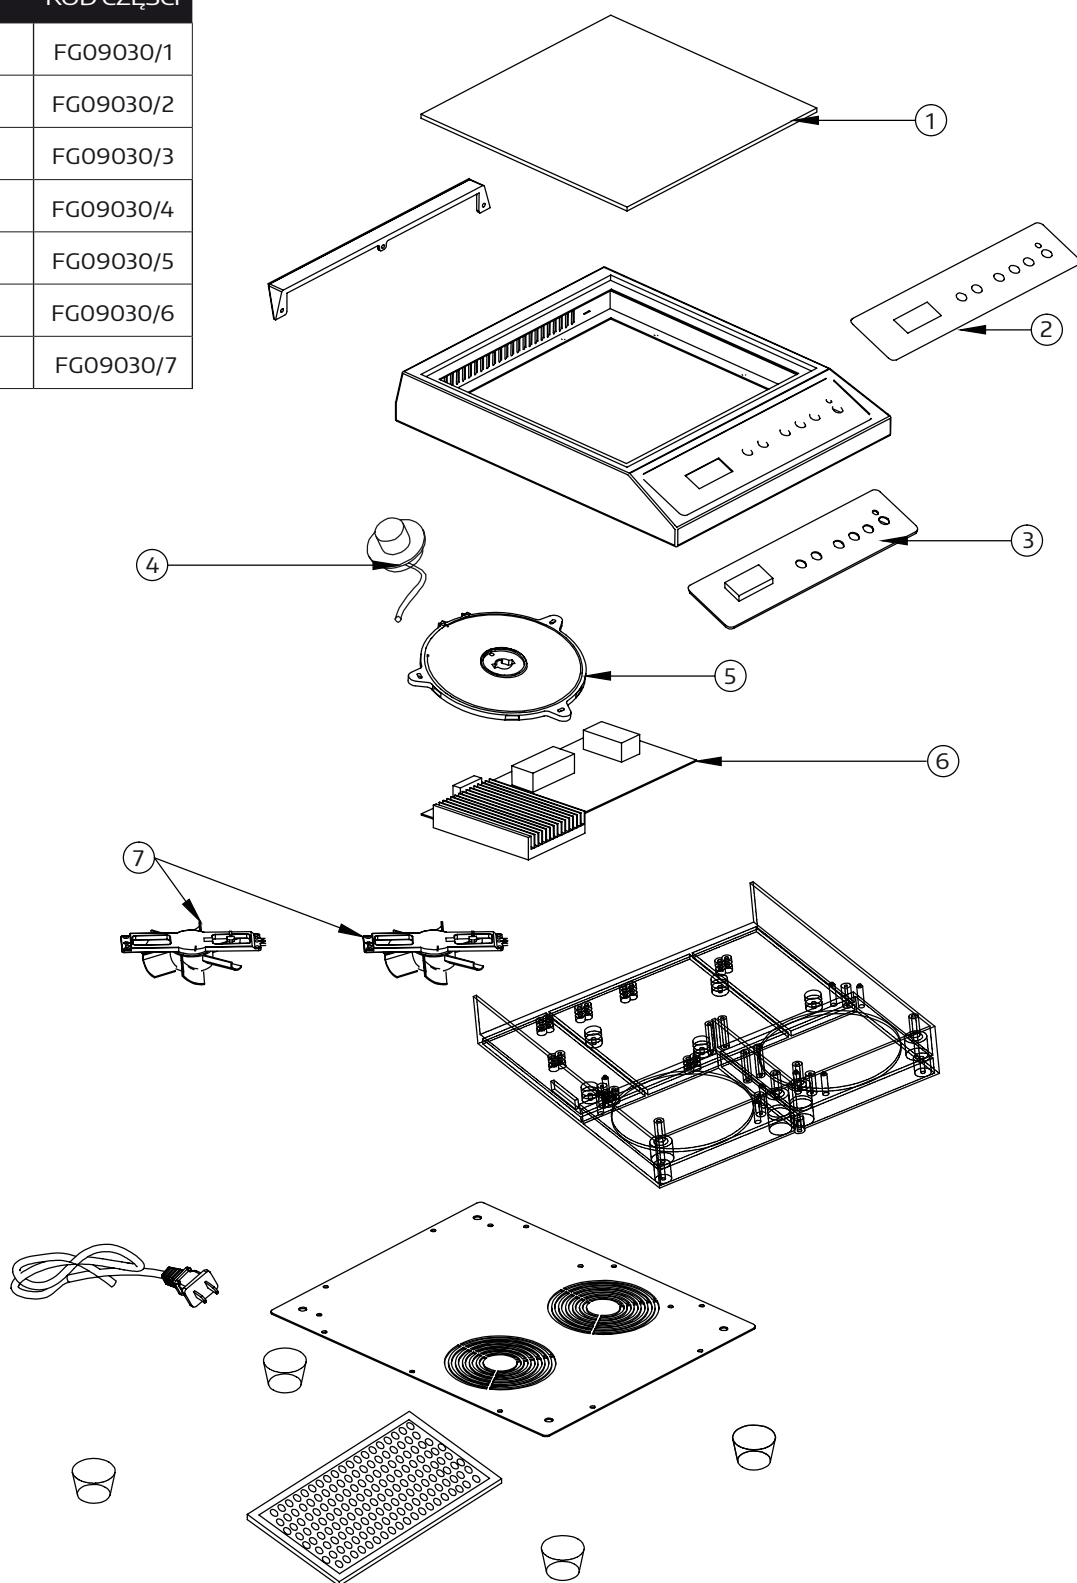



## 9. NAKLADANIE S ODPADOM A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu výrobku by sa zariadenie nemalo likvidovať na mieste, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečného odpadu na neskoršiu likvidáciu je povolené. Musia sa dodržiavať environmentálne predpisy krajiny použitia.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Rozoberte spotrebič, oddelte komponenty a rozdeľte ich do skupín podľa ich chemickej povahy, pričom nezabudnite, že niektoré z nich možno recyklovať a opätovne použiť ako komunálny odpad. Pred likvidáciou znemožnite ďalšie používanie prístroja odpojením napájacieho kábla od prístroja.

Materiál, ktorý vznikne pri likvidácii, ak sa opätovne nepoužije, sa musí odviezť na zberné miesto alebo skládku v súlade s platnými právnymi predpismi aby sa zabránilo negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudí.

Ďalšie informácie o spôsobe recyklácie tohto výrobku získate od výrobcu, servisného strediska alebo miestnej jednotky na likvidáciu odpadu.

Demontáž musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci.

Ak sa plánuje následná inštalácia jednotky, všetky činnosti sa musia vykonávať s maximálnou opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu komponentov.

Výrobca nezodpovedá za poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené obsluhou zariadenia neoprávnenými osobami.



### POUŽITIE

Obal a jeho materiál sú 100 % recyklovateľné a sú označené symbolom. 

Pri likvidácii výrobku dodržiavajte platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecká, kusy polystyrénu atď.) by sa mali uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Spotrebič bol vyrobený z recyklovateľných materiálov. Tento spotrebič je označený ako vyhovujúci európskej smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na spotrebiči alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že so spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Musí sa odovzdať do špecializovaného strediska na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii spotrebiča ho znefunkčnite (znemožnite jeho prevádzku) odrezaním napájacieho kábla a odstránením dvierok políc a iných predmetov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte, aby na spotrebič niekto liezol alebo do neho búchal. Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu a odovzdajte ho na špeciálne zberné miesto; nenechávajte spotrebič bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

### VYHLÁSENIE O ZHODE

Spotrebič bol vyrobený v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušných normách. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnou európskou legislatívou, a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách. Vyhlásenie o zhode je na požiadanie k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu alebo na webovej stránke [www.mmgestro.pl](http://www.mmgestro.pl).



## **Forgast**

Owsiana 58a Katowice, 40-780 Poland

[info@mmgastro.sk](mailto:info@mmgastro.sk)

[www.mmgastro.sk](http://www.mmgastro.sk)