




NÁVOD NA POUŽITIE

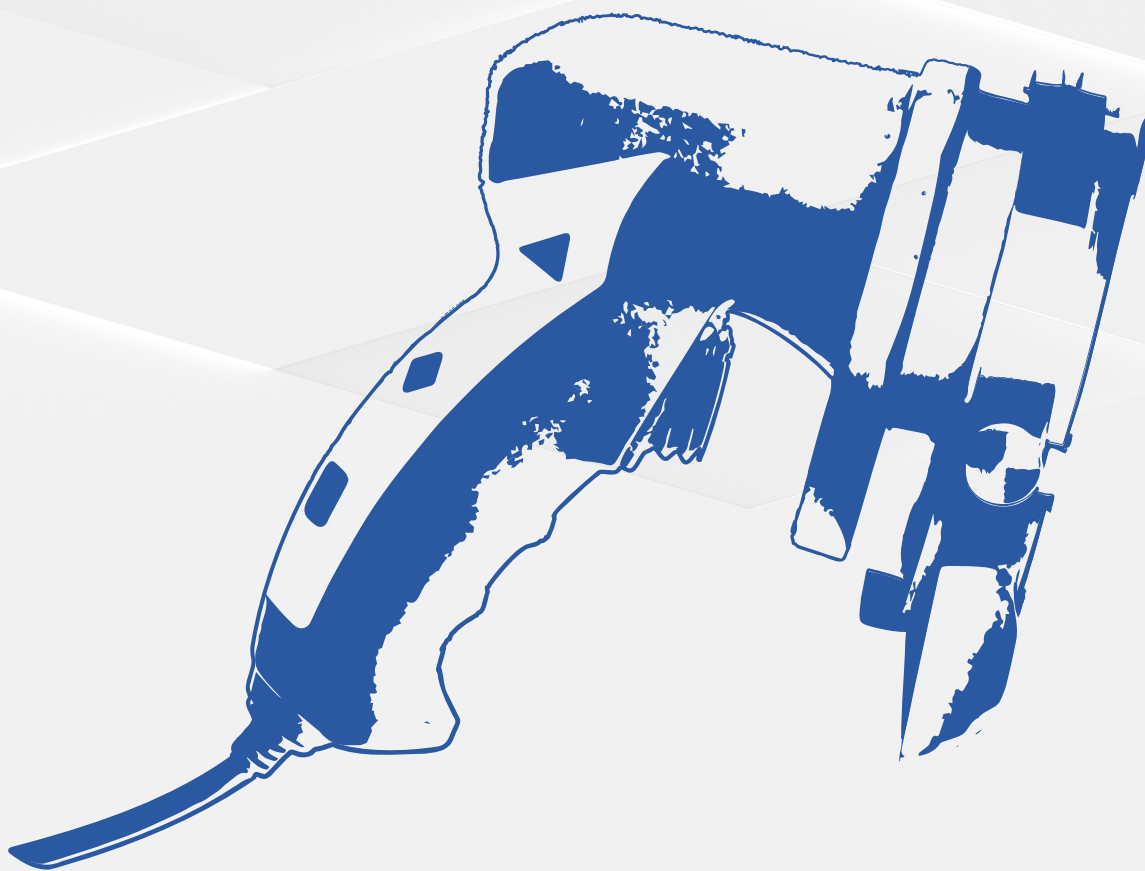

Elektrický nôž na kebab

FG09501

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. ÚČEL	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INŠTALÁCIA	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
9. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A UTYLIZÁCIA	10
10. VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁRUKY – FORGAST	11



Ďakujeme Vám za nákup elektrického noža na kebab FORGAST.

Na zabezpečenie bezpečnosti a správneho fungovania zariadenia si pred jeho prvým spustením prečítajte tento návod na obsluhu. Naše výrobky sú modifikované a zdokonalené, aby zabezpečili ich spoľahlivú prevádzku a bezpečnosť používania.

Inštrukcie je potrebné uchovávať na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné dôkladne skontrolovať jeho stav z hľadiska kompletnosti a možných poškodení počas prepravy. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení postupujte podľa všeobecných záruk uvedených v tomto návode na použitie. Nikdy nepoužívajte zariadenie poškodené pri preprave. Môže to spôsobiť poškodenie tela, zariadenia alebo majetku, za ktoré výrobca neručí.
2. Nedodržiavanie opísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže mať za následok vážne zranenia tela alebo iné škody.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia je potrebné chrániť ho pred kontaktom s vodou (pozri kapitolu čistenie). Toto platí aj pre všetky vonkajšie elektrické pripojenia. V prípade nesprávneho kontaktu s vodou je potrebné zariadenie vypnúť, odpojiť ho od napájania a dať skontrolovať autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť úder prúdom a ohrozenie života.
5. Nikdy nesmiete sami otvárať obal zariadenia. Všetky ventilačné otvory je potrebné nechať voľné, aby zabezpečili primerané chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia sa nesmú umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Napájací zástrčku treba držať suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju treba chytiť za ňu, a nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo neprimeranú činnosť, zariadenie treba okamžite odpojiť od napájania a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.
7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je potrebné pred ďalším používaním zveriť jeho prehliadku alebo opravu autorizovanému servisu Forgast. Nikdy sa nesnažte opravovať sami, pretože to môže ohroziť život. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, je nevyhnutné ich okamžite vymeniť. Napájací kábel treba chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel treba zabezpečiť proti náhodnému ťahaniu alebo zakopnutiu.



POZOR!

Pripojenie alebo prispôsobenie existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy treba zveriť osobe, ktorá pozná obsah návodu k použitiu zariadenia, je primerane školená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné pravidelne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nezrovnalostí v prevádzke postupovať podľa informácií uvedených v tomto návode. Ak nie je možné spustiť zariadenie alebo získať správne pracovné parametre, je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladšie ako vek zákonného plnoletosti, pohybovo alebo mentálne postihnuté, ako aj osoby bez znalostí o správnom obsluhovaní zariadenia môžu zariadenie obsluhovať len pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť podľa informácií v návode a vybrať zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

Ak zariadenie zostane pripojené do zásuvky, zostáva pod napätím po celý čas.

Uistite sa, že zásuvka a zástrčka sú ľahko prístupné. Tým sa zabezpečí jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade závažnej poruchy.



POZOR!

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik závažných materiálnych škôd, za ktoré výrobca neručí.

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. ÚČEL

Elektrický kebabový nôž FORGAST bol navrhnutý s cieľom profesionálneho a efektívneho krájania mäsa na tenké plátky, čo je nevyhnutné pri príprave kebabov, gyrosa, šavarmy a ďalších mäsových jedál. Vďaka ostrému nožu a presnému reznému mechanizmu náš nôž zabezpečuje rovnomerné a estetické krájanie mäsa, čo sa prejavuje v dokonalom chuti a prezentácii jedál.


Náš výrobok sa skvele osvedčí v reštauráciách, stravovacích zariadeniach, stánkoch s jedlom na odnesenie a v domácich kuchyniach, umožňujúc rýchle a efektívne prípravu obľúbených mäsových jedál bez potreby dlhého ručného krájania.

Elektrický nôž na kebab nie je len nástroj na krájanie mäsa, ale aj symbol pohodlia a profesionalizmu v kuchyni, ktorý umožní ľahko dosiahnuť dokonalé výsledky aj ľuďom bez skúseností v kuchárčení.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Elektrický kebabový nôž značky FORGAST sa vyznačuje vysokou kvalitou spracovania. Je vybavený protišmykovou rukoväťou s charakteristickou červenou vložkou, čo zabezpečuje pevný úchop počas používania, čo zvyšuje bezpečnosť a pohodlie pri práci.

Priemer čepele je 10 cm, čo znamená, že nôž je dostatočne veľký na efektívne krájanie rôznych druhov mäsa. Vďaka možnosti regulácie rezania pomocou otočného gombíka umiestneného na vrchu regulátora, môže užívateľ presne prispôsobiť hrúbku rezania podľa svojich preferencií a potrieb. Rozsah hrúbky rezania je od 0,5 mm do 8 mm, čo umožňuje dosiahnutie rôznych textúr mäsa podľa očakávaní kuchárov.

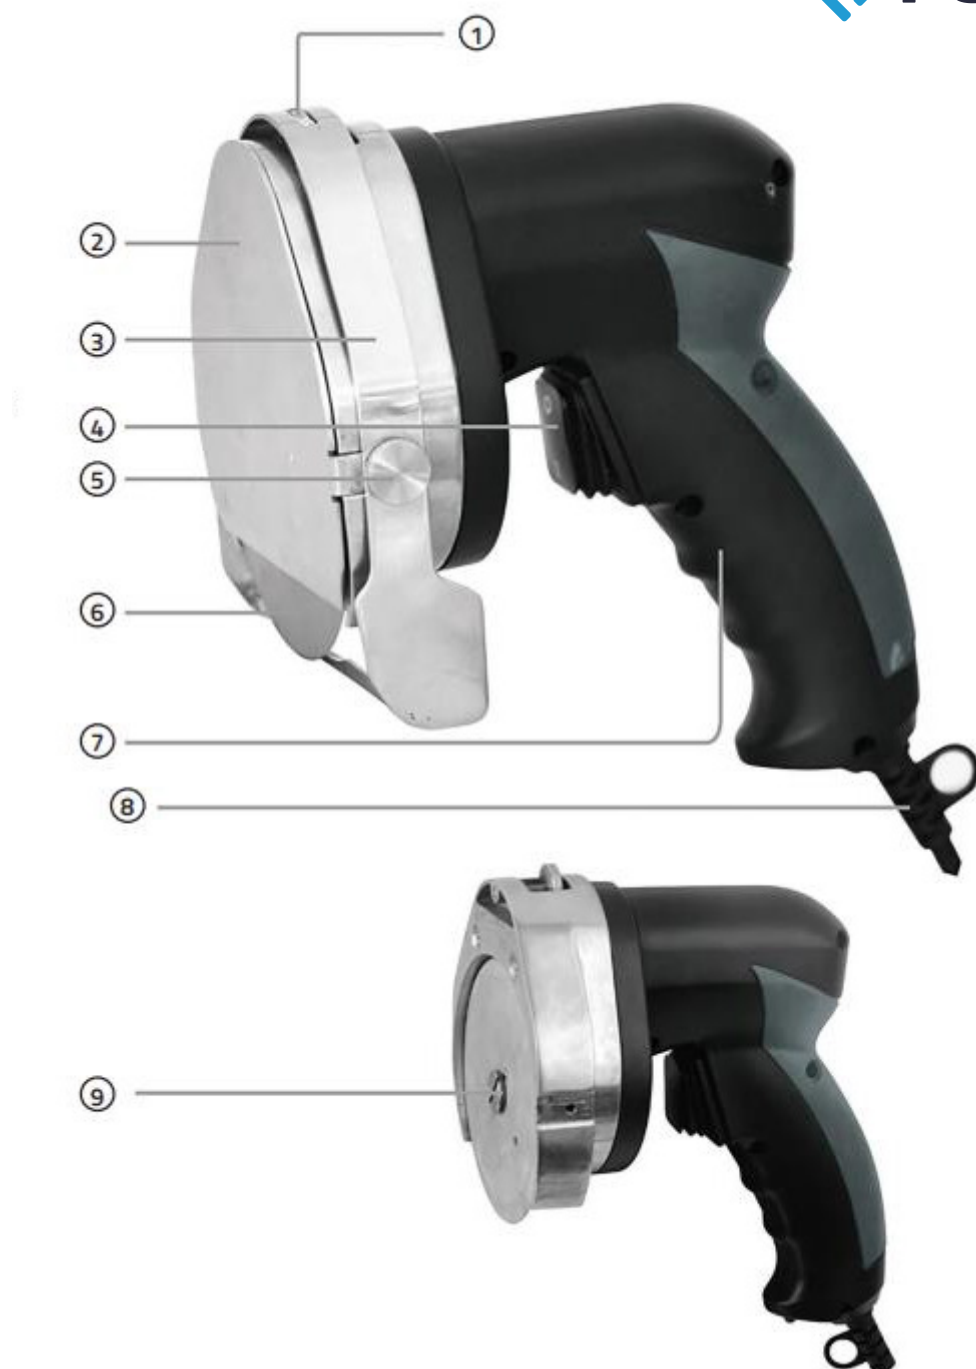

FUNKCIA			
1	Regulačný skrutkovač	6	Nôž
2	Kryt noža	7	Rukoväť
3	Regulačný krúžok	8	Napájací kábel s krytom
4	Spínač / vypínač	9	Montážna skrutka
5	Blokovacia skrutka		

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG09501
Napájanie	230 V/50 Hz
Výkon	80 W
Rozmery	230 x 185 x 280 mm
Hmotnosť	1,67 kg
Priemer noža	100 mm
Hrúbka rezu	0,5 – 8 mm

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné zaobchádzať s prístrojom opatrne a vyhnúť sa otrasom. Zabalený prístroj neskladujte na voľnom vzduchu. Je potrebné ho umiestniť do vetraného priestoru v atmosfére nevyvolávajúcej koróziu. Nepreháňajte zariadenie v rozpore s označením na obale.

6. INŠTALÁCIA

- Inštalačné miesto by malo byť rovné a stabilné.
- Nepoukladajte horľavé predmety v blízkosti zariadenia.
- Skontrolujte, či nie sú viditeľné prepravné poškodenia.
- Okolité teplota by mala byť nižšia ako +40° C.
- Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť nižšia ako 65%.
- Skontrolujte, či sú v zariadení všetky príslušenstvá.
- Odstráňte ochrannú fóliu.
- Vždy pracujte veľmi opatrne. Dodržiavajte pokyny návodu.
- Nôž môžete používať len s správne namontovanou ochranou a regulačnými krúžkami.
- Nesmiete používať zariadenie s poškodeným krytom alebo vadnými regulačnými krúžkami. Ak zistíte nejaké poškodenia, vymeňte vadné diely. Nôž môžete používať len s originálnymi príslušenstvami. Používanie neoriginálnych náhradných dielov môže spôsobiť vážne riziko poranenia.



POZOR!

- **Nepoužívajte iný zdroj napájania ako je uvedené na štítku s označením.**
- **Nepoužívajte ochranu s prúdovým chráničom, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba elektrickej inštalácie musí byť vykonávaná autorizovaným servisom Forcast alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Diferenciálny vypínač, poistka a zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zabezpečiť správne pripojenie.

7. OVLÁDANIE



POZOR!

- Nepoužívajte zariadenie na účely, ktoré nie sú určené.
Zariadenie by mali obsluhovať osoby, ktoré sa oboznámili s týmto návodom.
- Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia je potrebné odpojiť zariadenie zo zásuvky.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte a vysušte zariadenie.
- Pred pripojením zariadenia k zdroju prúdu nastavte prepínač do vypnutej polohy.
- Zasunúť zástrčku do uzemneného zásuvky.
- Pred zapnutím nastavte požadovanú hrúbku rezania. Rozsah hrúbky rezania je od 0,5 mm do 8 mm.
Na to otočte regulovacím skrutkom doľava (pre hrubšie rezanie) alebo doprava (pre tenšie).
- Zapnite zariadenie pomocou prepínača a začnite krájať grilované mäso. Vždy musíte krájať zhora nadol.
- Po dosiahnutí požadovaného množstva nakrájaného mäsa vypnite zariadenie. Nikdy nechávajte nôž zapnutý zbytočne.
- Po skončení práce odpojte nôž zo zásuvky.
- Ak nôž nekrája alebo nakrájané produkty nie sú nakrájané rovnomerne, je potrebné ho naostriť alebo vymeniť.

VÝMENA NOŽA



POZOR!

Riziko smrti! Pre zabránenie neúmyselnému spusteniu zariadenia ho odpojte zo zdroja napájania.

Nôž je veľmi ostrý. Musíte ho vybrať opatrne.

Nesprávna inštalácia noža môže spôsobiť poruchu. Vždy si pamätajte, že nôž inštalujete s ostrou stranou smerom k motoru.




1. Odmontujte upevňovaciu skrutku a regulačný krúžok



2. Odstráňte kryt noža



3. Odvíňajte montážnu skrutku a vyberte nôž

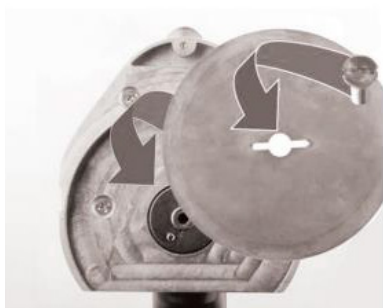

4. Vložte nový nôž, utiahnite montážnu skrutku



5. Nasadnite kryt noža, regulačný krúžok a upevňovaciu skrutku

BRÚSENIE NOŽA

- Pred naostríme nôž je potrebné ho vyčistiť.



1. Ostríe noža treba brousíť tak, aby nezostali žiadne zárezy, pod veľmi malým uhlom.


- Po nabrúsení noža ho znovu očistite a zdezinfikujte.



2. Vyhľadíte nôž



3. Umývajte nôž z predu

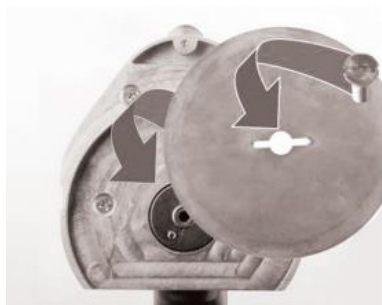

4. Vložte nôž, utiahnite montážnu skrutku



5. Namontujte kryt noža, regulačný krúžok a blokačnú skrutku

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití je potrebné:

- Vypnite zariadenie vypínačom.
- Vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Čistenie treba vykonávať vždy po skončení práce so zariadením.
- Na čistenie nepoužívajte vodný prúd ani parný čistič, ani neponárajte zariadenie do vody, pretože by to mohlo spôsobiť zvlhnutie častí a elektrický šok.
- Ak zariadenie nie je udržiavané čisté, môže to negatívne ovplyvniť jeho životnosť a vytvárať nebezpečenstvo.
- Zvyšky jedla pravidelne odstraňujte zo zariadenia. Nesprávne čistenie môže skrátiť jeho životnosť a vytvárať nebezpečenstvo počas používania.



POZOR!

Pri čistení rezných čepelí buďte mimoriadne opatrní.

- Chladiacu vonkajšiu plochu treba čistiť handrou alebo houbou mierne navlhčenou jemným roztokom mydla.
- Z hygienických dôvodov treba zariadenie čistiť pred a po použití.
- Vyhnite sa kontaktu vody s elektrickými časťami.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín.
- Vyhnite sa použitiu agresívnych čističov. Na čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu, kovové nástroje ani ostré predmety. Nepoužívajte benzín ani rozpúšťadlá!
- Žiadne diely nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.



POZOR!

Pri čistení buďte veľmi opatrní. Nôž je ostrý a môže spôsobiť hlboké poranenia.

- Opatrne vyberte nôž.
- Odstráňte silné znečistenie z noža a vyčistite ochranný kryt pomocou čistiacieho prostriedku, ako sú húbky a kefy.
- Rozprašte všetky povrchy tukovým rozpúšťadlom a dezinfekčným prostriedkom, nechajte pôsobiť aspoň 5 minút.
- Opláchnite kebabové nože a ochranné kryty vlhkou handrou a uložte na suché miesto.
- Pravidelne skúmajte funkčnosť zariadenia, aby ste predišli vážnym nehodám.
- Ak zistíte, že zariadenie nefunguje správne alebo sa vyskytne problém, prestanite ho používať, vypnite ho a kontaktujte dodávateľa.
- Všetky údržbárske, montážne a opravné práce musia byť vykonávané špecializovanými a autorizovanými technikmi alebo odporúčané výrobcom.
- Pravidelne je potrebné skontrolovať stav elektrického vedenia a zástrčky. V prípade zistenia poškodenia alebo nezrovnalostí v elektrických pripojeniach je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgastr. Raz ročne je potrebné zariadenie odovzdať servisu Forgastr na overenie jeho opotrebenia, správneho fungovania a zistenie prípadných chýb.

9. SPRÁVA ODPADOV A UTLÁČANIE

Na konci životného cyklu produktu nie je vhodné vyhadzovať zariadenie na miesto, ktoré by predstavovalo hrozbu pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené na neskôršie odstránenie. Je potrebné dodržiavať environmentálne predpisy platné v krajine používania zariadenia.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné rozobrať, rozdeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba pamätať, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu použiť podobne ako komunálne odpady. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý recykláciou, ak nie je opätovne využitý, treba ho odovzdať na zberné miesto alebo na skládku odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že sa nesmie považovať za odpad zo domácnosti. Treba ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu kontaktujte výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadov.

Demontáž zariadenia musí vykonať kvalifikovaný personál.

Ak plánujete neskôr zariadenie znovu zostaviť, vykonávajte všetky činnosti s maximálnou opatrnosťou, aby ste nenarušili jeho časti.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRAŇOVANIE

Obal a jeho materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom



Pri odstraňovaní dodržiavajte platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) uchovávajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako splňujúce smernicu Európskej únie o odpadoch elektrickom a elektronickom zariadení. Správnym likvidovaním tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v príslušnej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť považované za bežný domáci odpad. Je potrebné odovzdať ho do špecializovaného zberného miesta pre likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nemožno ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením policových dverí a ďalších prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte situáciu, v ktorej by bolo možné šplhať sa po zariadení alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov, odnesením ho na špeciálne miesto zberu; nechajte zariadenie nehlídané, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi a preto sú označené príslušným označením CE, umožňujúcim ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlásenie o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme na sídle výrobcu.

