


INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

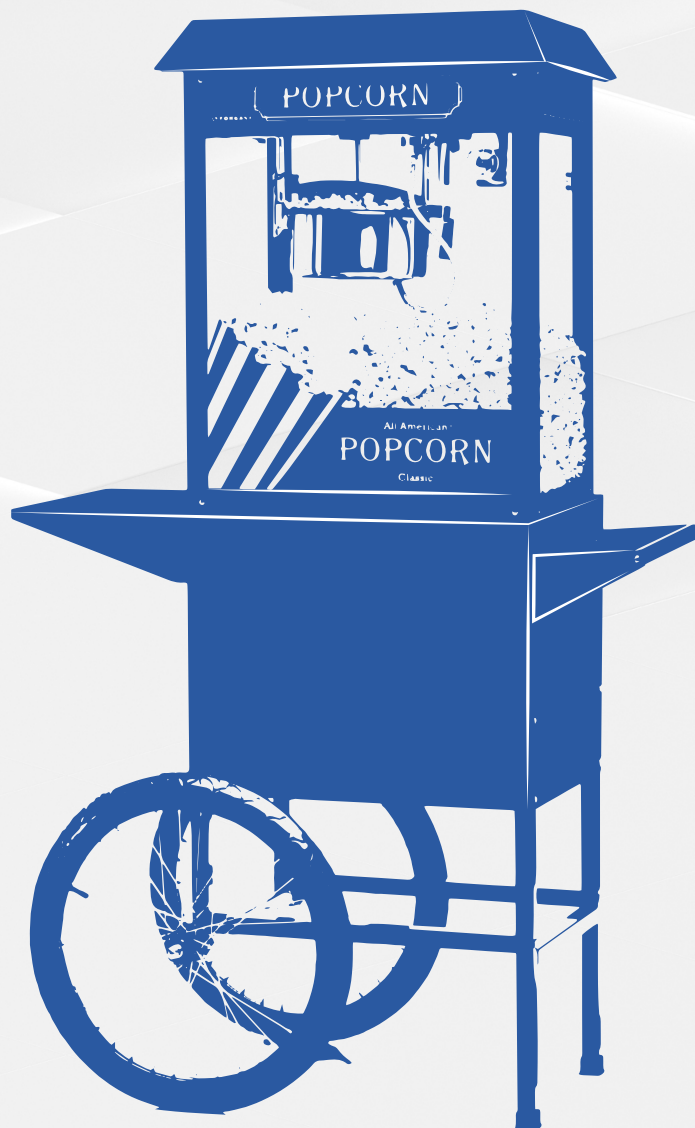

Poháňaný stroj na výrobu popcornu

FG09301 / FG09302 / FG09303

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. ÚČEL	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	5
6. INŠTALÁCIA	6
7. OBSLUHA	6
8.ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
9.SPRÁVA ODPADOV A UTLÁČANIE	8
10.VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁRUKY - FORGAST	9



Ďakujeme Vám za nákup stroja na výrobu popcornu FORGAST.

Na zabezpečenie bezpečnosti a správneho fungovania zariadenia je potrebné sa pred jeho prvým spustením oboznámiť s touto obslužnou príručkou. Naše výrobky sú modifikované a vylepšované, aby zabezpečili ich bezchybnú prevádzku a bezpečnosť používania.

Inštrukcie je potrebné uchovávať na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné dôkladne skontrolovať jeho stav z hľadiska kompletnosti a možných poškodení počas prepravy. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení postupujte podľa všeobecných záruk uvedených v tomto návode na použitie. Nikdy nepoužívajte zariadenie poškodené pri preprave. Môže to spôsobiť poškodenie tela, zariadenia alebo majetku, za ktoré výrobca neručí.
2. Nedodržanie opísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže mať za následok vážne zranenia tela alebo iné škody.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia je potrebné chrániť pred kontaktom s vodou (pozri kapitolu čistenie). Toto platí aj pre všetky vonkajšie elektrické pripojenia. V prípade nesprávneho kontaktu s vodou je potrebné zariadenie vypnúť, odpojiť ho od napájania a nechať skontrolovať autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohroziť život.
5. Nikdy nesmiete sami otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory je potrebné nechať voľné, aby zabezpečili primerané chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia sa nesmie umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Napájací zástrčku treba držať suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju treba držať za ňu, a nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte jeho poškodenie alebo nesprávne fungovanie, zariadenie treba okamžite odpojiť od napájania a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.
7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je potrebné pred ďalším používaním zveriť jeho prehliadku alebo opravu autorizovanému servisovi Forgast. Nikdy sa nesnažte opravovať sami, pretože to môže ohroziť život. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, je nevyhnutné ich okamžite vymeniť. Napájací kábel treba chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel treba zabezpečiť proti náhodnému ťahaniu alebo zakopnutiu.



POZOR!

Pripojenie alebo prispôbenie existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy treba zveriť osobe, ktorá pozná obsah návodu k použitiu zariadenia, je primerane školená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné pravidelne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nezrovnalostí v prevádzke postupovať podľa informácií uvedených v tomto návode. Ak nie je možné spustiť zariadenie alebo dosiahnuť správne pracovné parametre, je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov, pohybovo alebo mentálne postihnuté osoby a osoby bez znalostí o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať len pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť podľa informácií v návode a vybrať zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

Ak zariadenie zostane pripojené do zásuvky, zostáva pod napätím po celý čas.

Zabezpečte jednoduchý prístup k zástrčke a zásuvke. Tým sa zabezpečí jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nezodpovedá.

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. ÚČEL

Popcornový stroj „Forgast“ bol vytvorený s cieľom rýchlo a efektívne pripravovať čerstvé popcorny, zachovávajúce intenzitu chuti. Poskytuje pohodlné ovládanie aj pre osoby bez skúseností s podobnými zariadeniami. Ideálne sa hodí do kín, zábavných miest a vonkajších festivalov. Zaručuje vysokú účinnosť a spoľahlivosť pri príprave veľkého množstva popcornu. Ponúka estetický dizajn a jednoduchú údržbu, tvoriac atraktívny prvok každého interiéru.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Popcornový stroj značky Forgast sa vyznačuje trvanlivým a solídny spracovaním, čo zaručuje užívateľom dlhodobú účinnosť a spoľahlivosť. Dvere vyrobené z akrylu a ostatné strany z kaleného skla zabezpečujú bezpečnosť a odolnosť zariadenia.

Nerezový hrniec je vnútorne pokrytý teflónovou vrstvou, čo uľahčuje čistenie a bráni príľnutiu popcornu.

Termostat umožňuje presnú kontrolu teploty, čo je kľúčové pre dosiahnutie ideálne pripraveného popcornu.

Vnútorne osvetlenie stroja pridáva efektnosť a uľahčuje sledovanie procesu prípravy popcornu. Okrem toho, vyhrievané dno zabezpečuje udržanie vhodnej teploty popcornu po dlhšiu dobu.

Stroj je optimalizovaný pre jednorazové porcie popcornu, prijíma 150 g kukurice a 50 ml oleja na jednu porciu.

Čas na prípravu jednej porcie sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 2 minút, čo zabezpečuje rýchle a efektívne prípravu občerstvenia.

V balení je tiež praktická lopatka s objemom 220 ml a dávkovač s objemom 500 ml, uľahčujúce dávkovanie surovín a servírovanie popcornu.

OVLÁDACÍ PANEL



FUNKCIA		
1	OTOČIŤ	zapnutie miešadla v hrnci
2	TEPLO	zapnutie ohrevu v hrnci
3	TEPLÝ & SVETLO	zapnutie osvetlenia a ohrevu komory

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG09301	FG09302	FG09303
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	1,44 kW	1,44 kW	1,44 kW
Rozmery	940x450x1540 mm	940x450x1540 mm	940x450x1540 mm
Váha	31 kg	31 kg	31 kg
Výška nádoby	58 mm	58 mm	58 mm
Dávka oleja	50 ml/porcia	50 ml/porcia	50 ml/porcia
Dávka cukru	50 g/porcia	50 g/porcia	50 g/porcia
Dávka kukurice	150 g/porcia	150 g/porcia	150 g/porcia
Výkon	30 sek/porcia	30 sek/porcia	30 sek/porcia

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné zaobchádzať s prístrojom opatrne a vyhnúť sa otrasom. Zabalený prístroj nie je vhodné skladovať na voľnom vzduchu. Je potrebné ho umiestniť do vetraného priestoru v atmosfére nevyvolávajúcej koróziu. Nepreháňajte zariadenie v rozpore s označením na obale.

6. INŠTALÁCIA

- Miesto inštalácie by malo byť rovné a stabilné.
- Zariadenie by malo byť umiestnené na čistej, odolnej voči ohňu a suchej ploche.
- Nepoukladajte horľavé predmety v blízkosti zariadenia.
- Skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia počas prepravy.
- Okolitá teplota by mala byť nižšia ako +40°C.
- Relatívna vlhkosť okolia by mala byť nižšia ako 65%.
- Skontrolujte, či sú v zariadení všetky príslušenstvá.
- Odstráňte ochrannú fóliu.



POZOR!

- **Nepoužívajte iný zdroj napájania ako ten uvedený na označovacej tabuľke.**
- **Nepoužívajte ochranný spínač s ochranou pred únikom prúdu, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba elektrickej inštalácie musí byť vykonávaná autorizovaným servisom Forcast alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Ochranný spínač s ochranou pred únikom prúdu, poistka a zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zabezpečiť správne pripojenie.

7. OBSLUHA



POZOR!

- **Nepoužívajte zariadenie na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určením.**
- **Zariadenie by malo byť obsluhované osobami, ktoré sa oboznámili s týmto návodom na použitie.**
- **Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia odpojte zariadenie zo zásuvky.**
- **Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.**
- **Umiestnite zariadenie na vhodné miesto a zabezpečte mu dostatočnú ventiláciu zo všetkých strán.**
- **Pred pripojením zariadenia k zdroju prúdu nastavte všetky prepínače do polohy „0“.**
- **Zasunúť zástrčku do uzemneného zásuvky.**

Pred prvým použitím treba zapnúť zariadenie na 30 minút, uistite sa, že miestnosť je dostatočne vetraná. Vznik malého množstva dymu a vône farby je normálne počas zahrievania nového produktu.

Po tomto čase treba otvoriť stroj a vyvetrať miestnosť. Potom treba vyčistiť zariadenie čističom určeným na kontakt s potravinami.

Po týchto krokoch bude stroj pripravený na použitie.

- **Nepoužívajte zariadenie na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určením. Zariadenie by malo byť obsluhované osobami, ktoré sa oboznámili s touto inštrukciou.**
- **Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia odpojte zariadenie zo zásuvky.**
- **Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.**
- **Umiestnite zariadenie na vhodné miesto a zabezpečte mu dostatočnú ventiláciu zo všetkých strán.**
- **Pred pripojením zariadenia do elektrickej siete nastavte prepínač do vypnutej polohy.**
- **Zasunúť zástrčku do uzemneného zásuvky.**
- **Zapnite prepínač „WARM & LIGHT“, aby spustili ohrievače a svetlo.**
- **Zapnite prepínač „HEAT“ a zohrejte hrniec približne 5-6 minút. Potom pridajte 50 ml oleja, 150 g kukuričných zŕn a 50 g cukru do hrnca. Vznikne popcorn.**

- Počas výroby popcornu uistite sa, že dvere sú zatvorené, aby horúci popcorn, ktorý môže spôsobiť popáleniny, neunikol von.
- Premiešajte popcorn zapnutím funkcie miešania - prepínač „TURN“ až kým neprasknú všetky zrná. Potom vyprázdniť hrniec posunutím páčky - popcorn sa vysype.
- Opakovať proces podľa potreby. Zrná obvykle začnú praskať nepretržite po približne 2 minútach.
- Nedovoľte, aby olej kapol na horúcu platňu, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru.



POZOR!

Počas výroby popcornu nelejte vodu na platne.



POZOR!

Ak sa frekvencia praskania zrn (približne 2-3 sekundy) zníži , je potrebné vyprázdniť hrniec a vypnúť ohrev .

Iba takto sa dá zabrániť spáleniu zrn a cukru a poškodeniu povlaku. Nie vždy všetky zrná prasknú.

Po každom pripravení popcornu je potrebné odstrániť všetky zvyšky. Poškodenia teflónovej povrchovej úpravy spôsobené nesprávnym používaním nie sú pokryté zárukou.

- **Po ukončení práce je potrebné stroj vždy umyť.**

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom ukončení práce je potrebné:

- Vypnúť zariadenie všetkými prepínačmi.
- Vybrať zástrčku zo zásuvky.
- Počkať, kým zariadenie úplne vychladne.
- Čistenie je potrebné vykonávať vždy po ukončení práce zariadenia.
- Umyť zariadenie jemným prostriedkom, ktorý nevyvoláva koróziu, a vlhkým handričkou. Zakazuje sa priame polievanie zariadenia vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení, taká situácia hrozí elektrickým úderom.
- Po umytí zariadenia vysušte všetky povrchy utierkou do sucha.
- Pravidelne skontrolujte stav elektrického kábla a zástrčky. V prípade zistenia poškodenia alebo nepravidielností v elektrických pripojeniach kontaktujte autorizovaný servis Forghost. Raz za rok odovzdajte zariadenie servisu Forghost na overenie jeho opotrebenia, správnosti fungovania a zistenie prípadných chýb.

9. SPRÁVA ODPADOV A UTYLIZÁCIA

Na konci životného cyklu produktu by sa nemal vyhadzovať do miesta, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie.

Dovoľuje sa dočasné skladovanie nebezpečných odpadov na neskoršie odstránenie. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Je potrebné demontovať zariadenie, rozdeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba pamätať, že niektoré z nich možno recyklovať a opätovne použiť podobne ako komunálne odpady. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý po likvidácii, ak nie je opätovne využitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo skládky odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad pochádzajúci z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu kontaktujte výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadov.

Demontáž zariadenia musí vykonať kvalifikovaný personál.

Ak plánujete neskôr zariadenie znovu zostaviť, všetky činnosti vykonávajte s maximálnou opatrnosťou, aby ste nepoškodili jeho časti.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRÁNENIE

Obal a jeho materiál je 100% recyklovateľný a označený symbolom



Pri odstraňovaní dodržiavajte platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) uchovávajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako splňujúce smernicu Európskej únie o odpadoch elektrických a elektronických zariadení. Správnym likvidovaním tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v príslušnej dokumentácii znamená, že zariadenie nemožno považovať za bežný domáci odpad. Je potrebné odovzdať ho do špecializovaného miesta zaoberajúceho sa likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nemožno ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí police a ďalších prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte situáciu, v ktorej by bolo možné šplhať sa po zariadení alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov, odnesením ho na špeciálne miesto zberu; nechajte zariadenie nehlídané, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlasenie o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

