


PROFICHEF

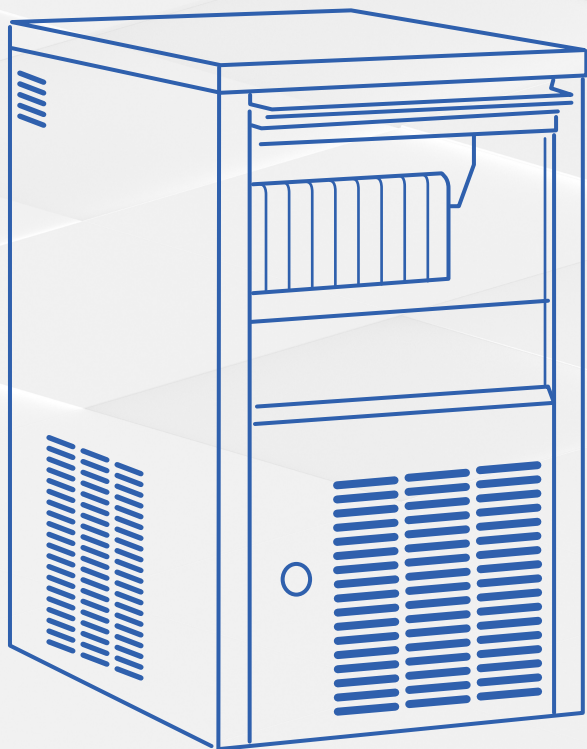

Návod na obsluhu

KOSTKARKA NA ĽAD

Modely: PCK01020, PCK01025

- PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU -

PROFICHEF



POZOR!

PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIE ZARIADENIA JE NEVYHNUTNÉ ZOZNÁMIŤ SA S OBSAHOM TOHTO NÁVODU NA OBSLUHU. TREBA HO UCHOVÁVAŤ NA MIESTE DOSTUPNOM PRE OSOBY, KTORÉ ZARIADENIE POUŽÍVAJÚ. TENTO NÁVOD NA OBSLUHU OBSAHUJE POPIS INŠTALÁCIE ZARIADENIA, JEHO OBSLUHY A ÚDRŽBY. ZNÁMOSTĽ A DODRŽIAVANIE VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ OBSAHNUTÝCH V NÁVODE O OBSLUHE JE ZÁRUKOU SPRÁVNEJ A BEZPROBLÉMOVEJ PRÁCE ZARIADENIA A TIEŽ BEZPEČNOSTI OSÔB, KTORÉ ZARIADENIE POUŽÍVAJÚ. JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PREDPISY TÝKAJÚCE SA ZABRÁNENIA NEHODÁM A ZÁSADY BOZP NA MIESTE INŠTALÁCIE ZARIADENIA. NÁVOD NA OBSLUHU TREBA UCHOVÁVAŤ V BLÍZKOSTI ZARIADENIA, ABY OSOBY INŠTALUJÚCE ZARIADENIE A VYKONÁVAJÚCE ÚDRŽBU MALI K NEMU LÁHKY PRÍSTUP.

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z originálneho návodu v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

BEZPEČNOSŤ	4
POUŽÍVANIE	5
DOPRAVA	6
KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	7
INŠTALÁCIA	7
OBSLUHA	10
ČISTENIE	11
RIEŠENIE PROBLÉMOV	13
HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA	14

1. BEZPEČNOSŤ

Zariadenie môže predstavovať zdroj nebezpečenstva, ak sa používa nesprávne alebo v rozpore s jeho určením a proti pokynom uvedeným v návode na obsluhu.

Všetky osoby, ktoré používajú zariadenie, musia dodržiavať bezpečnostné podmienky a všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.

POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Zariadenie môžu používať deti, osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými, duševnými schopnosťami a s malými skúsenosťami a/alebo znalosťami, ale iba v prípade, že sú pod dohľadom osôb zodpovedných za bezpečnosť. Boli vyškolení a poučení o podmienkach bezpečného používania zariadenia a uvedomujú si riziká spojené s jeho obsluhou.

- Počas prevádzky zariadenia ho nikdy nesmiete nechať bez dozoru.
- Zariadenie musí byť používané výlučne v uzavretých priestoroch pri dodržaní podmienok týkajúcich sa hraničných teplôt a vlhkosti.
- Je potrebné zabezpečiť obal a zabrániť deťom prístup k materiálom, ako sú plastové tašky, polystyrénové prvky alebo iné drobné súčasti. Existuje nebezpečenstvo udusenia alebo zadusenia!
- Zariadenie sa môže používať iba vtedy, ak jeho technický stav nevzbudzuje pochybnosti a umožňuje bezpečnú prevádzku.
- V prípade zistenia poruchy je potrebné najprv využiť informácie uvedené v návode. Ak problém pretrváva, je potrebné kontaktovať autorizovaný servis ProfiChef a nepokúšať sa o opravu zariadenia.
- Nesmiete používať príslušenstvo ani náhradné diely, ktoré nie sú určené pre konkrétny model zariadenia. Nedodržanie týchto pravidiel môže viesť k nebezpečným situáciám pre používateľa, poruche zariadenia alebo strate záruky.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny alebo úpravy zariadenia.
- Údržbové a opravárske práce môžu vykonávať iba osoby s potrebnými kvalifikáciami a zručnosťami, pričom musia používať originálne náhradné diely a príslušenstvo. Nesnažte sa o samostatnú opravu.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Existuje nebezpečenstvo elektrického šoku!

Aby ste predišli nebezpečenstvám, je potrebné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pravidlá.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu so zdrojmi ohňa, tepla alebo ostrými predmetmi.
- Napájací kábel by mal byť vedený tak, aby nepredstavoval nebezpečenstvo, ktoré by mohlo spôsobiť zakopnutie alebo prevrhnutie zariadenia.
- Napájací kábel nesmie byť zohýbaný alebo zamotaný, vždy musí byť úplne rozvinutý.
- Nikdy by ste nemali umiestňovať zariadenie alebo iné vybavenie na napájací kábel.
- Napájací kábel by sa nemal ukladať na horľavé materiály. Napájací kábel nesmie byť v blízkosti pracoviska a nesmie byť ponorený do kvapalín.
- Napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať na poškodenia. Nedoporučuje sa používať zariadenie s poškodeným napájacím káblom. Ak je kábel poškodený, je potrebné na účely predchádzania nebezpečenstvám zveriť jeho výmenu autorizovanému servisu ProfiChef. Napájací kábel je vždy potrebné odpojiť od zásuvky ťahaním za zástrčku, nie za kábel.

- Na prenášanie, transport alebo zmenu polohy je potrebné používať úchyty zariadenia.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt zariadenia. V prípade zásahu do elektrického systému môže nastať nebezpečenstvo elektrického šoku alebo vznik požiaru.
- Nikdy nezatápajte zariadenie vo vode alebo iných tekutinách. Nedávajte žiadne časti a súčasti zariadenia pod prúd vody. Súčasti zariadenia neumývajte v umývačke riadu.
- Nesmiete používať žiadne čistiace prostriedky, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- Nikdy neobsluhujte zariadenie mokrými rukami.
- Odpojte zariadenie zo zásuvky, ak sa nepoužíva, počas používania sa môžu vyskytnúť poruchy jeho činnosti alebo pred jeho čistením.

**POZOR!**

Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu!

- Aby ste predišli nebezpečenstvu, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné odporúčania.
- V zariadení neskladujte horľavé chemikálie.
- V blízkosti zariadenia sa nesmú skladovať benzín alebo iné látky predstavujúce požiarne nebezpečenstvo. Výpary takýchto látok môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nedovoľte mechanické poškodenie chladivového systému a jeho ďalšie používanie.
- V prípade požiaru vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo odpojte napájanie núdzovým vypínačom.

**POZOR!**

Nikdy nehaste oheň vodou, keď je zástrčka pripojená k zásuvke.
Existuje nebezpečenstvo elektrického šoku!

2. POUŽÍVÁNIE

Výrobca zabezpečuje bezpečnosť prevádzky zariadenia v prípade jeho používania v súlade s určením a pri dodržiavaní ustanovení a pokynov uvedených v tejto príručke.

Všetky činnosti, ako je montáž, údržba, opravy, môžu byť vykonávané výlučne autorizovaným servisom ProfiChef.

Kostkovače na ľad ProfiChef sú určené výlučne na výrobu ľadových kociek s použitím studenej pitnej vody, v komerčných podmienkach, ako sú: obchody, kancelárie, hotely, reštaurácie, bary, atď.

Kostkovače na ľad sa nesmú používať na chladenie alebo skladovanie potravín a nápojov, môže to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia.

**POZOR!**

Používanie zariadenia na iný účel, ako je jeho popísané určenie, je zakázané a považuje sa za používanie v rozpore s určením.

V takom prípade výrobca vylučuje akékoľvek nároky voči sebe z titulu škôd vzniknutých v dôsledku používania zariadenia v rozpore s jeho určením.

Zodpovednosť za škody vzniknuté počas používania zariadenia spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určením, nesie výlučne používateľ.

ProfiChef neustále vyvíja svoje produkty z hľadiska technického a funkčného.

V súvislosti s tým dodané zariadenie môže byť odlišné od opísaného v návode. Rozdiely nemajú vplyv na parametre a vlastnosti používania zariadenia.

Pred začatím akýchkoľvek činností súvisiacich s prevádzkou zariadenia, najmä pred jeho spustením, je potrebné dôkladne si prečítať túto príručiku! ProfiChef nenesie zodpovednosť za škody a poruchy spôsobené:

- nedodržiavaním informácií o obsluhu, údržbe a čistení zariadenia.
- používaním zariadenia v rozpore s jeho určením.
- vykonávaním technických zmien v zariadení používateľom.
- používaním neoriginálnych alebo nekompatibilných náhradných dielov.

3. DOPRAVA

Po prijatí zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať, či je kompletné a či nebolo poškodené počas dopravy. V prípade zistenia dopravných poškodení alebo nedostatkov vo vybavení je potrebné postupovať podľa ustanovení Všeobecných podmienok záruky. Škody alebo neúplnosť zariadenia je potrebné nahlásiť bezprostredne po ich zistení.

Obal

Nesmiete vyhodiť obal, pretože môže byť potrebný na uskladnenie alebo dopravu zariadenia. Pred spustením zariadenia je potrebné úplne odstrániť z neho vonkajšiu a vnútornú ochrannú fóliu.



POZOR!

Pri likvidácii obalu je potrebné dodržiavať miestne právne predpisy platné v danej lokalite. Materiály vhodné na opätovné použitie je potrebné podrobiť procesu recyklácie.


Skladovanie

Obal je potrebné nechať fabricky uzavretý do momentu začatia inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nevyhnutné striktné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob umiestnenia a skladovania.

Zabalené zariadenia je potrebné vždy skladovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

- neskladovať na voľnom priestranstve,
- uchovávať na suchom mieste, chrániť pred prachom, príliš vysokou vlhkosťou a teplotou,
- nedovoľte kontakt s agresívnymi chemickými prostriedkami,
- chrániť pred priamym slnečným žiarením,
- vyhýbať sa otrasom.

4. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

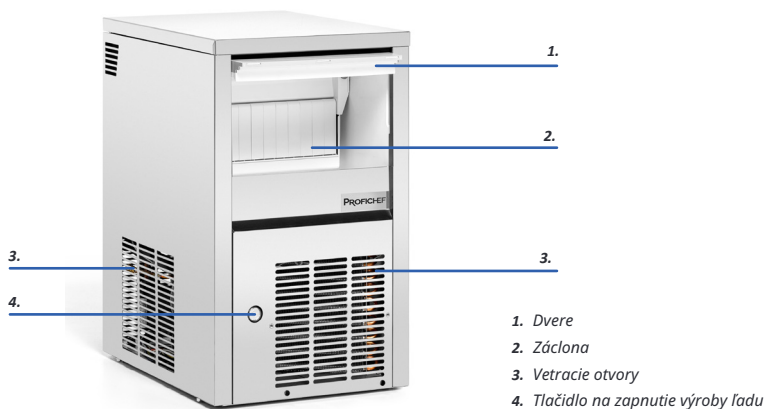


MODEL	PCK01020	PCK01025
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	500 W	500 W
Výkon	Až 20 kg/24 h	Až 25 kg/24 h
Kapacita zásobníka na ľad	6 kg	6 kg
Klimatická trieda	IV	IV
Chladiaci prostriedok	R452A	R452A
Množstvo chladiaceho prostriedku	200 g	200 g
Rozmery	365x495x600 mm	365x495x600 mm
Hmotnosť	32 kg	32 kg


5. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania je potrebné odstrániť obal a všetky ochranné materiály zo zariadenia a všetkých príslušenstiev. Nikdy neodstraňujte zariadenia také prvky ako typový štítok a varovné označenia.

- Nájdite dodané nožičky a pripevnite ich do otvorov v základni (OBR. 1)

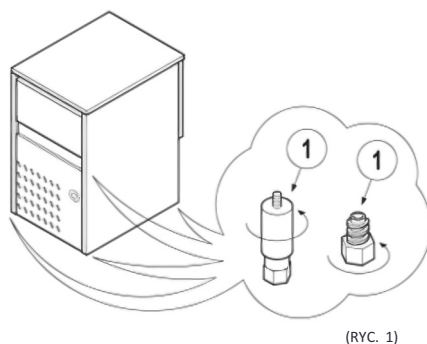

- Použite skrutky nožičiek a vodováhu, aby ste sa uistili, že zariadenie je dokonale vyrovnané, ako v horizontálnej, tak aj vo vertikálnej rovine.
- Umiestnite zariadenie na vyrovnané a stabilné miesto s nosnosťou dostatočnou pre hmotnosť zariadenia spolu s maximálnym možným obsahom, ktorý sa do neho môže umiestniť.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie na horľavý povrch.
- Aby ste predišli poruche chladného systému, počas inštalácie, skladovania alebo prepravy zariadenia ho nesmiete nakláňať pod uhlom presahujúcim 45°.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, konvekčných pecí, rúry a iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Zariadenie by sa nemalo umiestňovať na miestach s vysokým slnečným žiarením. Vysoká vonkajšia teplota spôsobuje výrazné zníženie výkonu a v extrémnych prípadoch môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo jeho povrchu. Vysoká vonkajšia teplota spôsobuje vyššiu spotrebu elektrickej energie.
- Teplota okolia by mala byť v rozmedzí medzi 10 °C a 35 °C.
- Zariadenie by malo byť nainštalované na mieste, kde bude zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu potrebná na chladenie komponentov chladničky a elektrických zariadení. Je potrebné dodržiavať minimálne 5 centimetrov odstupe medzi zariadením a bočnými stenami.
- Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory.
- Nerobte zariadenie na miestach, kde relatívna vlhkosť presahuje 70%. Vysoká vlhkosť ovplyvňuje efektívnosť práce zariadenia.
- Na zariadení nenechávajte žiadne predmety a vybavenie.
- Zariadenie musí byť pripojené na elektrickú energiu a prívod a odvod vody (RYC. 2). Stroj by mal byť pripojený pomocou: elektrickej zástrčky (1), zásuvky s bezpečnostným vypínačom (2), uzatváracieho ventilu prívodu pitnej vody do výrobníka ľadu (3), hadice dodávajúcej pitnú vodu do výrobníka ľadu (4) a potrubia odvádzajúceho vodu do kanalizácie (5).
- Pred pripojením zariadenia na elektrickú energiu je potrebné sa uistiť, či je sieťové napájanie v súlade s menovitým napätím zariadenia.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bola zástrčka prístupná a aby bolo možné ju rýchlo odpojiť v prípade poruchy.
- Obvod elektrických zásuviek musí byť chránený ističom 16A ako aj ochranným zariadením proti úniku prúdu. Zariadenie pripoj - ovať iba priamo do sieťovej zásuvky. Na tento účel sa nesmú používať predlžovačky ani rozbočovače.
- Ak je potrebná výmena štandardne dodanej zástrčky, táto operácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom oprávneným na vykonanie tejto činnosti.

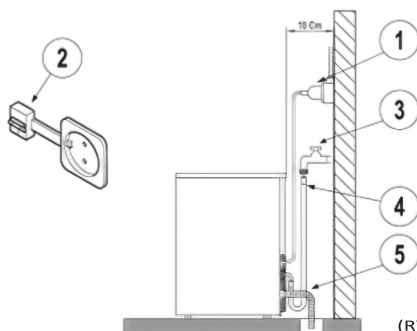

(RYC. 2)



POZOR!

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobami s príslušnými kvalifikáciami, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

PRIPOJENIE NA VODNÚ INŠTALÁCIU


- Pripojenie na hlavný zdroj vody musí byť vykonané kvalifikovaným personálom v súlade s pokynmi výrobcu.
- Voda na napájanie by mala spĺňať požiadavky na pitnú vodu, s teplotou medzi 5 a 35°C. Tlak pracovný od 1 do 5 bar. Tvrdosť vody by nemala prekročiť viac ako 20 stupňov F, inak je potrebné použiť vhodný zmäččovač vody.
- Medzi hlavným zdrojom vody a prírodnou hadicou by mal byť uzatvárací ventil, aby sa v prípade potreby mohol odpojiť prívod vody.
- Všetky pevné častice (napr. piesok) by mali byť odstránené inštaláciou mechanického filtra, ktorý musí byť pravidelne kontrolovaný a čistený.
- Filtre a zmäččovače by mali byť v súlade s platnými národnými normami.
- Na pripojenie vodného napájania používajte priloženú hadicu. Nepoužívajte použité predtým hadice, v prípade potreby môže byť originálna hadica nahradená inou, nepoužitou.
- Všetky použité prvky napájajúce zariadenie vodou by mali byť v súlade s príslušnými predpismi platnými v krajine, v ktorej je zariadenie inštalované.



POZOR!

Nikdy neodstrihávajte prívod vody počas prevádzky zariadenia.

- Na pripojenie zariadenia k zdroju pitnej vody sa riadte pokynmi, ktoré sa týkajú nižšie uvedeného obrázka (OBR. 3). Vložte tesnenia (4) do dvoch závitových matic hadice s prívodom vody (2). Priskrutkujte maticu na závite pri výstupe elektromagnetického ventilu, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia (**UPOZORNENIE! Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste nepoškodili závit**). Dotiahnite druhú maticu na ventile privádzajúcom vodu (1).
- Pripojte odtokovú rúrku (3) k odpadovému otvoru a príslušnému konektoru nachádzajúcemu sa na zadnej strane zariadenia. Odtoková rúrka by mala byť flexibilná, s vhodným priemerom. Po pripojení odtokovej rúry je potrebné skontrolovať, či na nej nie sú žiadne ohyby a jej sklon je minimálne 15%.

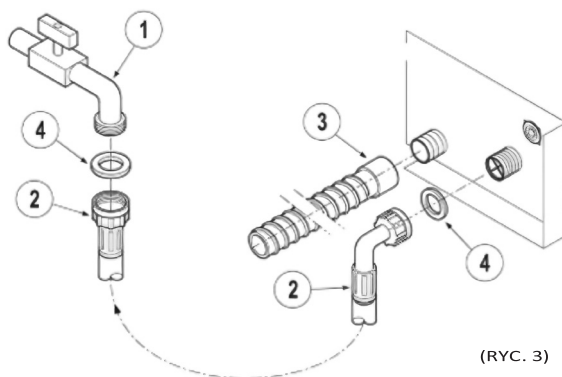

6 OBSLUHA

ČISTENIE PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Pred spustením a pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti by mali byť vnútorné časti umyté. Na umývanie použít prostriedok na umývanie riadu alebo roztok octu. Nepoužívať abrazívne čistiace prostriedky ani prášky, ktoré môžu poškodiť vnútorné časti. Po umytí dôkladne opláchnuť veľkým množstvom studenej vody. Počas spúšťania odstráňte ľad vyrobený v prvých cykloch (pozri bod "Čistenie a dezinfekcia nádob na ľad").

SPUŠTENIE CYKLU VÝROBY ĽADU



- Aby ste spustili cyklus výroby ľadu, je potrebné pripojiť zariadenie k napájaniu, otvoriť ventil privádzajúci vodu a potom stlačiť tlačidlo spínača (1 RYCH. 5). Rozsvietenie tlačidla signalizuje začiatok cyklu výroby ľadu.

- Pri prvom spúšťaní kostkarky alebo po dlhšom období nečinnosti je potrebné naliať malé množstvo pitnej vody pomocou fľaše do vnútorného priestoru výrobnjej komory (RYCH. 4), zdvihnutím závesu (1), ako je znázornené na obrázku nižšie.

- Ľadové kocky sa vyrábajú nepretržite, dokým sa komora na kocky nevyplní. Vnútri komory sa nachádza snímač úrovne (1), ktorý zastaví proces výroby v momente kontaktu s kockami. Je to znázornené na nižšie uvedenom obrázku (OBR. 6).

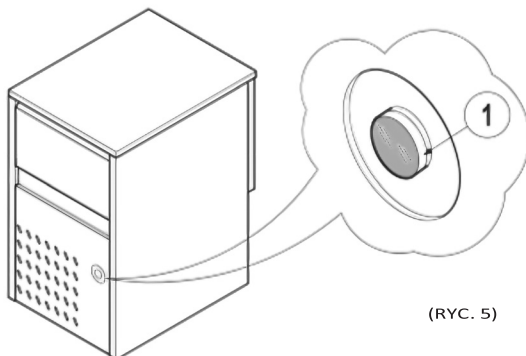

- Pracovný cyklus sa začne znova v momente vyprázdnenia zásobníka s kockami ľadu.
- Po ukončení práce zariadenie vypnite tlačidlom spínača, zatvorte ventil na prívod vody a odpojte od napájania.

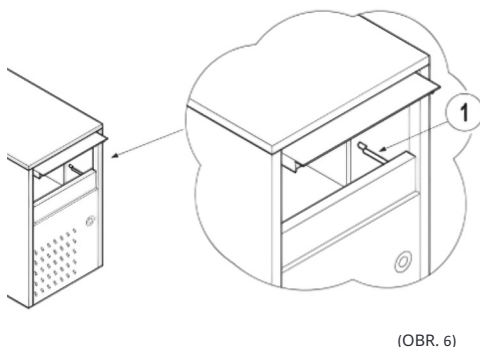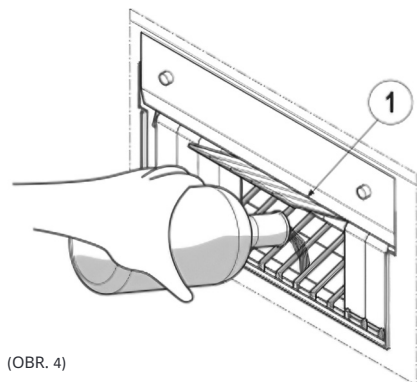

7 ČISTENIE

Zariadenie je potrebné čistiť vždy po ukončení práce.



POZOR!

Pred začatím čistenia je potrebné uzavrieť prívod vody ventilom a odpojiť od napájania.


- Na umývanie krytu je potrebné použiť mäkkú handričku s troškou čistiaceho prostriedku. Nie je povolené používať abrazívne prostriedky a agresívne čistiace prostriedky, napr. obsahujúce alkohol alebo alkalické zložky, rozpúšťadlá, benzín, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.
- Je zakázané priamo polievať zariadenie vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení.
- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na umývanie zariadenia.
- Po vyčistení utrite do sucha pomocou mäkkej utierky.

ČISTENIE VÝROBNÉHO PRIESTORU

- Na čistenie použite prostriedok na riad alebo roztok vody a octu.
- Je zakázané priamo polievať zariadenie vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení.
- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na umývanie zariadenia.
- Vyberte police a umyte ich v teplej vode s použitím jemného čistiaceho prostriedku a mäkkej utierky alebo hubky. Následne dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Umyte vitrínu zvnútra aj zvonku pomocou mäkkej utierky navlhčenej teplou vodou s prídavkom jemného čistiaceho prostriedku.
- Pretrite utierkou s čistou vodou.
- Všetky vyčistené povrchy dôkladne osušte pomocou mäkkej utierky.


ČISTENIE VÝROBNÉHO PRIESTORU A NÁDOBY NA ĽAD

- Na čistenie použite prostriedok na umývanie riadu alebo roztok vody a octu. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prášky, ktoré môžu poškodiť vnútorné časti. Aby ste odstránili všetky usadeniny, použite hubku alebo štetec s mäkkými a plastovými vláknami.

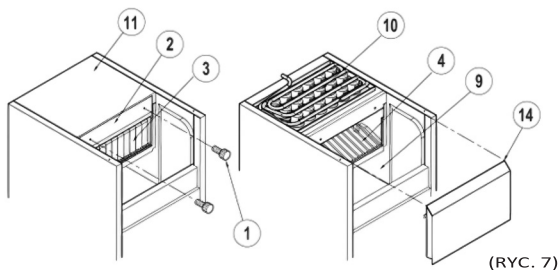

- Aby ste vyčistili výrobnik a nádobu na ľad, je potrebné demontovať a dôkladne vyčistiť všetky jednotlivé časti, ktoré ich tvoria, pomocou čistiaceho prostriedku a tečúcej vody.

- Otvorte dvere prístupu k tácke: uvoľníte i vyberte dva uzávery (OBR. 7, časť 1), ktoré upevňujú panel s závesom (OBR. 7, časť 2)

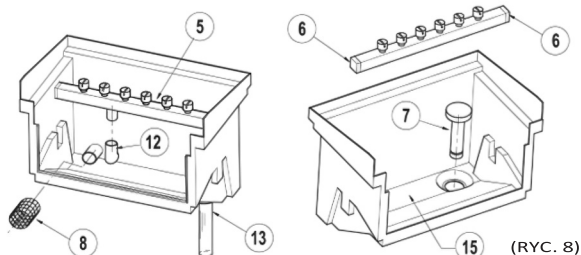


- Zložte záves z panela (OBR. 7, časť 3) a kanály na vyhadzovanie ľadu (OBR. 7, časť 4) a dôkladne všetko vyčistite.
- Demontujte sprchové rameno (OBR. 8, časť 5) a vyberte zátky ramena. Umývajte rameno pod tečúcou vodou.
- Odstráňte prepádový ventil (OBR. 8, časť 7) a počkajte, kým prebytočná voda odtečie z tácky, použite hubku na odstránenie všetkých zvyškov vody zo dna nádrže a umyte čistou vodou.
- Vyberte filter (RYC. 8, ČASŤ 8) z nasávacej rúry čerpadla a dôkladne ho vyčistite pod prúdom čistej vody.
- Dôkladne vyčistite nádobu na ľad (RYC. 7, časť 9) a odparovač (RYC. 7, časť 10), a potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Namontujte všetky časti podľa postupu demontáže v opačnom poradí.

DEZINFEKČIA VÝROBNÉHO PRIESTORU A NÁDOBY NA ĽAD

- Demontujte nasledujúce časti: uzávery (RYC. 7, časť 1), panel s oknom (RYC. 7, časť 2), kanály na vyhadzovanie ľadu (RYC. 7, časť 4), kryt odparovača (RYC. 7, časť 11), sprchové rameno (RYC. 8, časť 5), filter (RYC. 8, časť 8), nasávaciu rúru (RYC. 8, časť 12), prepádový ventil (RYC. 8, časť 7), prepádovú rúru (RYC. 8, časť 13) a dvere (RYC. 7, časť 14).
- Ponorte všetky demontované časti do dezinfekčného roztoku (230 mg/L chlóru sodného vo vode).
- Nechajte ich v kúpeli 20-30 minút.
- Štetcom naneste dezinfekčný roztok na celý odparovač (OBR. 7, časť 10).
- Vyčistite pevné časti zariadenia: nádobu na ľad (OBR. 7, časť 9) a nádobu na vodu (OBR. 8, časť 15) dezinfekčným roztokom.
- Znovu namontujte všetky časti zariadenia.
- Nalejte dezinfekčný roztok do nádoby na vodu a vykonajte 5 pracovných cyklov po 5 minút každý, s prestávkami 5 minút, pričom nechajte roztok pretekať celým zariadením (najprv dbajte na uzavretie vody na hlavnom ventile).
- Odviesť dezinfekčný roztok z prístroja.
- Opäť demontovať všetky vymeniteľné časti a prepláchnuť ich čistou vodou.
- Prepláchnuť tiež odparovač, nádobu na ľad a nádobu na vodu.
- Vykonať niekoľko pracovných cyklov s čistou vodou pred začatím výroby ľadu na konzumáciu.

ČISTENIE FILTRA ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU

- Filter elektromagnetického ventilu (OBR. 9, časť 2) je potrebné čistiť každé dva mesiace.
- Odpojiť zariadenie od elektrickej energie a uzavrieť prívod vody.
- Odskrutkovať matku prívodnej hadice vody od pripojenia v výrobníku ľadu (OBR. 9, časť 1) a vybrať filter elektromagnetického ventilu (OBR. 9, časť 2), pričom dbať na to, aby sa nepoškodilo pripojenie prívodu vody vo výrobníku ľadu.
- Umývať filter pod prúdom čistej vody, aby sa odstránili všetky zvyšky nečistôt.
- Skontrolovať opotrebovanie filtra (ak je v zlom stave alebo poškodený, je potrebné ho vymeniť), namontovať filter.
- Priskrutkovať matku hadice k pripojeniu vody vo výrobníku ľadu bez použitia prílišnej sily, aby sa nepoškodili závit.

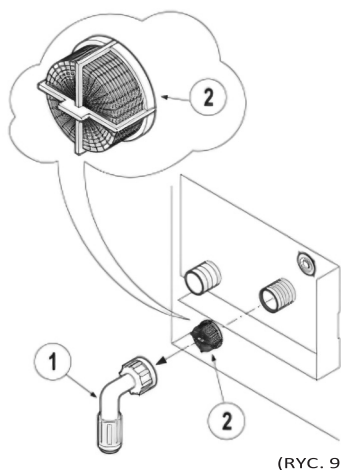

(RYC. 9)

DLOUHODOBÝ PRESTOJ V PRÁCI

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete a uzavrite prírodný ventil vody.
- Dôkladne vyčistite a dezinfikujte zariadenie v súlade s príslušnými sekciami návodu.
- Vypustite čerpadlo fúkaním stlačeného vzduchu cez prírodnú trubicu smerom k rozprašovačom.

ŠPECIÁLNA ÚDRŽBA

Špeciálna i rutinná údržba musí byť vykonávaná výlučne kvalifikovanými osobami na mieste zákazníka alebo v autorizovaných servisných centrách. Odporúča sa, aby ste požiadali svojho predajcu o „Zmluvu na Rutinnú Údržbu“, ktorá bude zahŕňať:

- čistenie kondenzátora;
- čistenie filtra v prírodnej hadici na vodu;
- čistenie výrobnéj komory a tácky na ľadové kocky;
- skontrolovanie chladiva;
- skontrolovanie pracovného cyklu;
- úplná dezinfekcia zariadenia.

8 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa zariadenie nespustí alebo výroba ľadu je prerušená, pred kontaktovaním s autorizovaným servisným centrom vykonajte nasledujúce kontroly:

- Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá a prepínač (OBR. 2 časť 2) a tlačidlo (OBR. 5 časť 1) sú v polohe 'zapnuté'.
- Uistite sa, že ventil na prívod vody (OBR. 2 časť 3) je otvorený.
- Skontrolujte parametre vody a teplotu okolia.
- Skontrolujte, či nie sú ventilačné otvory zariadenia zakryté.
- Ak sa vyskytuje nadmerný hluk, skontrolujte, či nie je v kontakte s nábytkom alebo plechom. Skontrolujte, či je zariadenie správne vyrovnané.
- Ak si všimnete únik vody, uistite sa, že odtok nie je zablokovaný, vodovodná inštalácia je správne pripojená a nie je nikde ohnutá, zhnutá ani poškodená.
- Uistite sa, že filter elektromagnetického ventilu nie je zablokovaný nečistotami.
- Uistite sa, že trysky ostrekovačov nie sú zablokované kameňom alebo nečistotami.

Ak problémy pretrvávajú, uistite sa, že zariadenie je úplne bezpečné, odpojením elektrického a vodného napájania, a potom kontaktujte servis.

9. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu produktu by sa zariadenie nemalo vyhadzovať na mieste, ktoré by predstavovalo nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Povoľuje sa dočasné skladovanie nebezpečného odpadu na jeho neskoršie odstránenie. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia platné v krajine, kde sa zariadenie používa.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, oddeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického zloženia, pričom treba mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo ďalej použiteľné, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý pri likvidácii, ak nebude znovu využitý, je potrebné odovzdať na zberný dvor alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudí.

Aby ste získali viac informácií o recyklácii tohto produktu, kontaktujte výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Operácie demontáže zariadenia musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci.

Ak sa plánuje neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s najvyššou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho komponentov.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy alebo neprijemnosti spôsobené neautorizovaným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Obal a materiál jeho výroby sú 100% recyklovateľné a sú označené symbolom



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové tašky, kusy polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v dokumentácii k nemu priloženej znamená, že zariadenie sa nesmie považovať za bežný domový odpad. Je potrebné ho odovzdať do špecializovaného zberného miesta zaoberajúceho sa likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí, políc a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte, aby došlo k situácii, v ktorej by sa dalo šplhať po zariadení alebo sa v ňom zamknúť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta; nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcich normách. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platným legislatívou Európskej únie a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v krajinách eu- rópskej únie.

Vyhlásenie o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska



PROFICHEF