

NÁVOD NA POUŽITIE



Chladená vitrína 86 L

FG07758

- PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INSTALÁCIA	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA	10

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z originálneho návodu
v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového
prekladu.



Ďakujeme Vám za zakúpenie chladenej vitríny FORGAST.

Aby sa zabezpečila bezpečnosť a správne fungovanie zariadenia, je potrebné pred jeho prvým spustením oboznámiť sa s touto príručkou. Naše produkty sú modifikované a vylepšované, aby sa zabezpečila ich bezporuchová prevádzka a bezpečnosť používania.

Príručku je potrebné uchovávať na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska úplnosti a prípadných prepravných poškodení. V prípade zistenia nehody alebo poškodení je potrebné postupovať podľa ustanovení Všeobecných podmienok záruky uvedených v tejto používateľskej príručke.

V žiadnom prípade sa nesmie používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie, poškodenie zariadenia alebo stratu majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržiavanie opísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným stratám.

3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou, čo sa týka aj všetkých elektrických pripojení.

V prípade kontaktu s vodou je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania a podrobiť ho kontrole autorizovaným servisom Forghost. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť elektrický šok a ohroziť život.

5. Nikdy nie je povolené samostatne otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory musia zostať voľné, aby sa zabezpečilo správne chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia sa nesmú umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.

6. Zástrčku napájania je potrebné uchopiť suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju uchopíte, a nikdy nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávneho fungovania je potrebné zariadenie odpojiť od prevádzky a kontaktovať autorizovaný servis Forghost.

7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je pred ďalšou prevádzkou potrebné zveriť jeho kontrolu alebo opravu autorizovanému servisu Forghost.

Nikdy sa nesnažte o opravu samostatne, pretože to môže viesť k ohrozeniu života.

Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.

8. V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je potrebné ich bezodkladne vymeniť. Napájací kábel je potrebné chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými prvkami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Je potrebné zabezpečiť kábel pred náhodným potiahnutím alebo zakopnutím.



POZOR!

Pripojenie alebo úprava existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy by mali byť zverené osobe, ktorá pozná obsah pokynov zariadenia, je primerane vyškolená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné priebežne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nepravidielností v jeho činnosti najprv využiť informácie obsiahnuté v tejto príručke. V prípade nemožnosti spustenia alebo dosiahnutia správnych parametrov prevádzky zariadenia je potrebné obrátiť sa na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú vedomosti o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť v súlade s informáciami v príručke a vybrať zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

V prípade, že zostane zástrčka v elektrickej zásuvke, zariadenie zostáva neustále pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k zástrčke a elektrickej zásuvke. To umožní jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť stratu záruky.

2. URČENIE

Chladená vitrína Forgast s objemom 86 litrov bola navrhnutá na vystavovanie a skladovanie potravinových produktov v gastronomických prevádzkach, ako sú kaviarne, cukrárne alebo obchody. Vďaka presklenému telu zo štyroch strán umožňuje plnú viditeľnosť produktov, pričom zabezpečuje ich čerstvosť a správnu teplotu.

Chladená vitrína je určená výhradne na chladenie potravín alebo nápojov. Nemala by sa používať na:

- uchovávanie horľavých chemických materiálov.
- uchovávanie farmaceutických alebo medicínskych produktov.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA


Chladená vitrína Forgast FG07758 predstavuje ideálne riešenie pre obchody, kaviarne, cukrárne a všetky gastronomické prevádzky, ktoré chcú efektívne a esteticky vystavovať svoju ponuku potravín. Vďaka presklenej konštrukcii zo všetkých strán vitrína poskytuje úplný pohľad na uskladnené produkty, čo priťahuje pozornosť zákazníkov a uľahčuje ich výber.

Obal zariadenia v bielej farbe sa dokonale hodí k rôznym interiérovým aranžmánom, pričom vitríne dodáva moderný a estetický vzhľad. Otváranie z oboch strán zabezpečuje mimoriadne pohodlný prístup k uskladneným produktom, a to ako pre zákazníkov, tak aj pre obsluhu, čo sa odráža na rýchlejšej obsluhu a lepšom komforte používania.

Vitrína je vybavená dynamickým chladením s núteným obehom vzduchu, čo zabezpečuje rovnomerné rozdelenie studeného vzduchu vo vnútri komory. Vďaka tomu všetky produkty, bez ohľadu na ich umiestnenie, udržiavajú správnu teplotu, čo umožňuje zachovať ich čerstvosť a atraktívny vzhľad dlhšie. Navyše, automatický systém odmrazovania minimalizuje potrebu ručnej obsluhy, čo šetrí čas a uľahčuje každodennú prácu.

Vnútro vitríny je vybavené štyrmi mriežkovými policami, ktoré je možné regulovať z hľadiska výšky, čo umožňuje prispôbiť priestor produktom rôznych veľkostí. Vďaka tomu je zariadenie všestranné a umožňuje efektívne využitie dostupného priestoru, pričom prezentuje rôzne produkty – od koláčov po šaláty.

Osvetlenie LED nainštalované vo vnútri vitríny zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť produktov, zdôrazňujúc ich čerstvosť a atraktívny vzhľad. Zákazníci môžu ľahko zaznamenať celú ponuku, čo môže pozitívne ovplyvniť ich nákupné rozhodnutia a zvýšiť predaj.

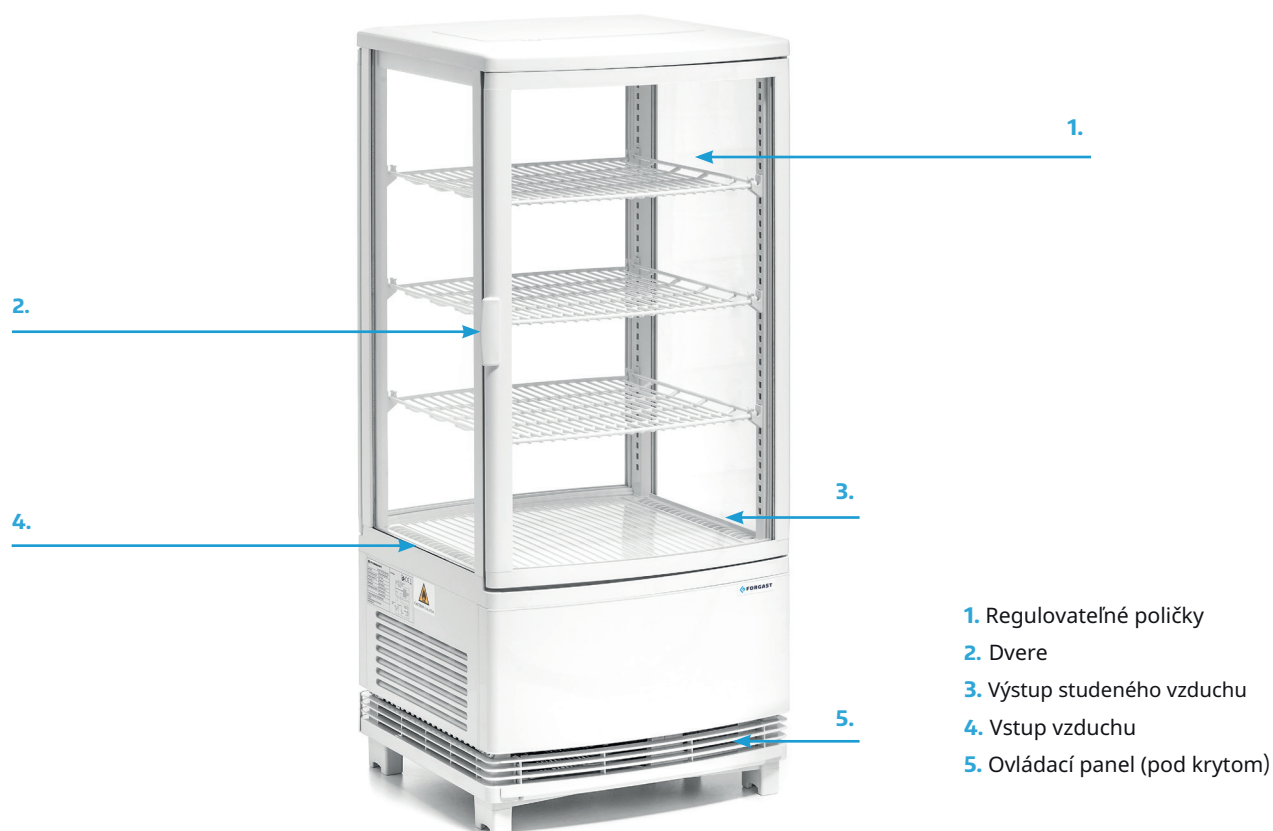

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07758
Napájanie	230 V/50 Hz
Výkon	0,18 kW
Spotreba energie	1184 kWh/rok
Klimatická trieda	IV
Maximálna teplota okolia	Do +32°C
Rozsah pracovnej teploty	+2 °C až +12 °C
Chladiaca látka	R600a
Množstvo chladiacej látky	40 g
Vonkajšie rozmery	429x425x980 mm
Hmotnosť	36,5 kg
Celkový objem	86 l
Počet políc	3
Regulácia výšky políc	Áno
Osvetlenie	Áno
Automatické odmravovanie	Áno

5. DOPRAVA A SKLADOVANIE

Po prijatí zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať, či je kompletne a či nebolo poškodené počas prepravy.

Počas prepravy je potrebné so zariadením zaobchádzať opatrne a vyhýbať sa otrasom.

Zabalené zariadenie sa nesmie skladovať na voľnom priestranstve. Je potrebné ho umiestniť do vetranej miestnosti v atmosfére, ktorá nespôsobuje koróziu. Zariadenie sa nesmie otáčať v rozpore s označeniami na obale.

Balenie je potrebné nechať fabricky uzavreté až do začatia inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nevyhnutné dodržiavať označenia na balení, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob jeho umiestnenia a skladovania.

6. INSTALÁCIA

Pred začatím používania je potrebné odstrániť balenie a všetky ochranné materiály zo zariadenia a všetkých príslušenstiev.

Nikdy neodstraňujte zo zariadenia také prvky, ako sú typový štítok a varovné označenia.

- Umiestnite zariadenie na vyrovnané a stabilné miesto s nosnosťou dostatočnou pre hmotnosť zariadenia spolu s maximálnym možným obsahom, ktorý je možné doň umiestniť.
 - Nikdy neumiestňujte zariadenie na horľavom podklade.
 - Aby ste predišli poruche chladicího systému, počas inštalácie, skladovania alebo prepravy zariadenia ho nesmiete nakláňať pod uhlom presahujúcim 45°.
 - Zariadenie nesmiete umiestňovať v blízkosti otvoreného ohňa, konvekčných pecí, rúry a iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
 - Zariadenie by sa nemalo umiestňovať na miestach s vysokým slnečným žiarením. Vysoká vonkajšia teplota spôsobuje výrazné zníženie účinnosti a v extrémnych prípadoch môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo jeho povrchu. Vysoká vonkajšia teplota spôsobuje vyššiu spotrebu elektrickej energie.
 - Teplota okolia by sa mala pohybovať v rozmedzí medzi 10 °C a 32 °C.
 - Zariadenie je potrebné nainštalovať na mieste, kde bude zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu nevyhnutná na chladenie elementov chladničky a elektrickej inštalácie. Je potrebné dodržať minimálne 10 centimetrov odstup medzi zariadením a stenami, inými zariadeniami alebo prvkami vybavenia.
 - Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory nachádzajúce sa na vonkajšej strane zariadenia a v chladničke.
 - Zariadenie nesmieme umiestňovať na miestach, kde relatívna vlhkosť presahuje 70 %. Vysoká vlhkosť ovplyvňuje efektívnosť prevádzky zariadenia.
 - Na zariadení neumiestňujte žiadne predmety ani vybavenie.
 - Zariadenie umiestnite tak, aby bola zástrčka prístupná a aby ju bolo možné rýchlo odpojiť v prípade poruchy.
 - Pred začatím používania je potrebné chladničku umiestniť na miesto jej prevádzky a nechať ju stáť aspoň 2 – 3 hodiny pred pripojením k napájaniu.
 - Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky zo zásuvky sa zariadenie nesmie pripojiť a spustiť pred uplynutím 10 minút.
 - Obvod elektrických zásuviek musí byť chránený poistkou 16A a ochranným zariadením proti prúdu.
- Zariadenie pripojte iba priamo do elektrickej zásuvky. Na tento účel nepoužívajte predlžovačky ani rozdeľovače.



POZOR!

- **Nepoužívajte iné napájanie, ako je uvedené na typovom štítku.**
- **Nesmiete používať prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba elektrickej inštalácie musia byť vykonané autorizovaným servisom Forcast alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Prúdový chránič, poistka a napájacia zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**
- **Zásuvka a konektor musia byť funkčné a zabezpečiť správne pripojenie.**


7. OBSLUHA



POZOR!

- Nepoužívajte zariadenie na účely, ktoré sú v rozpore s jeho určením. Zariadenie by mali obsluhovať osoby, ktoré sa oboznámili s touto príručkou.
 - Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia, je potrebné odpojiť zariadenie od elektrickej zásuvky.
 - Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.
 - Po preprave zariadenia je potrebné počkať minimálne 2-3 hodiny pred pripojením do elektrickej siete.
 - Zasuňte zástrčku do uzemnenej elektrickej zásuvky.
 - Zariadenie je potrebné zapnúť pomocou prepínača ZAP/VYP.
- Zariadenie začne chladenie na nastavenú výrobnú teplotu.
- Všetky produkty je možné umiestniť do zariadenia po dosiahnutí požadovanej teploty a jej stabilizácii.

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

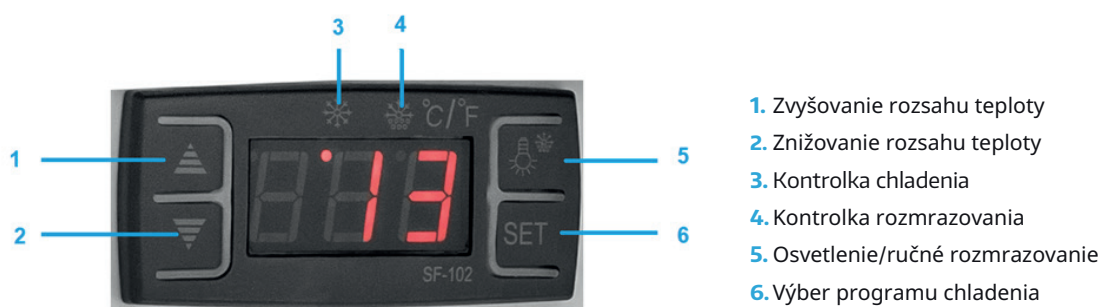

- Kontrolka chladenia svieti počas procesu chladenia a zostáva vypnutá, pokiaľ sa teplota chladenia udržiava na stabilnej úrovni.
- Kontrolka chladenia bliká počas oneskorenia zapnutia.
- Kontrolka rozmrazovania svieti počas procesu rozmrazovania a zhasne po ukončení tohto procesu.
- Kontrolka rozmrazovania bliká počas oneskorenia rozmrazovania.

NASTAVENIE TEPLINY CHLADENIA

- Aktuálnu teplotu vnútri komory chladenia zariadenia je možné odčítať z digitálneho displeja regulátora teploty.
- Zmenu nastavené teploty je možné vykonať v rozmedzí od +2 °C do +12 °C.
- Zmeny rozsahu teplôt sa vykonávajú výberom programu. Na vykonanie zmeny je potrebné stlačiť tlačidlo SET a pomocou tlačidiel  /  (šípka hore, šípka dole) nastaviť vybraný rozsah teplôt v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou.
- Nastavený teplotný stupeň od 2 do 8 je viditeľný na displeji.
- Mihotajúca cifra na displeji označuje skutočný rozsah teplôt, ktorý je možné dosiahnuť v zariadení.

Pri teplote vo vitríne chladničky v rozsahu od 8 °C do 12 °C je na displeji viditeľná cifra 8.

MOŽNÉ ROZSAHY TEPLÔT	
NASTAVIŤ	ROZSAH
2	od 2°C do 6°C
3	od 3°C do 7°C
4	od 4°C do 8°C
5	od 5°C do 9°C
6	od 6°C do 10°C
7	od 7°C do 11°C
8	od 8°C do 12°C

OSVETLENIE

Na zapnutie LED osvetlenia v zariadení je potrebné stlačiť tlačidlo so symbolom žiarovky.

Na displeji sa rozsvieti kontrolka LCD osvetlenia vnútorného priestoru zariadenia. Opätovné stlačenie tlačidla spôsobí vypnutie osvetlenia.

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

V priebehu 24 hodín sa zariadenie automaticky rozmrazuje 4-krát.

RUČNÉ ROZMRAZOVANIE

Ak sa chladicí výkon zníži, napríklad po častom otváraní dverí alebo pri vysokej vlhkosti okolia, je potrebné spustiť ručné rozmrazovanie. Aby sa spustil proces rozmrazovania, je potrebné stlačiť tlačidlo zapnutia osvetlenia (žiarovka) na 6 sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa rozsvieti indikátor ručne rozmrazovania (sneženka).

ZOBRAZENIE TEPLÔTY NA VYPAROVAČI

Stlačte tlačidlo so šípkou nahor a držte ho 6 sekúnd. Zobrazí sa teplota na vyparovači. Po 10 sekundách sa opäť zobrazí teplota v komore.

ZAMKNUTIE PARAMETROV

Stlačte tlačidlo so šípkou nadol a držte ho 10 sekúnd, aby ste zamkli parametre, ak je zobrazené „OFF“ (žiadne úpravy nie sú možné), alebo odomknite parametre, ak je zobrazené „ON“. Zablokovaný parameter je možné zobraziť, ale nie je možné ho upraviť. Nastavenie požadovanej teploty je vždy aktívne (továreň nastavenie: „ON“).



POZOR!

Aby sa minimalizovali straty chladenia v zariadení, dvere by mali zostať otvorené čo najkratšie. Dvere by sa nemali otvárať príliš často, najmä pri vysokej vlhkosti okolia.

- Nesmiete zakrývať vstup a výstup vzduchu, ktoré zabezpečujú chladenie produktov vo vnútri zariadenia.
- Skladované produkty by mali byť umiestnené s odstupom od seba, aby sa zabezpečila adekvátna cirkulácia vzduchu vo vnútri komory.
- Výšku políc je potrebné prispôbiť výške produktov alebo ich obalov.
- V zariadení sa nesmú umiestňovať horúce ani teplé jedlá a produkty. Umiestňované produkty musia mať izbovú teplotu.
- V prípade výpadku napájania netreba otvárať dvere zariadenia, aby sa predišlo stratám chladného vzduchu z vnútorného priestoru komory.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky netreba spúšťať zariadenie pred uplynutím 10 minút.
- Ak má dôjsť k prerušenému používaniu zariadenia, je potrebné ho vypnúť pomocou prepínača ON/OFF a odpojiť od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA



POZOR!

Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť. Pred začatím čistenia je potrebné vypnúť zariadenie pomocou prepínača ON/OFF, odpojiť od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

- Na umývanie zariadenia je potrebné použiť mäkkú handričku s troškou čistiacieho prostriedku. Nie je povolené používať abrazívne a agresívne čistiace prostriedky, ako sú tie, ktoré obsahujú alkohol alebo alkalické zložky, riedidlá či benzíny, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.
- Je zakázané priamo polievať zariadenie vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení.
- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na umývanie zariadenia.
- Vyberte poličky a umyte ich v teplej vode s použitím jemného čistiacieho prostriedku a mäkkej utierky alebo hubky. Následne ich dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Umyte vitrínu zvnútra aj zvonka pomocou mäkkej utierky navlhčenej teplou vodou s prídavkom jemného čistiacieho prostriedku.

- Pretrite utierkou s čistou vodou.
- Všetky vyčistené povrchy dôkladne osušte pomocou mäkkej utierky.

V prípade dlhšieho zastavenia vitríny je potrebné:

- Vypnite zariadenie pomocou prepínača ON/OFF, odpojte ho od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyberte zo zariadenia všetky produkty.
- Vyčistite vitrínu zvnútra aj zvonka.
- Dvere je potrebné nechať otvorené, aby vitrína mohla správne vyschnúť.
- Na zabezpečenie plynulej prevádzky je dôležité, aby bola plocha kondenzátora voľná od prachu, nečistôt a podobných znečistení.
- Odporúča sa čistiť kondenzátor a výparník aspoň raz za mesiac alebo častejšie, ak je miestnosť nadmerne zaprášená.
- Nedostatok pravidelného čistenia kondenzátora môže spôsobiť zníženie účinnosti zariadenia a časom viesť k jeho poškodeniu.
- Kondenzátor a výparník čistiť bežným čistiacim prostriedkom, ktorý je dostupný u predajcov kuchynského vybavenia.
- Rebrowanie kondenzátora je potrebné čistiť štetcom zhora nadol, a nie zo strany na stranu.
- Po ukončení čistenia je potrebné narovnať prípadne ohnuté rebrá pomocou hrebeňa na rebrá.
- Čistenie kondenzátora a výparníka je potrebné vykonať po predchádzajúcom odpojení zariadenia od elektrickej siete.
- Pravidelne je potrebné kontrolovať stav elektrického kábla, zásuvky a hadice na prívod vody. V prípade zistenia poškodenia alebo nepravostí elektrických spojení je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgastr. Raz ročne je potrebné odovzdať zariadenie servisu Forgastr na kontrolu stupňa jeho opotrebovania, správnosti fungovania a na zistenie prípadných porúch.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že zariadenie nefunguje správne, pred telefonovaním do servisu je potrebné skontrolovať pravdepodobné príčiny chybných funkcií. Nasledujúca tabuľka uvádza typické príčiny chybného fungovania zariadenia a spôsoby riešenia problémov.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nedostatok chladenia	Nedostatok chladiva	Kontaktujte servis
	Poškodený regulátor teploty	Kontaktujte servis
Znížená chladiaca účinnosť	Priame slnečné žiarenie alebo blízkosť zdrojov tepla	Odstráňte zariadenie od zdrojov tepla
	Nesprávna cirkulácia vzduchu okolo zariadenia	Zabezpečte primeraný odstup od stien alebo iných zariadení
	Nedovreté alebo príliš dlho otvorené dvere zariadenia	Zatvorte dvere a skráťte čas ich otvorenia
	Poškodená tesniaca guma dverí	Kontaktujte servis
	Príliš malé odstupy medzi produktmi na policiach alebo ich nadmerné množstvo	Dbajte na správny odstup medzi produktmi a odstráňte ich nadbytok
	Zakrytý alebo zablokovaný vstup a/alebo výstup vzduchu	Zabezpečte správnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia
Hlasné zvuky počas prevádzky	Zariadenie nie je vyrovnané.	Umiestnite zariadenie na rovný a vyrovnaný povrch.
	Zariadenie sa dotýka stien alebo iných predmetov.	Zachovajte primeranú vzdialenosť od stien a iných predmetov.
Kompresor sa automaticky nevypína.	Zariadenie je preplnené.	Odstráňte nadbytočné produkty.
	Dvere sú otvorené príliš dlho.	Znížte čas otvorenia dverí.

Nasledujúce javy nie sú známkou poškodenia:

- Zvuk prúdiacej vody je normálny zvuk spojený s prúdením chladiva.
- Kondenzácia vody na bočných stenách a sklách je normálna pri zvýšenej vlhkosti prostredia.

10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu produktu sa zariadenie nesmie vyhadzovať na mieste, ktoré by mohlo predstavovať riziko pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečného odpadu na jeho neskoršie odstránenie je povolené. Je potrebné dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine, kde sa zariadenie používa.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, oddeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického zloženia, pričom je potrebné mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý z recyklácie, ak nebude opätovne použitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu je potrebné kontaktovať výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musia vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčastí.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neautorizovaným personálom obsluhujúcim zariadenie.



UTLIZÁCIA

Balenie a materiál jeho výroby sú na 100 % vhodné na recykláciu a sú označené symbolom.



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti balenia (plastové tašky, kusy polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie sa nesmie považovať za bežný domový odpad. Je potrebné ho odovzdať do špecializovaného miesta zaoberajúceho sa likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho zapnúť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí poličky a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nesmiete dovoliť, aby sa zariadenie stalo miestom na lezenie alebo aby sa v ňom niekto zamkol. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta; nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

DEKLARÁCIA ZGODNOSTI

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcich normách. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia zhody je na požiadanie používateľa dostupná v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

