




NÁVOD NA POUŽITIE

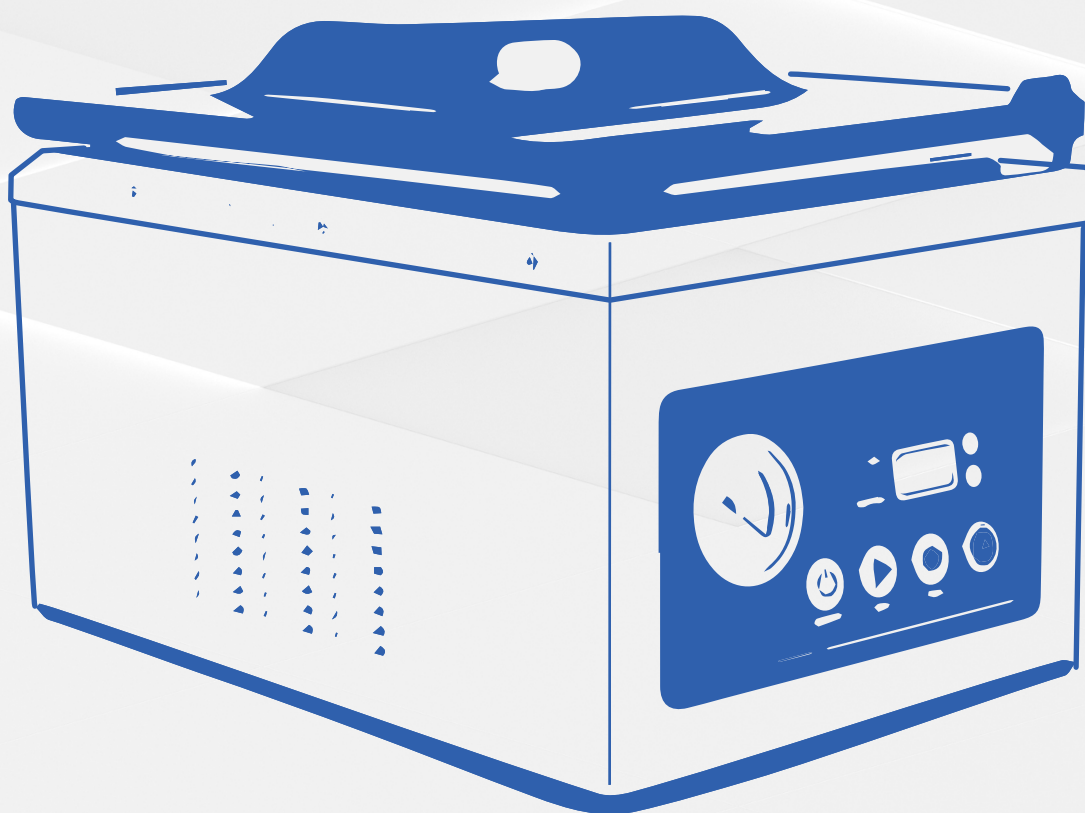

Komorová balička

FG03426

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. ÚČEL	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	5
6. INŠTALÁCIA	5
7. OBSLUHA	6
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	9
9. PROBLÉMY, PRÍČINY, RIEŠENIA	10
10. CHYBOVÉ KÓDY	11
11. NÁHRADNÉ DIELY	12
12. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ZNEŠKODŇOVANIE	13

POZNÁMKA:

Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.



Ďakujeme vám za nákup komorovej baličky FORGAST.

Pre zabezpečenie bezpečnosti a správneho fungovania zariadenia je potrebné pred jeho prvým spustením oboznámiť sa s týmto návodom na použitie. Naše produkty sú modifikované a vylepšované, aby zabezpečili ich spoľahlivú prevádzku a bezpečnosť používania.

Návod na použitie je potrebné uchovávať na bezpečnom a dostupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny parametrov a technických riešení s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne skontrolovať jeho stav z hľadiska úplnosti a prípadných transportných poškodení. Ak sa zistí nezrovnalosť alebo poškodenie, postupujte podľa všeobecných podmienok záruky uvedených v tomto návode na použitie.

V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie poškodené pri preprave. Môže to spôsobiť poškodenie tela, zariadenia alebo majetku, za ktorého výrobca nezodpovedá.

2. Nedodržiavanie uvedených podmienok prevádzky a bezpečnosti môže mať za následok vážne zranenia alebo iné straty.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou. Toto sa vzťahuje aj na všetky elektrické pripojenia. V prípade kontaktu z vodou je potrebné zariadenie vypnúť odpojením od zdroja napájania a podrobiť ho kontrole autorizovaným servisom Forghost. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohrozenie života.
5. Nikdy nesmieš samostatne otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory treba ponechať voľné, aby zabezpečili dostatočné chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia nesmieš umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Napájací zástrčku je potrebné uchopovať suchou rukou. Pri odpojovaní zástrčky ju uchopujte za ňu a nikdy za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte jeho poškodenie alebo nesprávne fungovanie, vypnite zariadenie a obráťte sa na autorizovaný servis Forghost.
7. Ak sa zariadenie prevráti alebo spadne, pred ďalším používaním nechajte ho skontrolovať alebo opraviť autorizovaným servisom Forghost.
Nikdy sa nesnažte opraviť ho sami, pretože to môže ohroziť život.
Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. Ak sa zistí poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, je nevyhnutné ich vymeniť. Je potrebné chrániť napájací kábel pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Je potrebné zabezpečiť kábel proti náhodnému ťahaniu alebo zakopnutiu.



POZOR!

Pripojenie alebo prispôsobenie existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy treba zveriť osobe, ktorá pozná obsah návodu k použitiu zariadenia, je primerane školená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné pravidelne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nezrovnalostí v prevádzke sa najprv riadiť informáciami uvedenými v tejto príručke. Ak nie je možné zariadenie spustiť alebo dosiahnuť správne parametre prevádzky, obráťte sa na autorizovaný servis Forcast.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov, s pohybovým alebo mentálnym postihnutím a osoby, ktoré nemajú znalosti o správnej obsluhu zariadenia, môžu ho obsluhovať len pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Pri čistení, údržbe alebo dlhšej prestávke v prevádzke vypnite zariadenie podľa informácií v príručke a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

Ak zariadenie zostane pripojené do elektrickej zásuvky, zostáva pod napätím po celý čas.

Zabezpečte jednoduchý prístup k zástrčke a elektrickej zásuvke. Toto umožní jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vážne materiálne straty, za ktoré výrobca neručí.

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. ÚČEL

Vakuové balenie predĺži dobu skladovania výrobkov odstránením vzduchu z kontajnera alebo vrečka, čím sa obmedzí proces oxidácie výrobku v nich uloženého. Vakuové balenie pomáha udržať chuť a kvalitu uložených výrobkov. Taktiež umožňuje zastaviť rast kyslíkových mikroorganizmov, ktoré v určitých podmienkach spôsobujú nasledujúce problémy:

PLEŤ- Plesňové infekcie nemôžu prežiť v prostredí s nízkym obsahom kyslíka; vakuové balenie môže účinne eliminovať proces rastu plesní.

DROŽDIE- Vznikajú fermentáciou, čo sa prejavuje vo vône a chuti výrobkov. Na svoj rast potrebujú droždie vodu, cukor a miernu teplotu. Môžu prežiť s prístupom kyslíka aj bez neho. Spomalenie rastu droždia vyžaduje chladenie výrobku, zamrazenie úplne zastaví tento proces.

BACTERIA - spôsobujú nepríjemný zápach, stratu farby a/alebo zmäknutie a zmenu štruktúry povrchu výrobku. V správnych podmienkach sa môže klobáska (botulismus) rozmnožovať bez prístupu kyslíka a nedá sa zistiť pomocou vône alebo chuti. Aj keď je to veľmi zriedkavá baktéria, je veľmi nebezpečná.

Na dlhodobé skladovanie ľahko sa kaziacich produktov je vždy potrebné ich po vakuovom balení zmraziť, čo výrazne eliminuje vyššie uvedené problémy.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

1. Kryt
2. Zámok krytu
3. Ovládací panel
4. Ukazovateľ vakua



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG03426
název	Komorová balička Forgast
napájecí napětí	220V ~ 240V
výkon	1000 W
rozměry (mm)	330 x 480 x 360
rozměry komory (mm)	280 x 395 x 50
délka topné lišty	260 x 5 mm
přímý tlak	-29,9 Hg/- 1012 mbar (±3%)
tlak v komoře	-29,8 Hg/- 1009 mbar (±3%)
materiál těla	nerezová ocel
hmotnost	24 kg
hluková úroveň	<70 dB

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Pri preprave je potrebné s prístrojom zaobchádzať opatrne a vyhnúť sa nárazom. Zabalený prístroj neskladujte na voľnom vzduchu. Je potrebné ho umiestniť do vetraného priestoru v atmosfére, ktorá nevyvoláva koróziu. Nepreháňajte otáčanie prístroja v rozpore s označením na obale.

6. INŠTALÁCIA

- Inštalácia by mala byť rovná a stabilná.
- Nepoužívajte horľavé predmety v blízkosti zariadenia.
- Skontrolujte, či nie sú viditeľné prepravné poškodenia.
- Odstráňte ochrannú fóliu.



POZOR!

- Nepoužívajte iný zdroj napájania ako je uvedené na označovacej tabuľke.
- Nepoužívajte ochranný vypínač, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.
- Montáž a údržba elektrického zariadenia musí byť vykonávaná autorizovaným servisom Forgast alebo osobami s potrebnými oprávneniami.
- Ochranný vypínač, istič a zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.




POZOR!

Zástrčka a zásuvka musí byť funkční a zajišťovať správne pripojení.

7. OBSLUHA

Ovládací panel

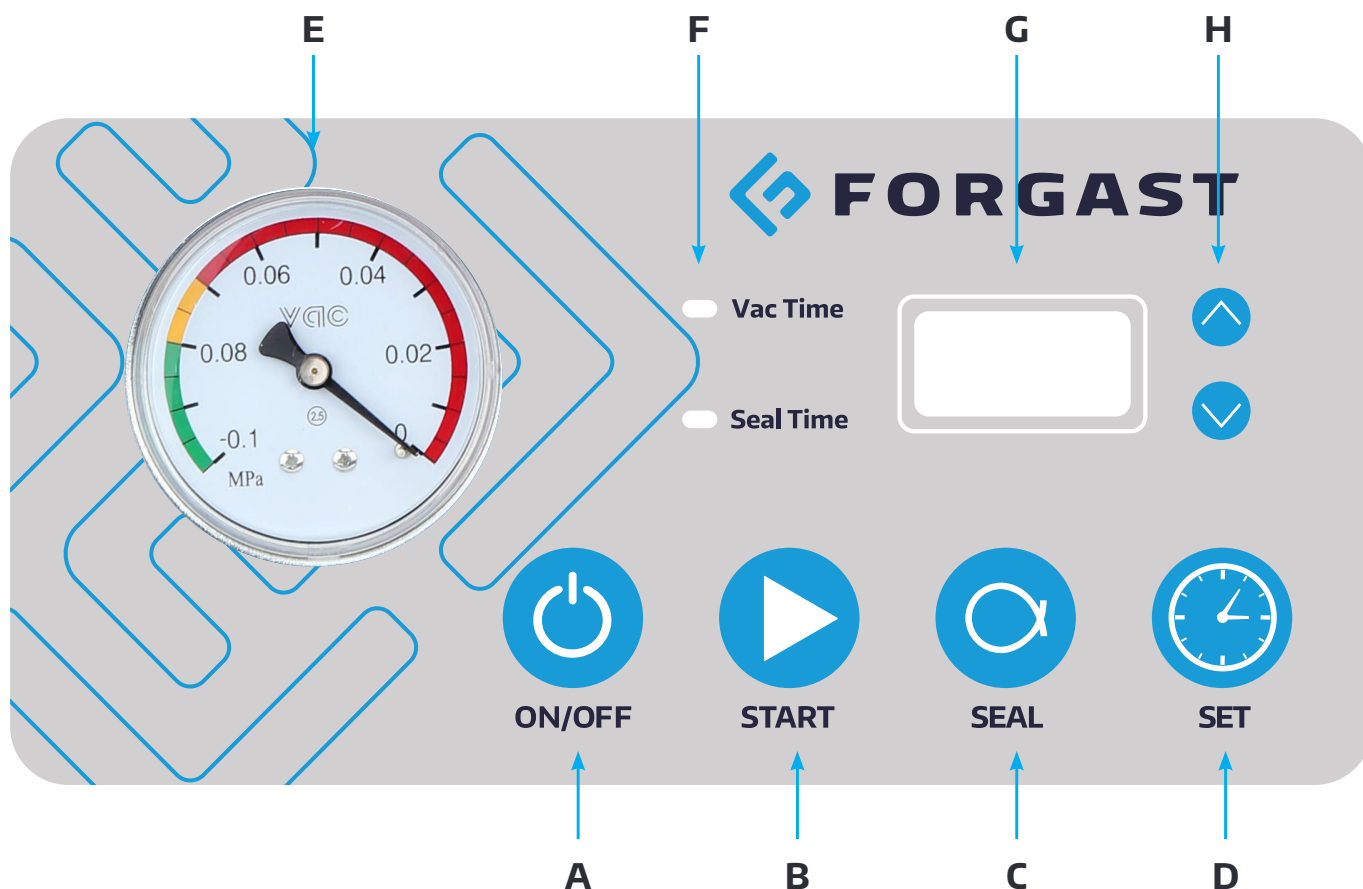

A. Tlačítko zapnout/vypnout (ON/OFF)

Po pripojení zariadenia k zdroju napájania sa na displeji (G) zobrazí správa "OFF", stlačte tlačidlo "ON/OFF", na displeji (G) sa zobrazí čas (posledne nastavený). Zariadenie je pripravené na prácu. Po ukončení práce zariadenia stlačte tlačidlo "ON/OFF" a potom ho odpojte od zdroja napájania. Počas prevádzky zariadenia stlačenie tlačidla "ON/OFF" zastaví aktuálny cyklus práce.

B. Tlačidlo pre automatické odsávanie vzduchu / vytváranie vákua (START)

Po zatvorení veka, ak zariadenie nezačne cyklus automaticky, stlačte tlačidlo "START", čo spôsobí cyklus odsávania vzduchu a zatváranie vrečka.

C. Tlačidlo zvárania (SEAL)

Stlačenie tlačidla „SEAL“ zastaví proces odsávania vzduchu a zváranie vrečka. Vďaka tejto funkcii je možné chrániť citlivé produkty pred ich zmačkaním.

D. Tlačidlo nastavení (SET)

Ak je kryt zariadenia otvorený, stlačte tlačidlo „SET“, aby ste aktivovali nastavenie času odsávania vzduchu, času zvárania vrečka a marinovania. Stlačte tlačidlo

 alebo  , aby ste prispôbili čas každého z týchto procesov.

E. Ukazovateľ úrovne vákua

Ukazuje úroveň vákua, teda podtlaku vzniknutého odsávaním vzduchu z vnútra komory baličky.

F. Kontrolka

Ak je kryt otvorený a kontrolka je zapnutá, stlačte tlačidlo

 alebo  , aby nastaviť čas procesu.

Ak je kontrolka zapnutá počas prevádzky zariadenia, znamená to, že nastavenie procesu bolo zmenené pred jeho spustením.

G. Displej

Zobrazuje čas odsávania vzduchu alebo zvárania vreciek.

Po dokončení odsávania vzduchu a zvárania a po stlačení tlačidla ON/OFF, keď je zariadenie pripojené k napájaniu a kryt baličky nie je otvorený, na displeji sa zobrazí správa "CLO"

H. Tlačidlo na reguláciu času

Ak je kryt otvorený, stlačte tlačidlo

 alebo  , aby prispôbili čas odsávania a zvárania.

Balenie pomocou vakuových vreciek

Pomocou tohto zariadenia je možné balenie produktov rôznych veľkostí a tvarov.
ako v malých jednotlivých porciách, tak aj vo veľkých množstvách.

Produkty si uchovávajú čerstvosť až 6-krát dlhšie v porovnaní s tradičnými metódami balenia.

Rôzne veľkosti vreciek umožňujú prispôbenie ich veľkosti balenému produktu a použitie ich nielen v kuchyni, ale aj na uchovávanie iných nejedlých produktov.

Použitie vreciek na mrazenie, uchovávanie v chladničke, varenie a ohrevanie v mikrovlnnej rúre dáva veľmi široké spektrum použitia.

Pred začatím práce s prístrojom si dôkladne prečítajte jeho návod na obsluhu.

1. Výber vrečka pre vakové balenie.

Správny výber veľkosti a kapacity vrečka je veľmi dôležitý pre zabezpečenie najlepšej kvality balenia a jeho tesného zatvárania.

V hornej časti vrečka je potrebné nechať voľný priestor približne 5 cm, aby sa zabezpečilo správne odstránenie vzduchu a jeho zatváranie.

2. Prístroj je potrebné pripojiť do zásuvky so zemným vedením.

Na ovládacím panelu bude viditeľná správa „OFF“.

3. Stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia „ON/OFF“

- Ak je kryt baličieho stroja otvorený, displej zobrazuje čas odsávania vzduchu alebo čas zvárania. Vložte vrečko s obsahom určeným na vakové balenie priamo do komory zariadenia tak, aby jeho otvorený koniec bol umiestnený na zväzacom pásme vo vzdialenosti 2 až 5 cm od jeho konca. Zatvorte kryt baličieho stroja a zariadenie sa automaticky spustí.

- Ak je kryt baličieho stroja zatvorený, na displeji sa zobrazí správa „CLO“. Otvorte kryt a potom vložte vrečko s obsahom do komory baličieho stroja a zatvorte kryt. Zariadenie sa automaticky spustí cyklus práce.



Upozornenie:

Zobrazenie správy „CLO“ znamená, že zariadenie je zablokované. Žiadna z funkcií nemôže byť spustená a nemôžu byť vykonané žiadne zmeny v procese. Odblokovanie zariadenia nastáva po otvorení krytu komory.

4. Nastavenie času

- Čas odsávania vzduchu: Pri otvorení krytu komory stlačte tlačidlo nastavení SET a uistite sa, že kontrolka času odsávania vzduchu (Vac Time) je zapnutá. Ak chcete predĺžiť alebo skrátiť čas odsávania vzduchu, stlačte tlačidlá  alebo  . Pre vykonanie testu odsávania vzduchu nastavte čas na 30 sekúnd. Túto hodnotu je potrebné zmeniť podľa potreby prispôbenia stupňa odsávania vzduchu. V závislosti od veľkosti vrečka a množstva produktov určených na vakové balenie sa čas odsávania vzduchu môže líšiť. Rozsah nastaviťelný je od 5 do 90 sekúnd.

- Čas zvárania: Pri otvorenej pokrievke zariadenia stlačte tlačidlo nastavení SET a uistite sa, že kontrolka času zvárania (Seal Time) je zapnutá. Na predĺženie alebo skrátenie času zvárania stlačte tlačidlá  alebo  . Na vykonanie testu zvárania nastavte čas na 5 sekúnd. Túto hodnotu je potrebné zmeniť, aby ste dosiahli čo najlepšie zváranie. Rozsah nastaviteľný od 0 - 6 sekúnd.



POZOR:

Správne vykonané zváranie by malo byť rovnomerné a „priehľadné“. Ak je zváranie nepravidelné, neúplné, pomačkané, zahmlené, odrežte zváranie a znovu spustíte celý cyklus odsávania vzduchu a zvárania vrečka.



POZOR:

Zmeny času môžu byť vykonávané, ak je zariadenie pripojené k sieti, zapnuté ("ON") a keď je kryt zariadenia otvorený.

5. Naplnenie vrečka a umiestnenie ho do komory baličky

Vrecká obsahujúce tekutiny alebo výrobky s vysokým obsahom vlhkosti treba umiestniť pod úroveň zváracieho pásu.

Rovnomerne umiestnite naplnené vrecko do komory tak, aby jeho otvor bol umiestnený pozdĺž zváracieho pásu. Pás by mal byť umiestnený pod vreckom približne 6 cm od jeho konca / otvoru.



POZOR:

V komore baličky musí byť celé vrecko

6. Proces odsávania vzduchu a zatavovania (Vakuum a Seal).

Zavrete víko a zariadenie automaticky spustí proces odsávania vzduchu a zatavovania sáčku. Na displeji začne odpočítavanie nastaveného času odsávania vzduchu (Vakuum time) dolů na 0.

Po dokončení odsávania vzduchu zariadenie automaticky spustí proces zatavovania. Na displeji se objaví odpočítavanie času zatavovania (Seal time) dolů na 0.

Po zatavení sáčku zariadenie vyrovná tlak a dokončení celého cyklu bude signalizováno zvukovým signálom.

7. Kvalita balenia

Koncový efekt vakuum balenia sa kontroluje overením správneho priliehania vrečka k produktu. Ak sa vo vrecku objavia bubliny vzduchu, je potrebné proces zopakovať predĺžením času odsávania vzduchu.

Je potrebné skontrolovať kvalitu zvárania. Správne vykonané zváranie by malo byť rovnomerné a „priehľadné“. Ak je zváranie nepravidelné, neúplné, zmačkané, matné, je potrebné odrezať zváranie a znovu začať celý cyklus odsávania vzduchu a zvárania vrečka. Pred opätovným balením je potrebné upraviť čas zvárania vrečka.

Obnovenie predvolených nastavení

Po pripojení zariadenia na napájanie sa na displeji zobrazí správa OFF. Stlačte súčasne a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlá SEAL a SET. Predvolené nastavenie sa zobrazuje informáciami DE a rS.

SKLADOVANIE POTRAVÍN

Odporúčaný čas skladovania potravín pri správne vykonanom procese vákuového balenia uvádza nasledujúca tabuľka.

POTRAVINY ZABALOVANÉ	VAKUOVO ZABALENÉ SKLADOVANÉ V MRAŽÁKU	VAKUOVO ZABALENÉ SKLADOVANÉ V CHLADNIČKE	BEŽNÉ SKLADOVANIE
Svieže hovädzie a teľacie mäso	1-3 roky	1 mesiac	1-2 týždne
Mleté mäso	1 rok	1 mesiac	1-2 týždne
Svieže bravčové mäso	2-3 roky	2-4 týždne	1 týždeň
Svieže ryby	2 roky	2 týždne	3-4 dni
Svieže hydina	2-3 roky	2-4 týždne	1 týždeň
Udené mäso	3 roky	6-12 týždňov	2-4 týždne
Čerstvé, blanšírované výrobky	2-3 roky	2-4 týždne	1-2 týždne
Čerstvé ovocie	2-3 roky	2 týždne	3-4 dni
Tvrdé syry	6 mesiacov	6-12 týždňov	2-4 dni
Plátkové mäsové výrobky	Nepreporúča sa	6-12 týždňov	1-2 týždne
Čerstvé cestoviny	6 mesiacov	2-3 týždne	1 týždeň

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred začatím čistenia zariadenia ho odpojte od zdroja napájania.

Pravidelne čistite zariadenie vlhkou handrou s jemným čističom, aby ste odstránili prach a zvyšky balených produktov.

Tesnenie komory na odsávanie vzduchu bolo navrhnuté tak, aby sa dalo vybrať a vyčistiť zvyšky tekutín, ktoré by mohli uniknúť z vreciek počas procesu odsávania vzduchu.

Pri čistení krytu komory NESMIE sa používať čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Aspoň raz týždenne je potrebné kontrolovať, či kryt nemá trhliny. Ak sa objavia trhliny, okamžite vypnite zariadenie a kontaktujte servis Forgastr.

Nepoužívajte vodu pod vysokým tlakom na čistenie zariadenia.

Nemožno dovoliť, aby sa voda dostala do výstupného otvoru vzduchového komory alebo do výstupného otvoru čerpadla, čo by mohlo spôsobiť jeho trvalé poškodenie.

Opravy a údržbu musí vykonávať autorizovaný servis Forgastr.

Zariadenie je navrhnuté na prevádzku nie dlhšiu ako 5 hodín denne. Forgastr nezodpovedá za poruchy alebo poškodenia spôsobené prekročením časového obmedzenia prevádzky zariadenia.

Presun alebo preprava zariadenia musí prebiehať v horizontálnej polohe. NESMIE sa nakláňať zariadenie, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie čerpadla.

9. PROBLÉMY, PRÍČINY, RIEŠENIA

Pred kontaktom so servisom Forcast si prečítajte nižšie uvedené informácie.

Balička sa nezapína.

- Uistite sa, že zariadenie je správne pripojené do uzemneného zásuvky.
- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. V žiadnom prípade nesmiete používať zariadenie s poškodeným napájacím káblom.
- Uistite sa, že tlačidlo ON/OFF je správne stlačené. V zapnutom zariadení je viditeľný podsvietený displej pracovných parametrov.

Vakuum balení nedokáže dostatečne odsát vzduch.

- Nastavený čas pro odsátí vzduchu nebo svařování není dostatečný. Je nutné prodloužit čas pro odsátí vzduchu nebo svařování a opakovat proces znovu.
- Pro správný průběh vakuum balení (odsátí vzduchu a svařování) musí být otvor vakuovacího sáčku umístěn uvnitř balicího stroje.
- Při balení pomocí vakuovací fólie z role je nutné se ujistit, že všechny svařky jsou správné a těsné.
- Pro správné zabalení produktu musí být jak balicí stroj, tak vakuovací sáčky čisté, suché a bez jakýchkoli zbytků produktů nebo jiných nečistot. Otřete povrch svařovací lišty a vnitřek sáčku na místě, kde dojde k svařování, a zkuste to znovu.

Vrecko na balenie stráca tesnosť po ukončení zvráania.

- Ostré predmety môžu spôsobiť vznik malých otvorov vo vreckách. Aby ste zabránili prebývaniu, oviniete ostré hrany papierovým uterákom alebo použijete hrubšie vrecko.
- Niektoré ovocie a zelenina, ak neboli blanšírované alebo zmrazené pred balením, môžu uvoľňovať plyny. V takom prípade je potrebné vyhodit balené výrobky, pretože sa v nich začal proces rozkladu.


Vakuová balička nezvára vrecká správne.

- Nastavený čas zvráania môže byť príliš krátky. Je potrebné predĺžiť čas zvráania a skúsiť znova vykonať celý proces.
- Nie je možné tesne zaliati vrecká, ak sú vlhké alebo ak je miesto zaliatia znečistené zvyškami jedla alebo tukom / olejom. Je potrebné utrieť vnútornú stranu vrecka, najmä na mieste, kde vznikne zaliatie, a postupovať znovu.
- Vrecko určené na balenie musí byť správne umiestnené pozdĺž zaliacej lišty. Uistite sa, že zaliatie vznikne na správnom mieste, t.j. približne 5 cm od konca vrecka (otvoru). Povrch vrecka nesmie byť ohnutý alebo nerovný.

10. CHYBOVÉ KÓDY

CHYBOVÝ KÓD	MOŽNÝ PROBLÉM	RIEŠENIE
E01	Počas procesu odsávania vzduchu sa nezatvára tlakový ventil. Nesprávna funkcia tlakového snímača	• Skontrolujte, či je kryt komory správne uzavretý; • Skontrolujte, či sú tesnenia komory správne namontované; • Skontrolujte, či čerpadlo pracuje; • Skontrolujte, či snímač alebo tlakový ventil nie sú poškodené (skontrolujte spojovaciu hadicu, snímač tlaku a kábel prenosu údajov 10P, atď.)
E02	Po prechode zariadenia do režimu zvárania snímač uzavretia krytu nezapína proces.	• Skontroluj správnosť uzavretia komory; • Overte správnosť fungovania senzora otvorenia krytu komory; • Skontrolujte pripojenia GAS1 a kábel prenosu dát 10P
LP	Zariadenie stráca výkon počas prevádzky	• Skontrolujte správnosť napájania podľa údajov na štítku s označením; • Skontrolujte správnosť fungovania napájacieho systému čerpadla; • Overte úroveň oleja v čerpadle (v prípade jeho chýbajúceho skontrolujte vzniknuté poškodenia čerpadla.

11. NÁHRADNÉ DIELY

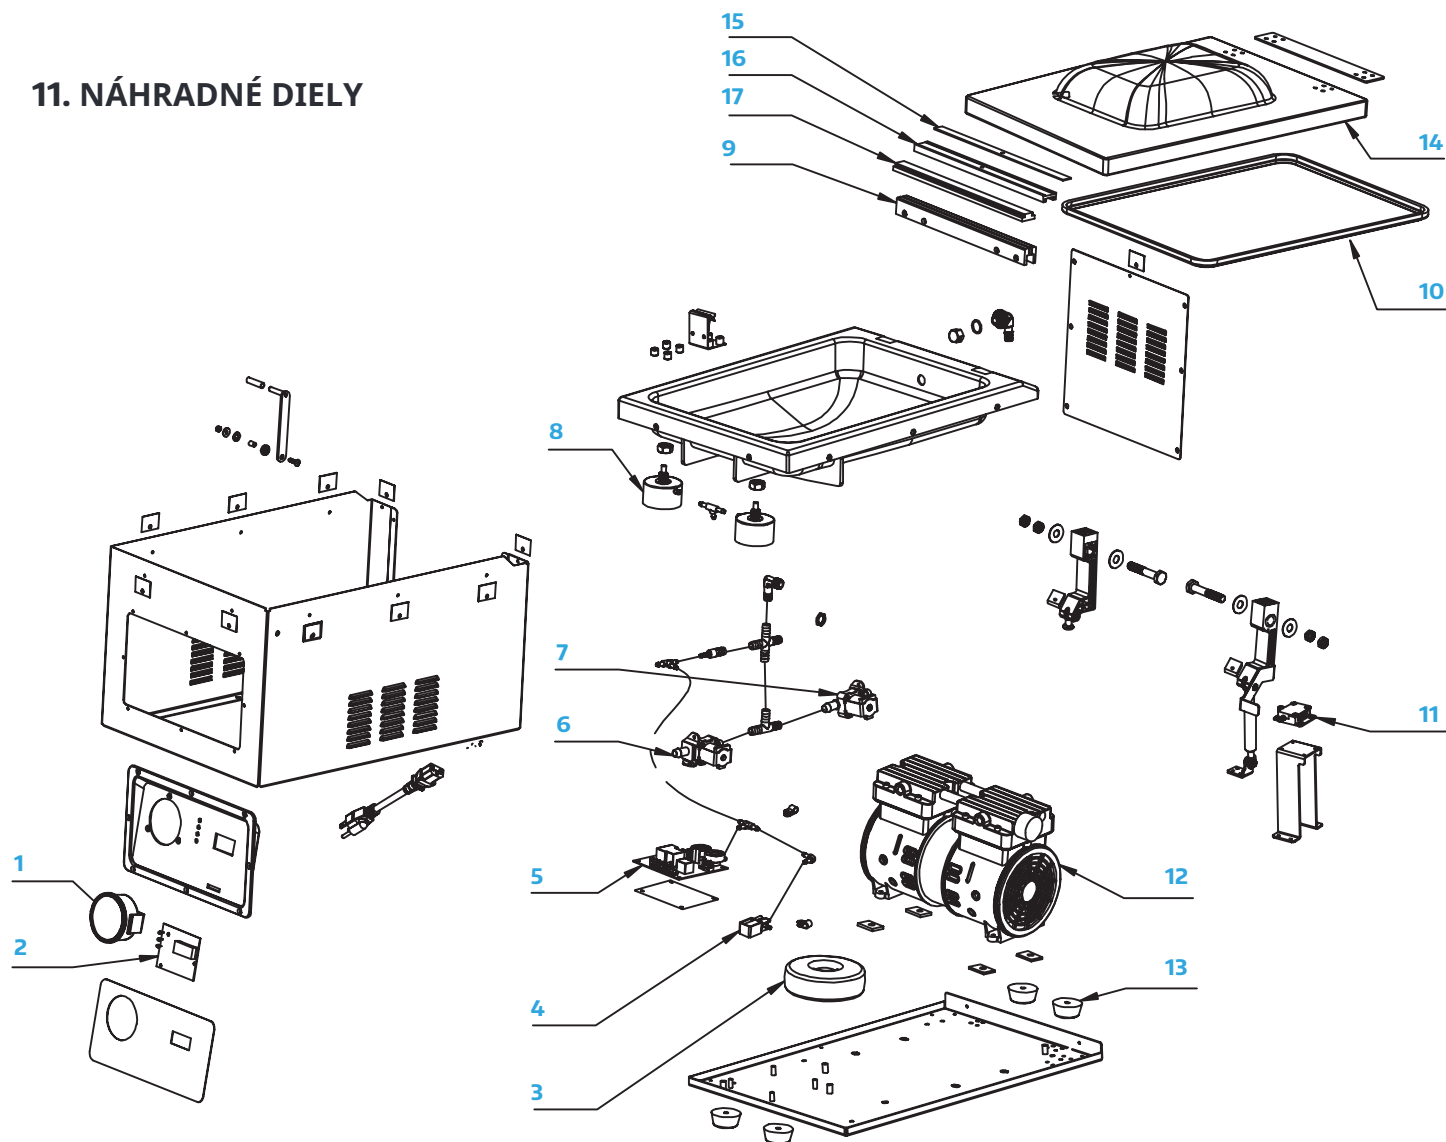

NÁZOV	ČÍSLO DIČ
1 Vakuový indikátor	FG03426/1
2 CPU doska	FG03426/2
3 Napájací zdroj	FG03426/3
4 Magnetický ventil	FG03426/4
5 Hlavná doska	FG03426/5
6 Elektromagnetický ventil A	FG03426/6
7 Elektromagnetický ventil B	FG03426/7
8 Pístová súprava	FG03426/8
9 Lišta	FG03426/9
10 Tesnenie	FG03426/10
11 Koncový spínač	FG03426/11
12 Čerpadlo	FG03426/12
13 Podložka	FG03426/13
14 Kryt	FG03426/14
15 Montážna lišta	FG03426/15
16 Montážna doska lisu montážnej lišty	FG03426/16
17 Lis montážnej lišty	FG03426/17

12. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ZNEŠKODŇOVANIE

Na konci životného cyklu výrobku nevyhadzujte zariadenie na mieste, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie.

Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené za účelom ich neskoršieho odstránenia. Je potrebné dodržiavať environmentálne predpisy platné v krajine použitia zariadenia.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie treba rozobrať, rozdeliť komponenty a zoskupiť ich podľa ich chemického charakteru, pričom treba mať na pamäti, že niektoré z nich možno recyklovať a opätovne použiť podobne ako komunálne odpady. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý v dôsledku likvidácie, ak sa nevyužije znovu, treba ho odovzdať do zberného miesta alebo skládky odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Treba ho likvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudí.

Ak chcete získať viac informácií o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu.

Demontáž operácií zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby sa nezničili jeho elementy.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRAŇOVANIE

Obal a materiál jeho výroby je 100% recyklovateľný a je označený symbolom



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalov (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako zhodné s Európskou smernicou o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení. Správnym spôsobom likvidácie tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domový odpad. Je potrebné ho odovzdať do špecializovaného zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo funkčné (nemalo byť možné ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí poličky a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte situácie, kedy by bolo možné vyliezť na zariadenie alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odnesením ho do špeciálneho zberného miesta; nechajte zariadenie nesupervidované, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

DEKLARÁCIA O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušných normách. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platným európskym právnym rámcom a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii vo forme elektronickej alebo tlačenej v sídle výrobcu alebo na webovej stránke